



Кадровая синхронизация

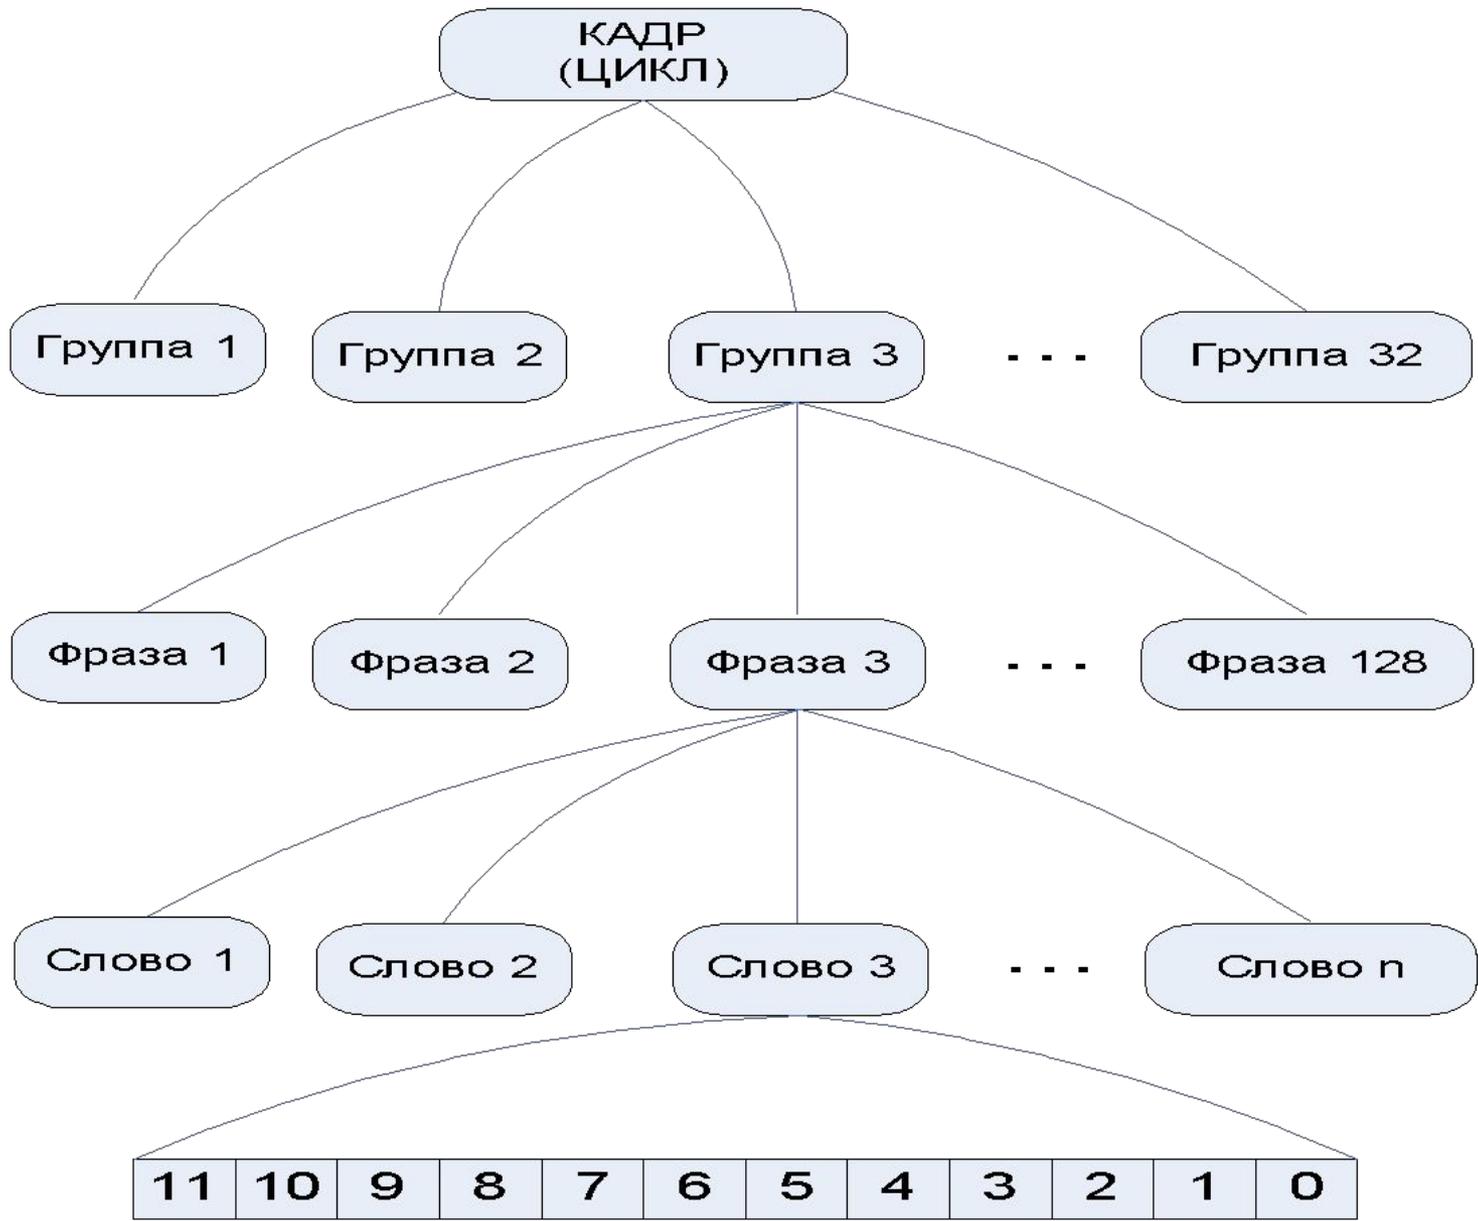

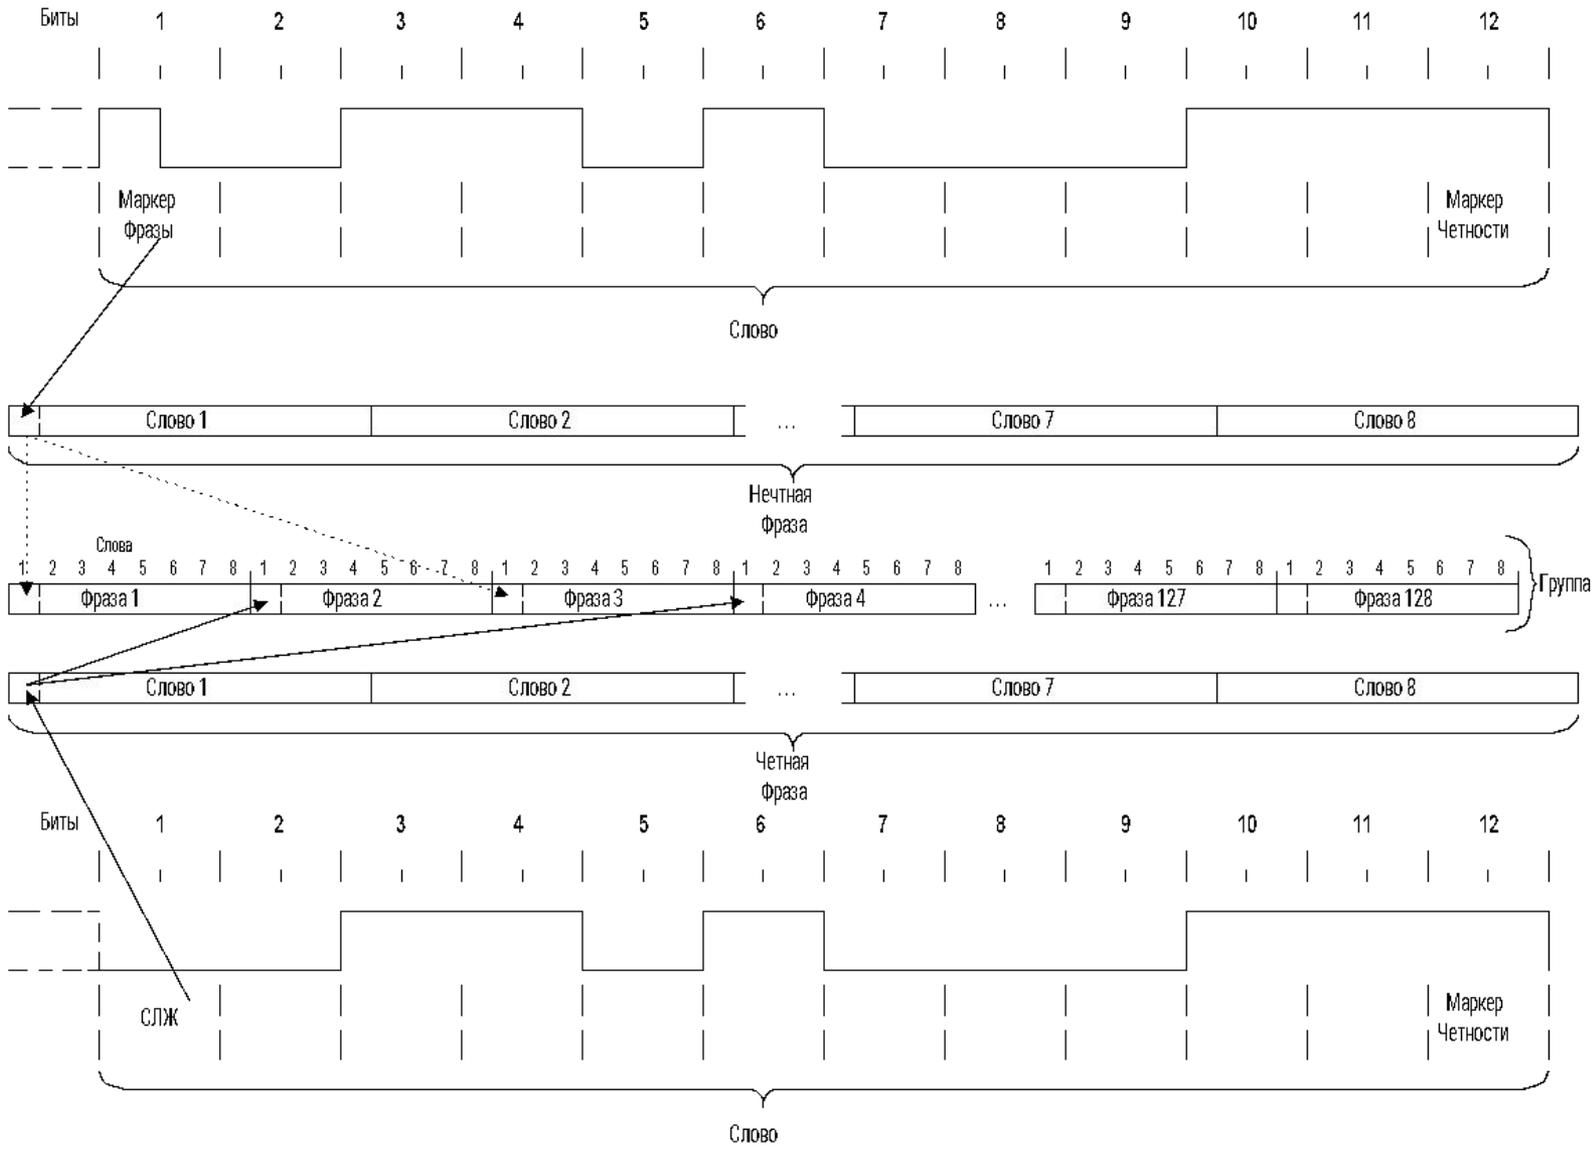

- Маркер фразы передается в первом бите нечетных фраз.
- В первом бите четных фраз передается служебная информация

Наименование (обозначение сигналов)	Код сигнала	Место сигнала (номер фразы в группе)	Частота следования, Гц
1 Маркер фразы (МФр)	«10» в одном разряде	Первый бит первого слова каждой нечетной фразы	8192
2 Маркер группы (МГ)	01110010	(114,116,118,120,122, 124, 126,128)	128
3 Марке цикла (МЦ)	10001101	На месте каждого 32 МГ	4
4 Маркер номера группы (МНГ)	Все комбинации прямого двоичного кода от 0000000 до 1111111	(2,4,6,8,10,12,14)	128
5 Метка текущего времени (МТВ)	Двоично-десятичный код секунд (четыре декады)	(18,20,22,24,26,28,30, 32,34, 36, 38,40, 42, 44, 46,48)	1
6 Метка прохождения команды (МПК)	Прямой двоичный код долей секунд (14 разрядов)	(50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78)	1
7 Маркер четности (МЧ)	«1» - при четном числе символов «1» в слове со второго по 11 разряд и «0» при нечетном	12 разряд во всех словах кроме БМП	98304