

# Разборка ноутбука Acer V3-571G




Зробив учень 7 групи Ярмольчук Олег

# Крок 1

---



- Тягне в сторону помаранчеву засувку (по ходу червоною стрілки), і витягуємо батарею (по ходу зеленої стрілки)

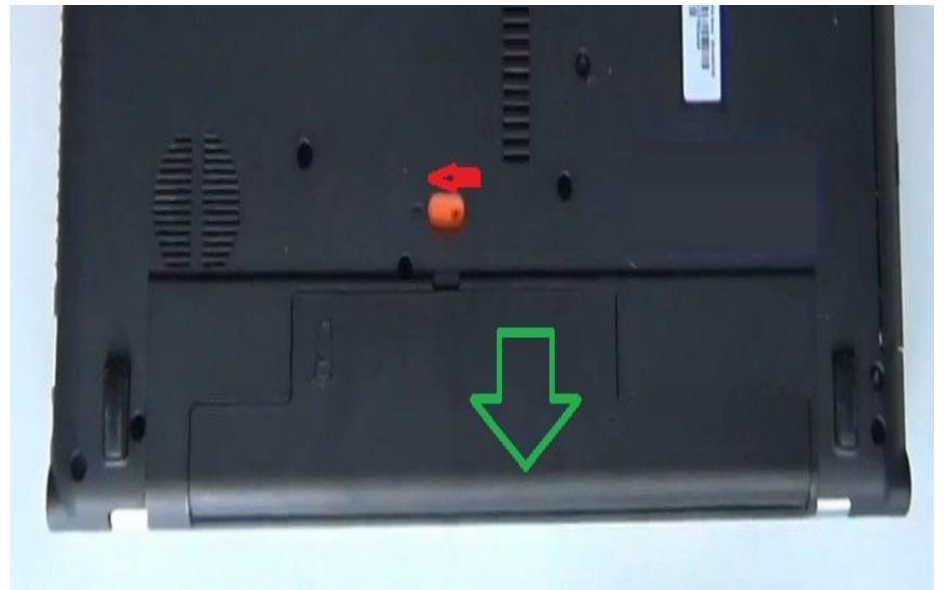

# Крок 2

---

- Відкручуємо два болти (червоні стрілки), і знімаємо кришку яка приховує від нас жорсткий диск і оперативну пам'ять

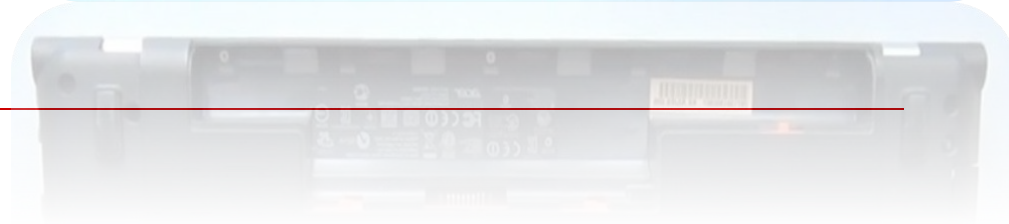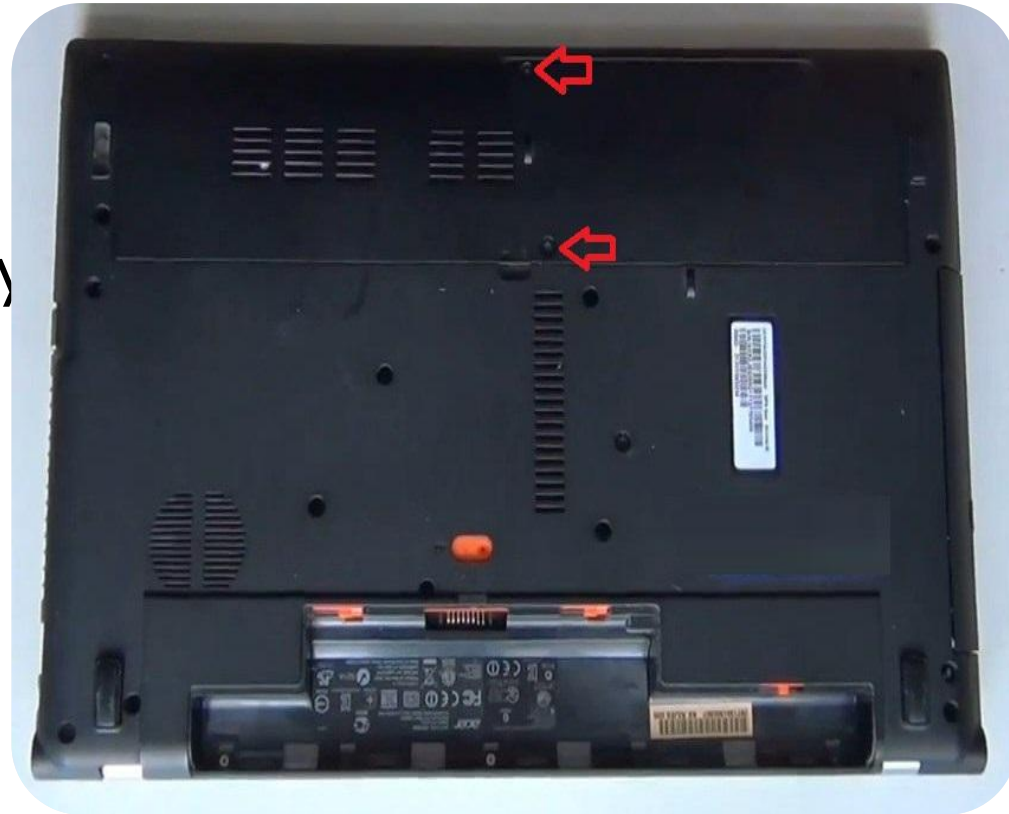

# Крок 3

---


- Жорсткий диск витягуємо по ходу зеленої стрілки, оперативну пам'ять - засувки в сторони і витягуємо



# Крок 4

---

- Відкручуємо болт біля цифри 1 і витягуємо привід, знімаємо дроти з модуля Wi Fi (зелені стрілки), і викручуємо всі болтики на які вказують червоні стрілки.

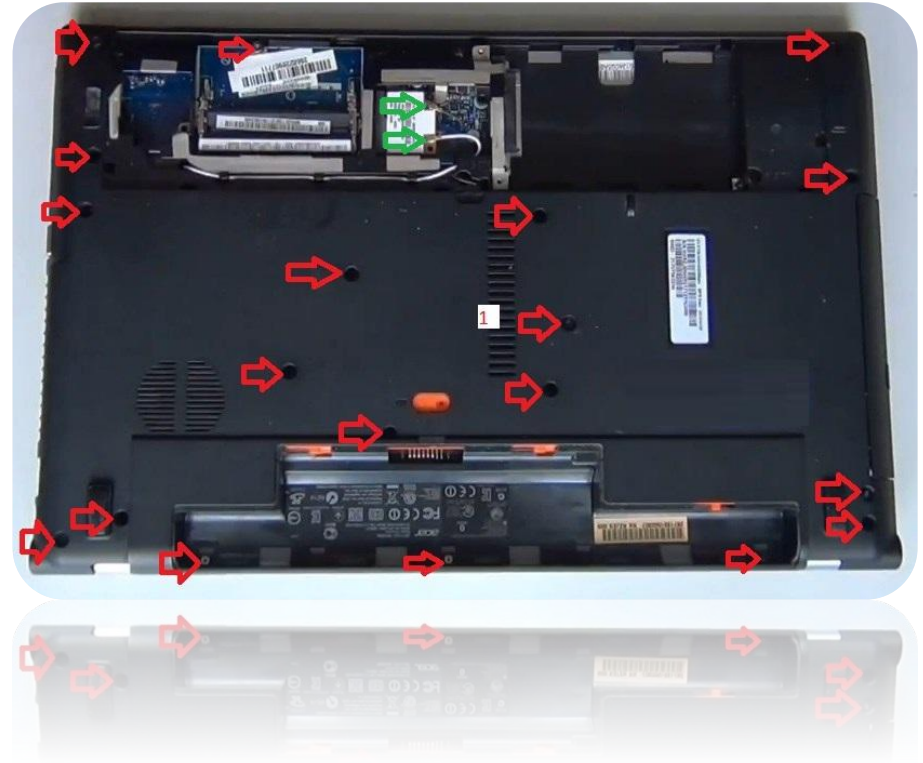

# Крок 5

---

- Ставимо ноутбук на бік, внизу під клавіатурою кришка яку потрібно відсунути, вставляємо між верхньою і нижньою кришкою пластикову карту і ведемо по корпусу.



# Крок 6

---


- Викручуємо болт на який вказує червона стрілка.



# Крок 7

---

- Від'єднати шлейфи (червоні стрілки) і налагоджувати клавіатуру в сторону.

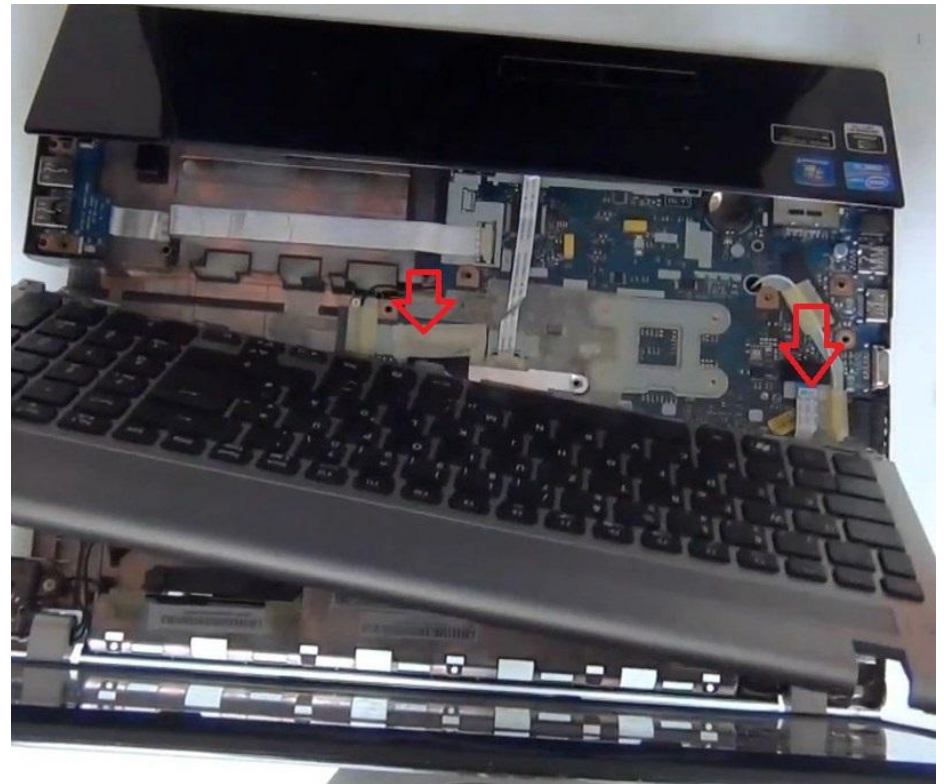




# Крок 8

---


- Від'єднуємо шлейф, налагоджувати нижню кришку в бік.

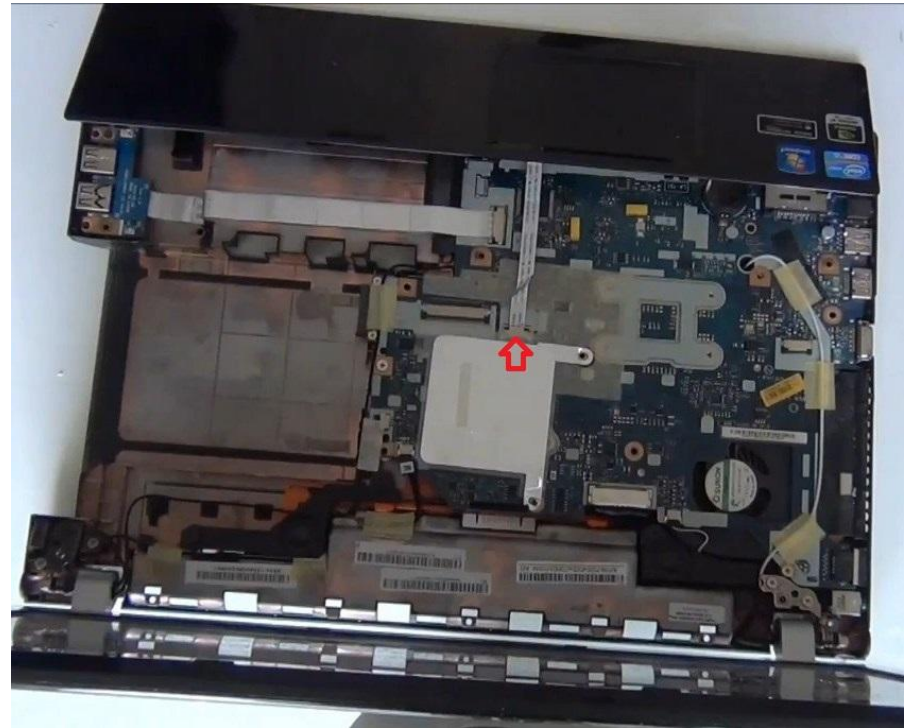

# Крок 9

---

- Відкручуємо два болти (червоні стрілки), витягуємо шлейфи (зелені стрілки), витягуємо дроти які йдуть від модуля wi fi.

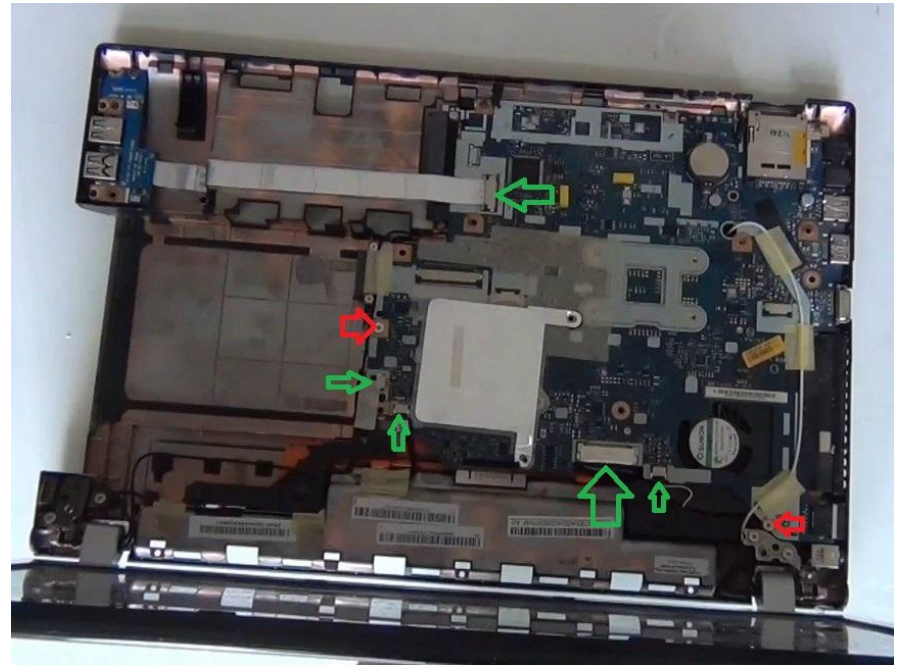

# Крок 10

---


- Починаємо знімати плату, знизу потрібно витягнути ще один шлейф.



# Крок 11

---

- Відкручуємо болтики на які вказують червоні стрілки, витягуємо шлейф (зелена стрілка) і знімаємо систему охолодження.

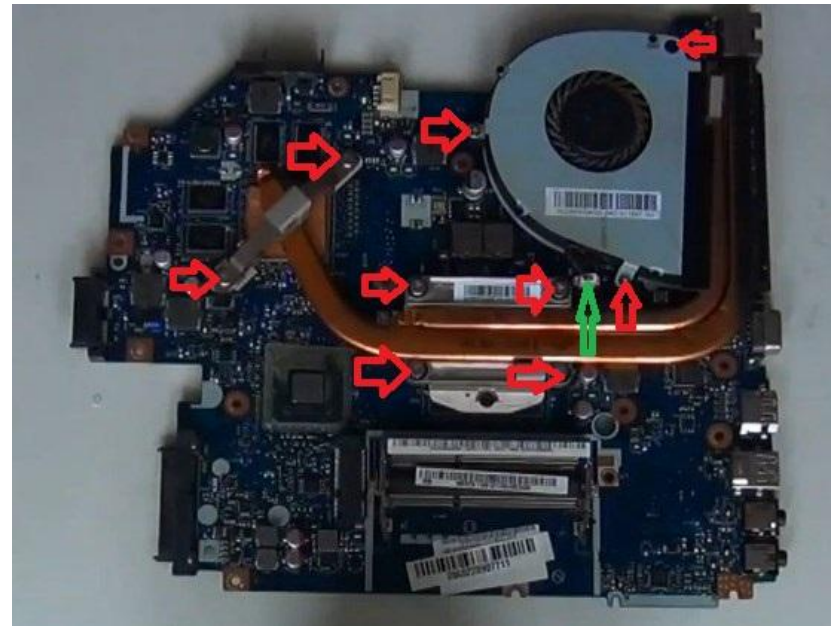

- 
- Все, на цьому розбирання ноутбука Acer V3-571G закінчена, збирати в зворотному порядку.