

2016

Гид по контенту для ТВ (версия 1.1)

23 мая

Департамент маркетинга телевизионной и аудио/видео

техники

1) Обновление ПО на телевизорах в магазинах

- Перед тем как использовать новый контент на телевизорах новой линейки, необходимо произвести обновление ПО с помощью флешки. Это обновление позволит проигрывать HDR ролики и обновит версию электронного стримера. Предназначено для обновления только телевизоров UN-серии и G6/E6/C6/B6. Откат версии ПО на изначальную

[http://www.lg.com/updates](#)


2) Список воспроизведения и новые «флешки»

- Каждая серия телевизоров модельного ряда 2016 года имеет свой список контента
- Необходимо строго соблюдать соответствие контента и модели
- С 1 июня 2016 года запрещено использование ранее распространённого контента, в т.ч. На моделях 2015 года
- На моделях 2015 года необходимо использовать контент без HDR
- Необходимо строго соблюдать правила записи контента при скачивании контента и заливке на ранее использованные флешки
- Для заливки нового контента необходимо использовать флешки, которые уже размещены в магазинах. Новые партии флешек будут рассылаться Центральным офисом не ранее второй недели июня. В 2016 году будет введён строгий режим отслеживания количества используемых флешек.

1. Инструкция по обновлению ПО

Предназначено для обновления только телевизоров UN-серии и G6/E6/C6/B6.
Откат версии ПО на изначальную невозможен

- 1 Подключите флешку с ПО в USB 3.0 разъём телевизора. При появлении всплывающего меню с выбором видов контента, закройте его, либо подождите несколько секунд, пока оно пропадёт

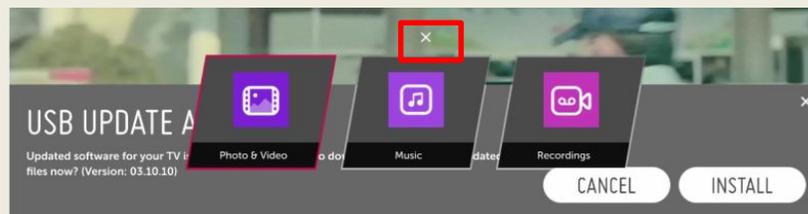


- 2 Нажмите кнопку «Установить» для начала обновления ПО
※ На флешке должны быть записаны версии ПО для каждой модели отдельно (но все в одной папке)!




3

Вы можете нажать кнопку «Проверить сейчас» для того, чтобы перейти в меню статуса обновления

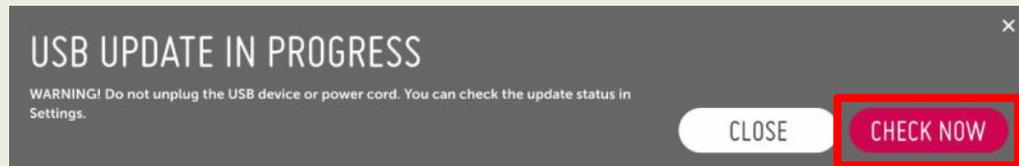

Также вы можете перейти в этот пункт через Общие настройки

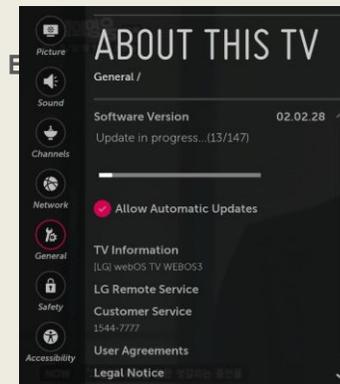

4

ВАЖНО! После завершения обновления необходимо выключить телевизор. Включить телевизор вновь необходимо не раньше, чем через 1 минуту после выключения, иначе ПО может не установиться корректно.

После включения перепроверьте, что ПО обновилось корректно

2. Важные замечания

В моделях 2016 года реализована новая логика приоритета входов при работе в режиме «Магазин-демо»: ① USB, ② Встроенный контент, ③ HDMI/антенный вход

Важно!

- Если на флешке записаны файлы с расширением .lge, то телевизор автоматически включится в режим «Магазин-демо»
- Контент будет автоматически проигрываться только, если флешка записана с учётом правил:

Категория	Название папки
OLED	LG_DEMO_2K_OLED
	LG_DEMO_4K_OLED
	LG_DEMO_4K_OLED_HDR




Категория	Название папки
UHD	LG_DEMO_4K_UHD
FHD	LG_DEMO_2K_FHD

- Телевизор будет всегда проигрывать встроенный контент, даже если выбран HDMI вход. Если телевизор установлен в общей категории и руководство магазина резко против нашего контента, его необходимо удалить из телевизора. Встроенный контент также необходимо удалить из телевизора, если вы используете фирменные генераторы контента LG
- При настройке магазинного режима необходимо:
 - Правильно выбрать лого магазина
 - Выбрать список роликов (включая встроенный контент и ролики с флешки)
 - ОТКЛЮЧИТЬ электронный стример «Уголок 43''/49''» (запрещено использовать!!!)
 - Вариант размещения электронного стримера (рекомендовано размещение слева)

3. Список контента и ссылки для скачивания

Только для сотрудников LG

Для каждой категории ТВ создан отдельный контент для наилучшей передачи ключевых особенностей


Модель	Встроенный контент	Ключевые особенности	Название ролика
OLED (4K) G6 E6 C6 B6		HDR Истинный чёрный и точные светлые оттенки	 https://mega.nz/#F!aBAGBjBblyGOiLiLo9HT7fBA1qww3-Q
		SDR Бесконечный диапазон контрастности	 https://mega.nz/#F!HNR33AiY!PeJdVaDid5_7Lk61aQrUlw
OLED (2K) EG91	N/A	Бесконечный диапазон контрастности	 https://mega.nz/#F!nBYmSYaakwwbZqohqEryTefH9J0ftA
UHD UH95 85/77		HDR Глубокий чёрный и точные светлые оттенки	 https://mega.nz/#F!6ExDUZ7C!DqEVln27tx1lxrVaBi2DTA
		SDR RGB Цветопередача	 https://mega.nz/#F!6ExDUZ7C!DqEVln27tx1lxrVaBi2DTA
		SDR M+ Яркость	 HDR https://mega.nz/#F!qNwDilRk18_duvWMIMBjocm8Mbp4ujQ SDR https://mega.nz/#F!zVhUmTIR!3rbir_gkVzd5XKav1xoeXg
FHD LH60 57/54 51/50	N/A		 https://mega.nz/#F!fNA2GCbS!MKKd3V_pciEaealTR_o0A

* Ролики на сравнение технологий

* Перед тем как использовать контент на телевизорах новой линейки, необходимо произвести обновление ПО с помощью флешки. Это обновление позволит проигрывать HDR ролики и обновит версию электронного стримера. Обновление только для телевизоров UH-серии и G6/E6/C6/B6. Откат версии ПО не поддерживается. <https://mega.nz/#F!6FwHqE0C!hnam9v0l8CnaT4asb8Jl3A>

4. Инструкция по удалению встроенного контента


1 Переведите телевизор в режим «Магазин-Демо»

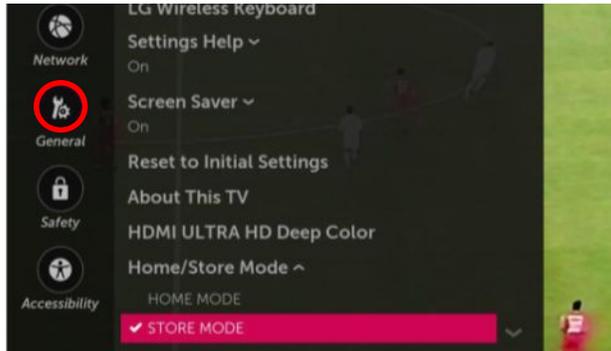


2 Зайдите в меню быстрого запуска и выберите пункт «Фото и Видео»




3 Выберите папку «LG Sample Video внутренняя память»

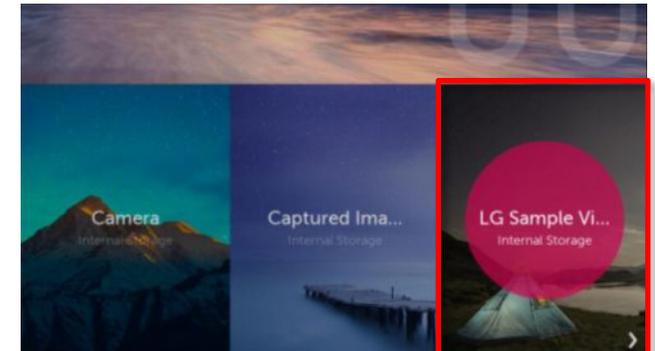

4 Выберите иконку «Удалить» в верхнем правом углу экрана

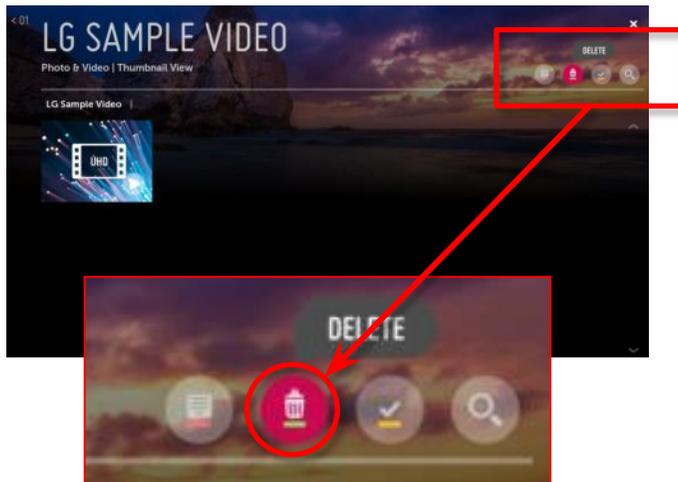

5 Выберите ролик(и), который (е) вы хотите удалить и нажмите кнопку «Удалить»

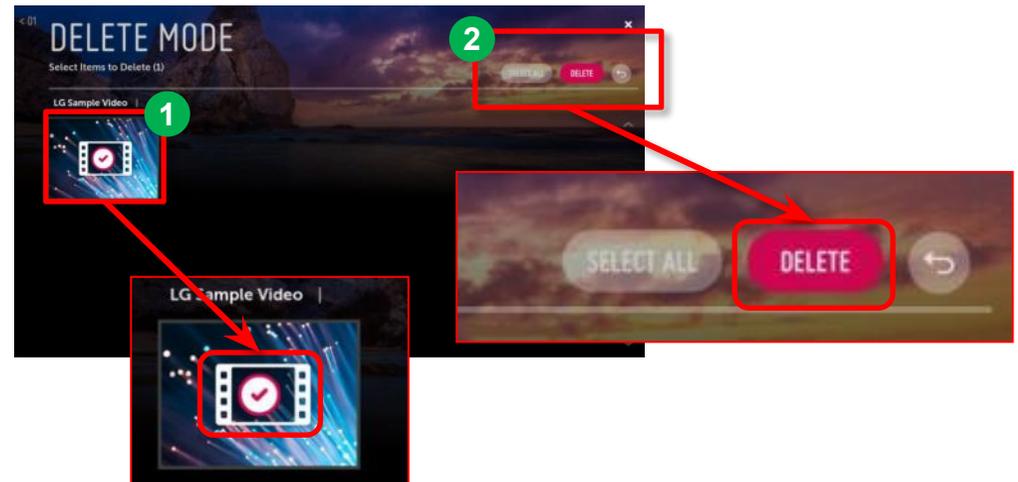

- Телевизор будет всегда проигрывать встроенный контент, даже если выбран HDMI вход. Если телевизор установлен в общей категории и руководство магазина резко против нашего контента, его необходимо удалить из телевизора. Встроенный контент также необходимо удалить из телевизора, если вы используете фирменные

5. Очистка OLED панели от остаточных шумов

Только для сотрудников LG

Модели 2016 : G6, E6, C6, B6



Во всех новых моделях OLED реализована автоматическая очистка экрана от остаточных шумов. Данная процедура будет автоматически включаться каждые 2 месяца.

Активация сервиса происходит только при попытке выключить телевизор с помощью пульта и не может активироваться при просмотре!

Данная функция может включаться автоматически чаще при условии, что на экране будут появляться какие-либо шумы.

- ✓ Продолжительность процесса – 1 час
- ✓ При этом процессе телевизор будет выглядеть как выключенный, может появляться горизонтальная белая полоса

※ **Важно**
✓ После завершения процесса телевизор автоматически
– Не пытайтесь управлять телевизором в процессе очистки
– Эта функция будет срабатывать *автоматически* каждые 2 месяца
отключится