


Розборка ноутбука emachines

Підготував учень 7 групи
Юсенко Максим

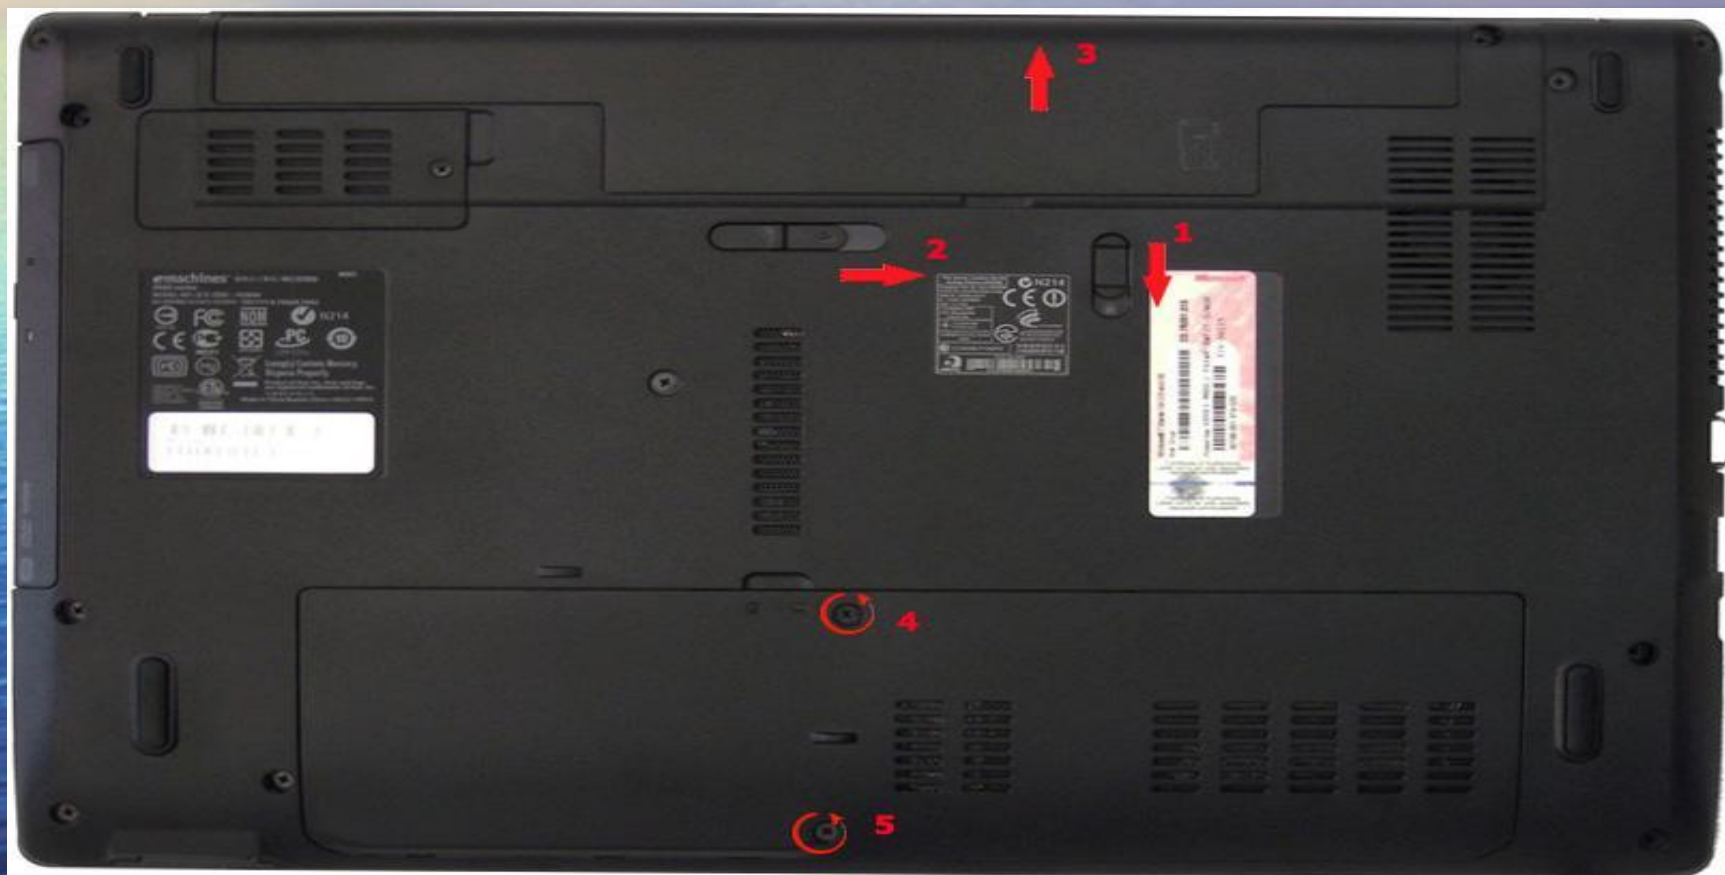


Першим ділом обесточиваєм ноутбук. Далі, зсунувши засувку акумуляторного відсіку у відкрите положення і, утримуючи фіксатор акумулятора, витягуємо його і відкладаємо в сторону. Для зняття нижньої кришки ноутбука викручуємо два гвинти.



Потягнувши за жорсткий диск відключаємо його від ноутбука і прибираємо в бік. Праворуч від жорсткого диска знаходиться модуль плати бездротової локальної мережі WLAN, закрита липкою стрічкою чорного кольору.



Отклеиваем стрічку і викручуємо один гвинт з корпусу ноутбука і другий — з модуля плати бездротової мережі. Далі від'єднуємо кабелі антени від плати WLAN і дістанемо його з слота.

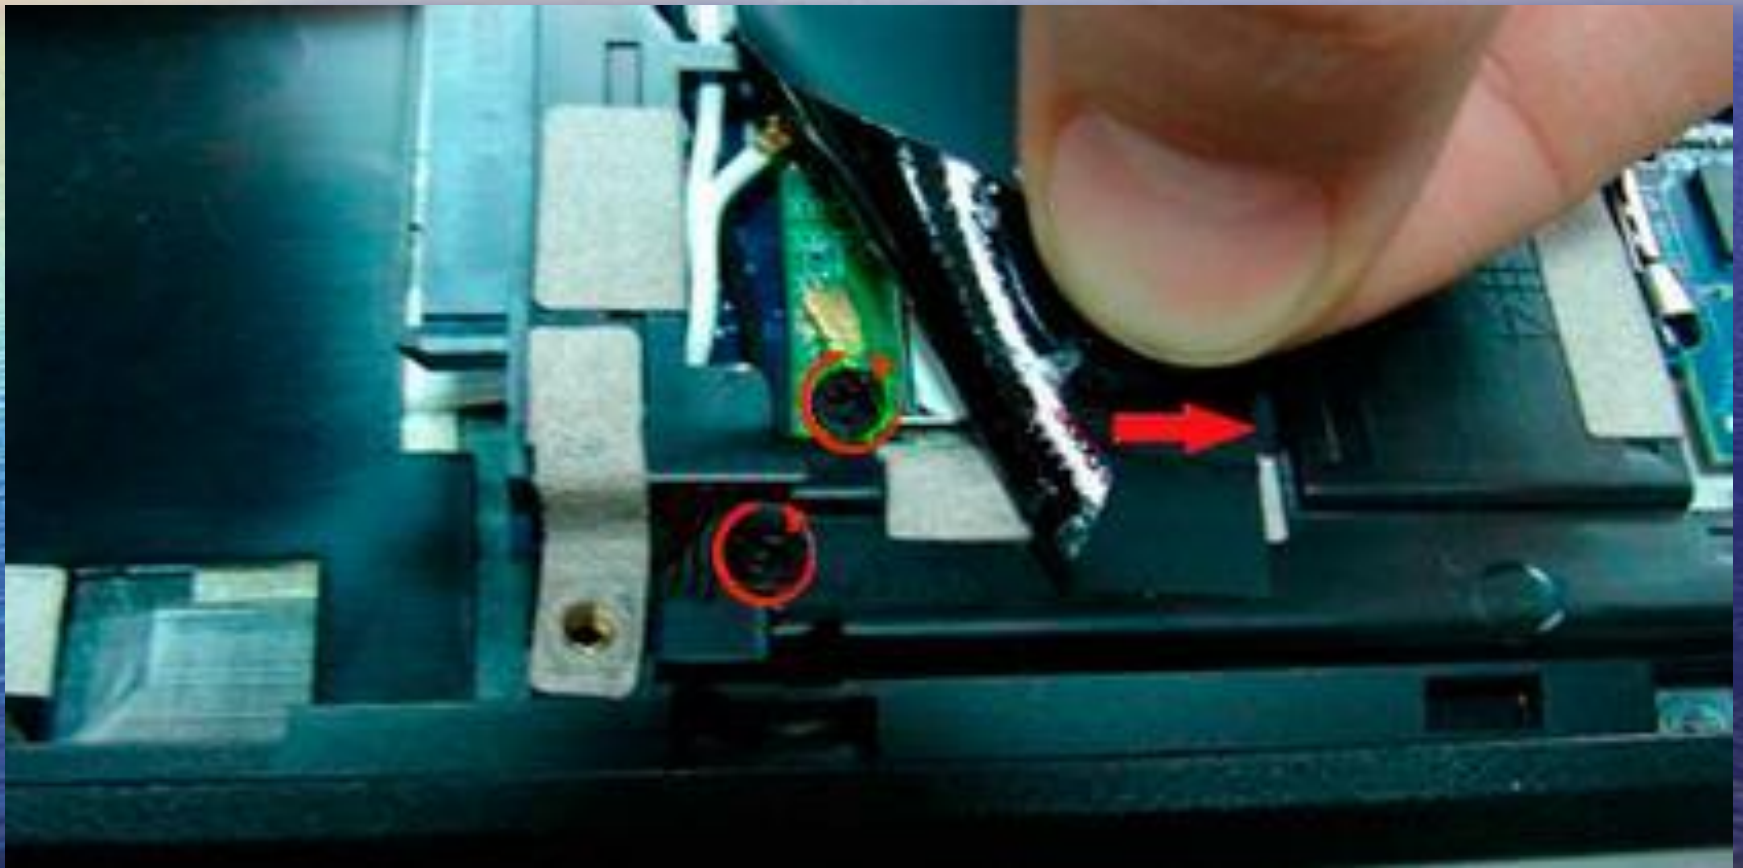

Відігнувши засувки на оперативної пам'яті в різні сторони дістаємо оперативну пам'ять з слота.




Викручуємо гвинт утримує привід DVD в ноутбуці, дістаємо його з ноутбука і відкладаємо в сторону ■




Знімаємо клавіатуру. Для цього перевертаємо ноутбук і відкриваємо 6 засувки вздовж верхнього краю клавіатури ■




Перевертаємо клавіатуру в бік тачпада, щоб дістатися до шлейфу клавіатури. Щоб розблокувати роз'єм шлейфу, фіксатор білого кольору потрібно змістити у бік від чорного основи, після чого можна дістати шлейф і прибрати клавіатуру в бік.

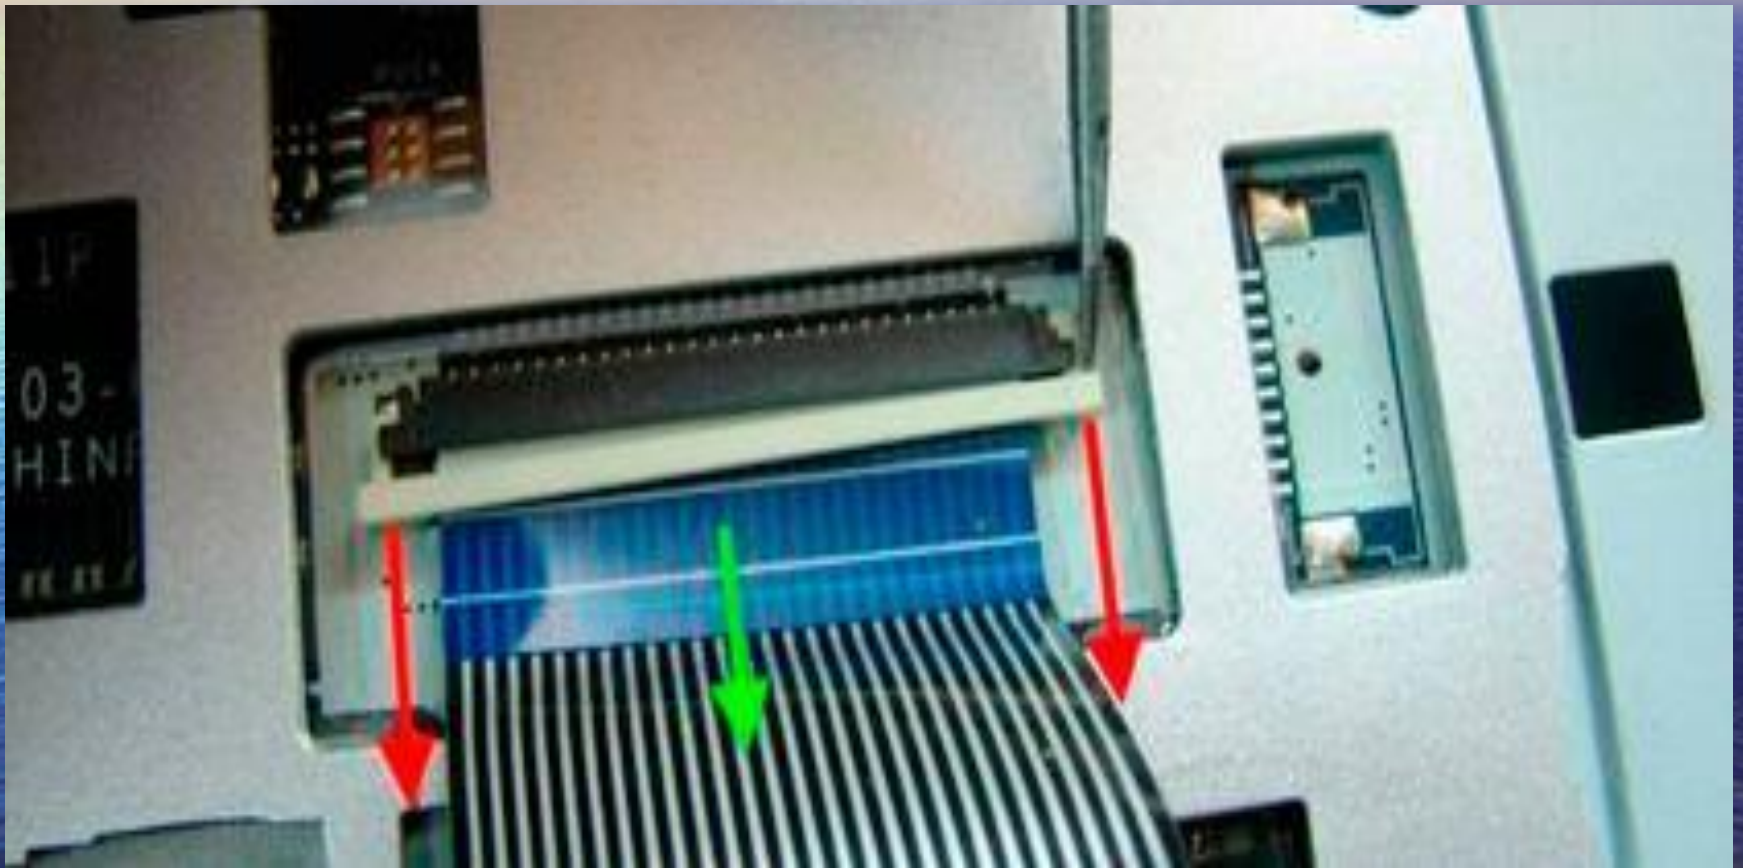

Тепер знімаємо верхню панель. Для цього перевертаємо ноутбук і викручуємо всі гвинти з нижньої частини ноутбука, в тому числі п'ять гвинтів з відсіку акумуляторної батареї ■

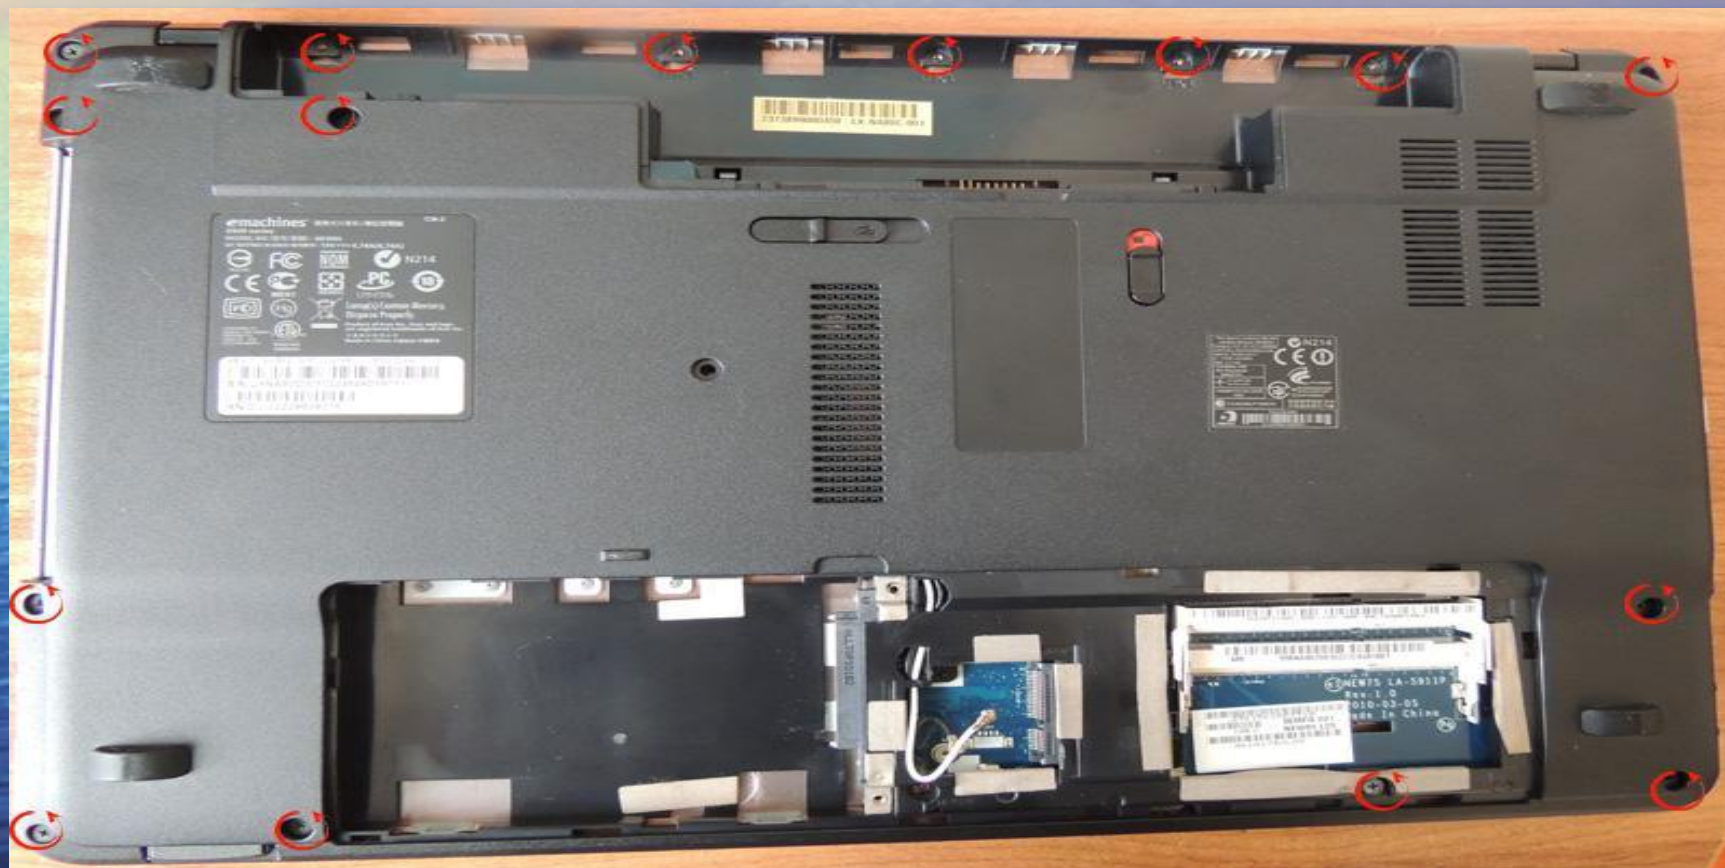

Знову перевертаємо ноутбук, викручуємо 7 гвинтів і від'єднуємо 4 кабелю.

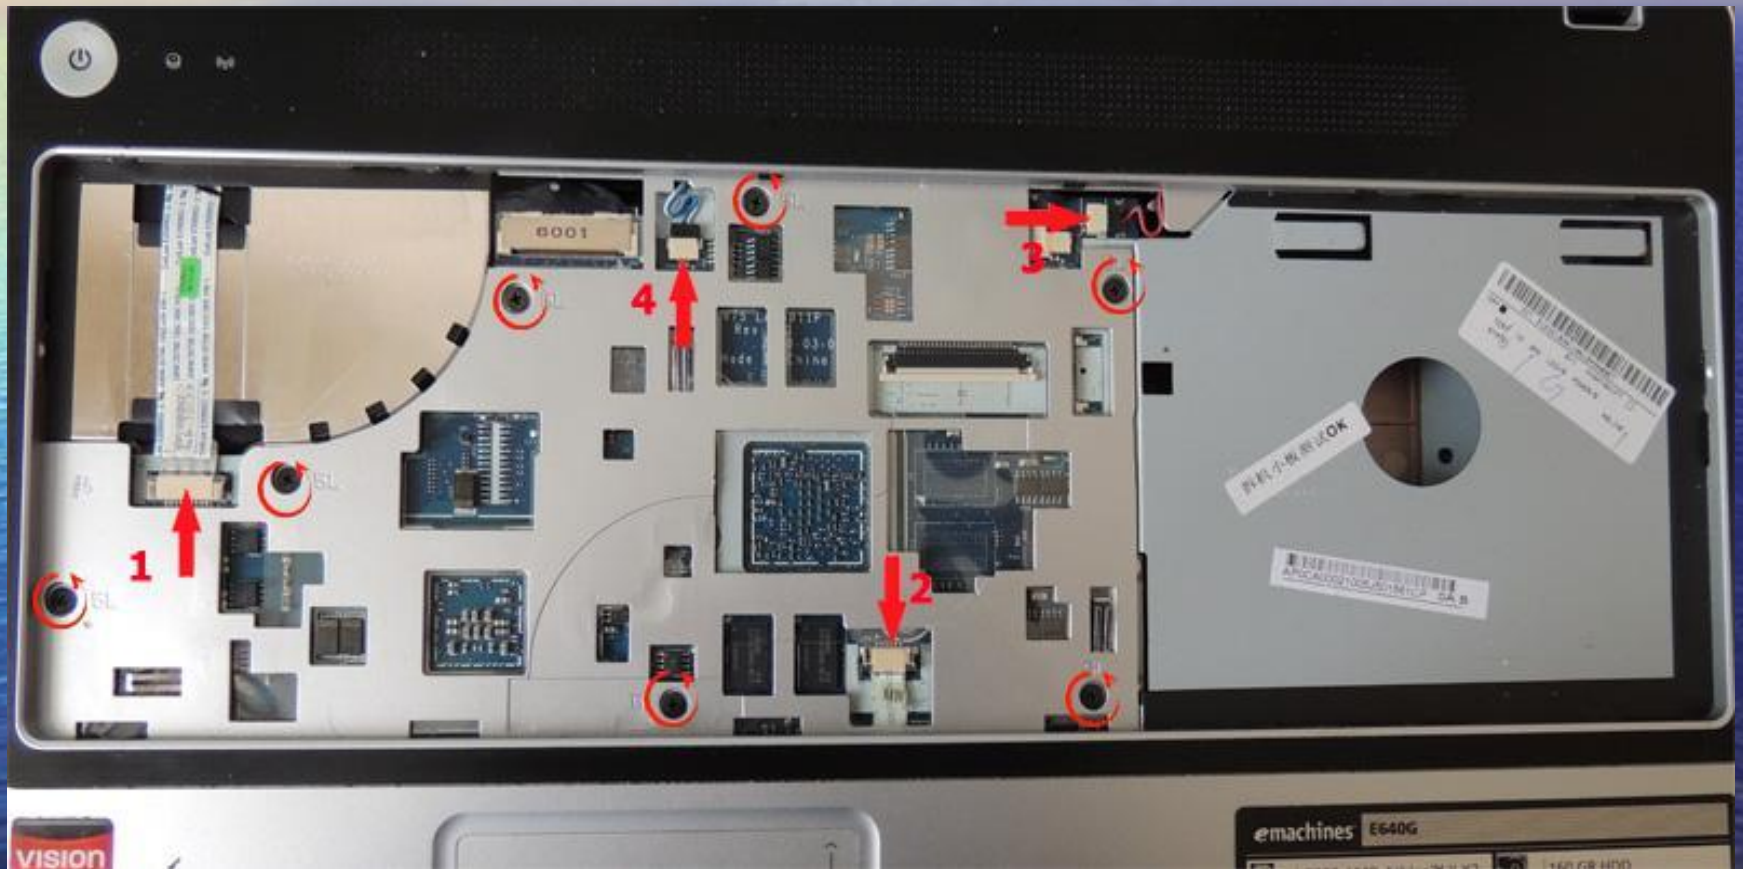

Щоб звільнити кабель плати з кнопками включення ноутбука, необхідно фіксатор чорного кольору змістити на два міліметри в напрямку, зазначеному червоними стрілками.

