


Координатор 6

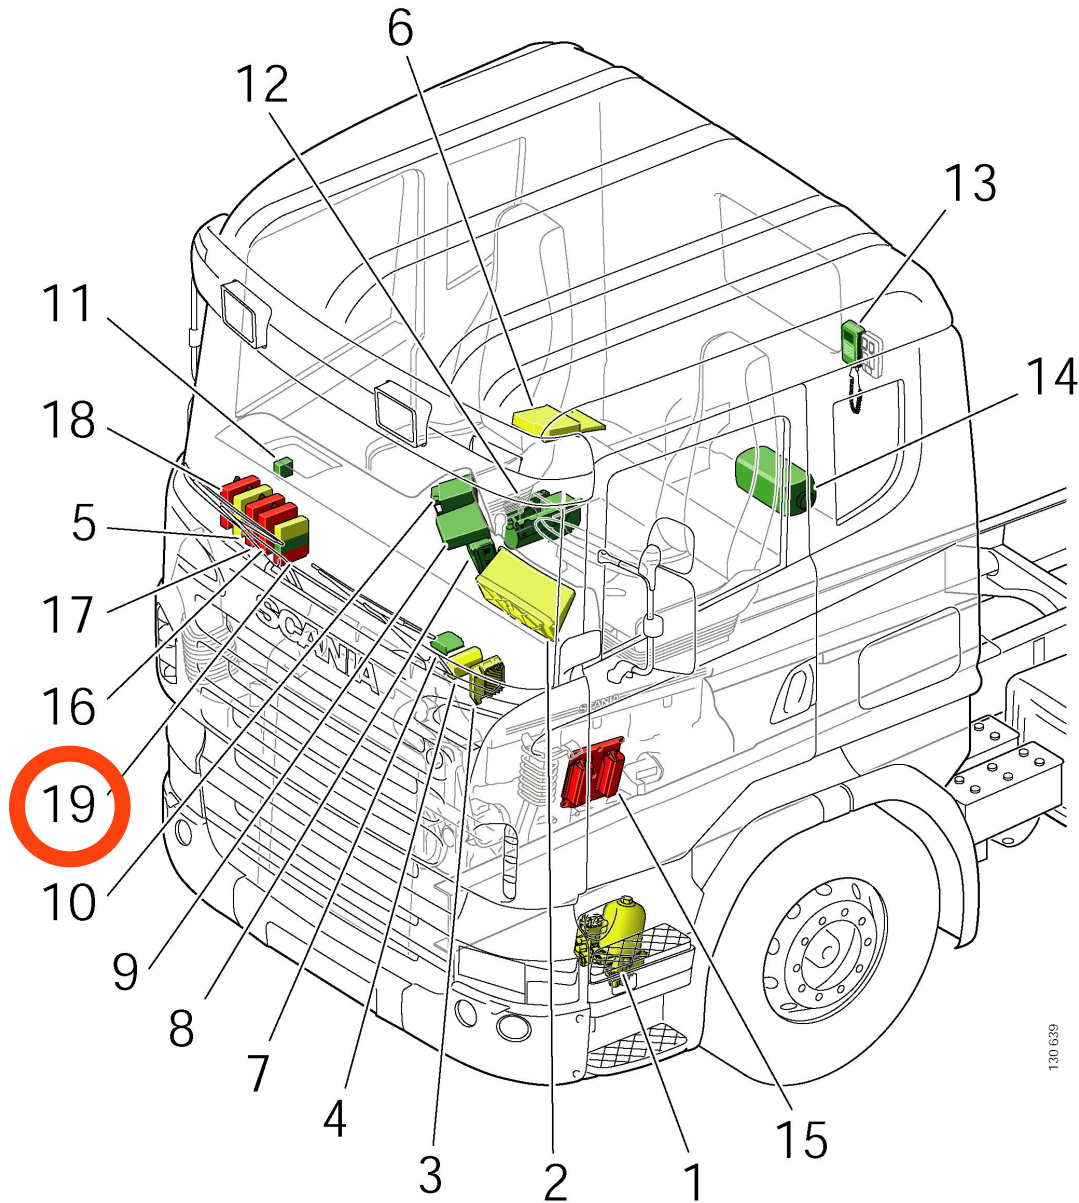


130 639

Информация о СОО 6


- Назначение СОО 6
- Отличия от СОО4
- Интересные особенности

Входы/Выходы

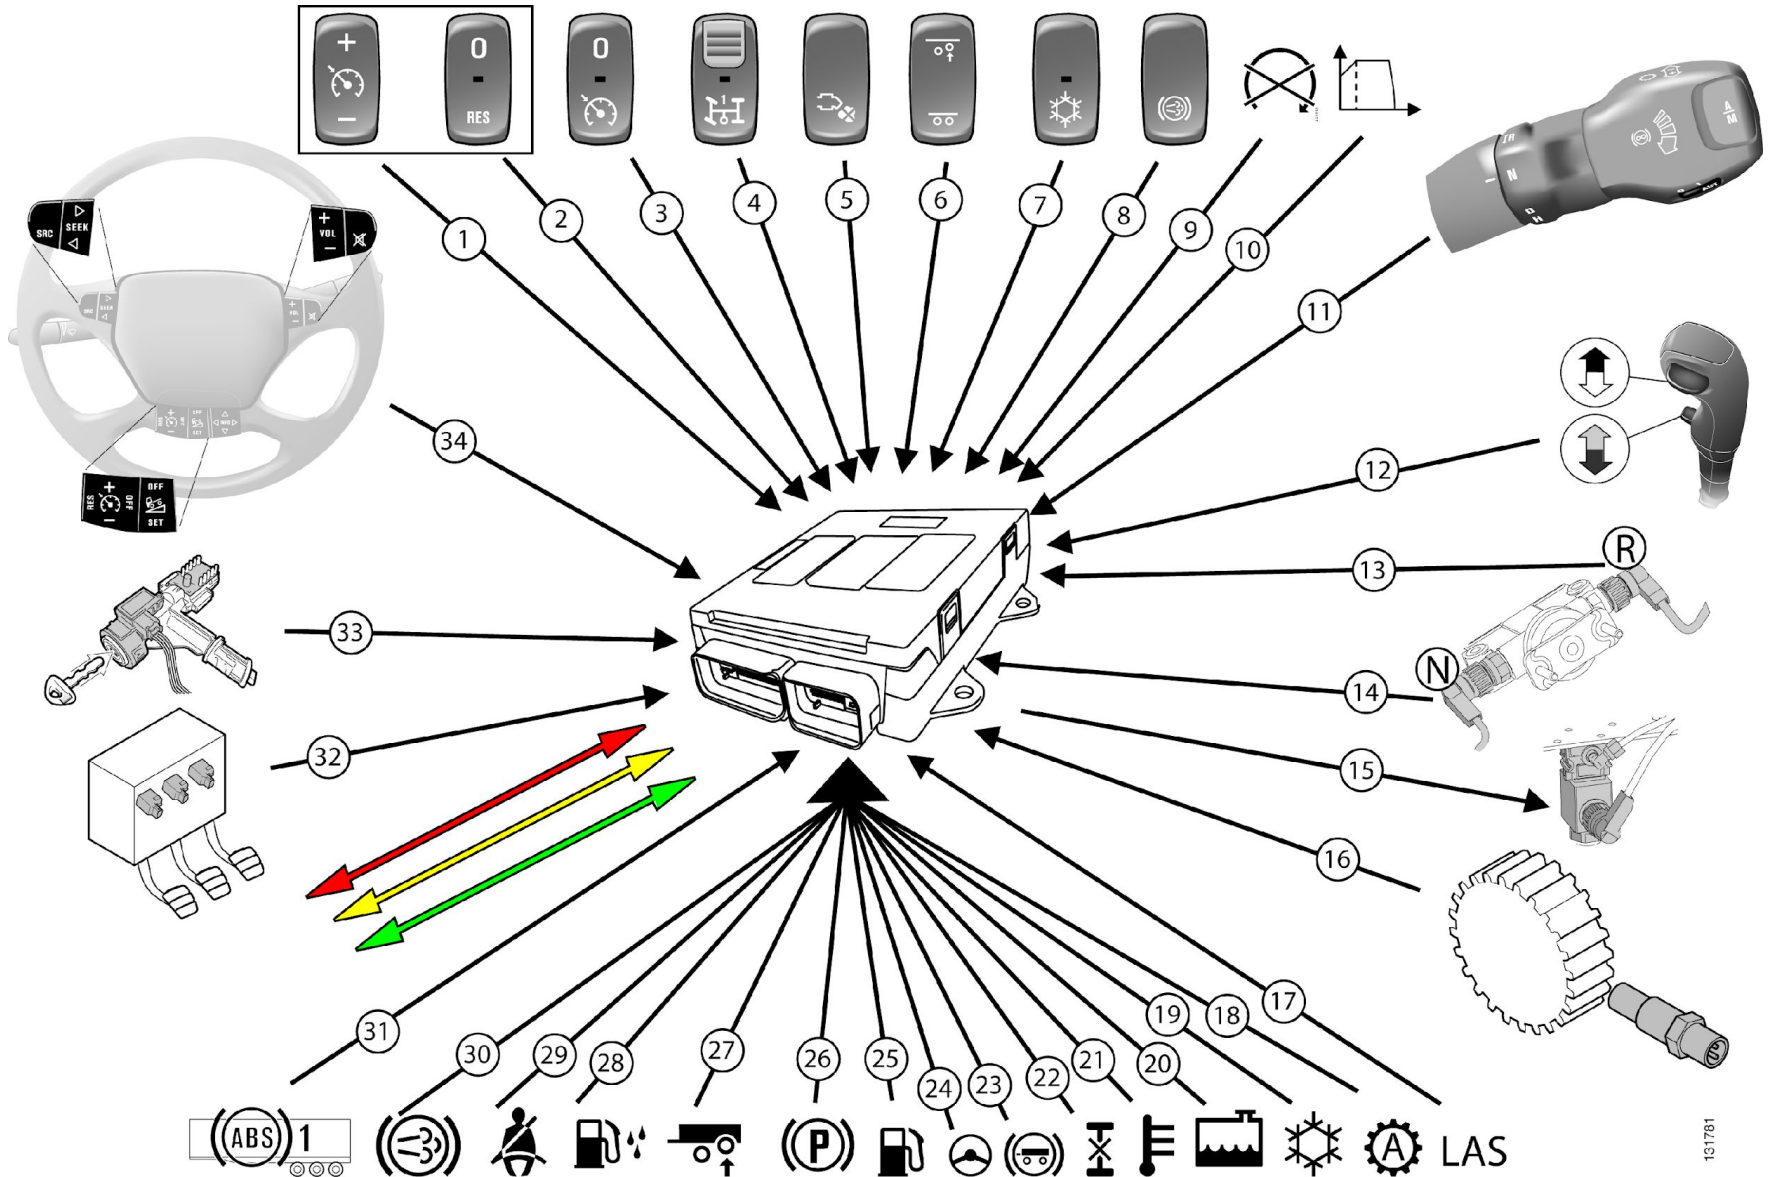

131781

Передача сообщений и информации между шинами (Gateway)

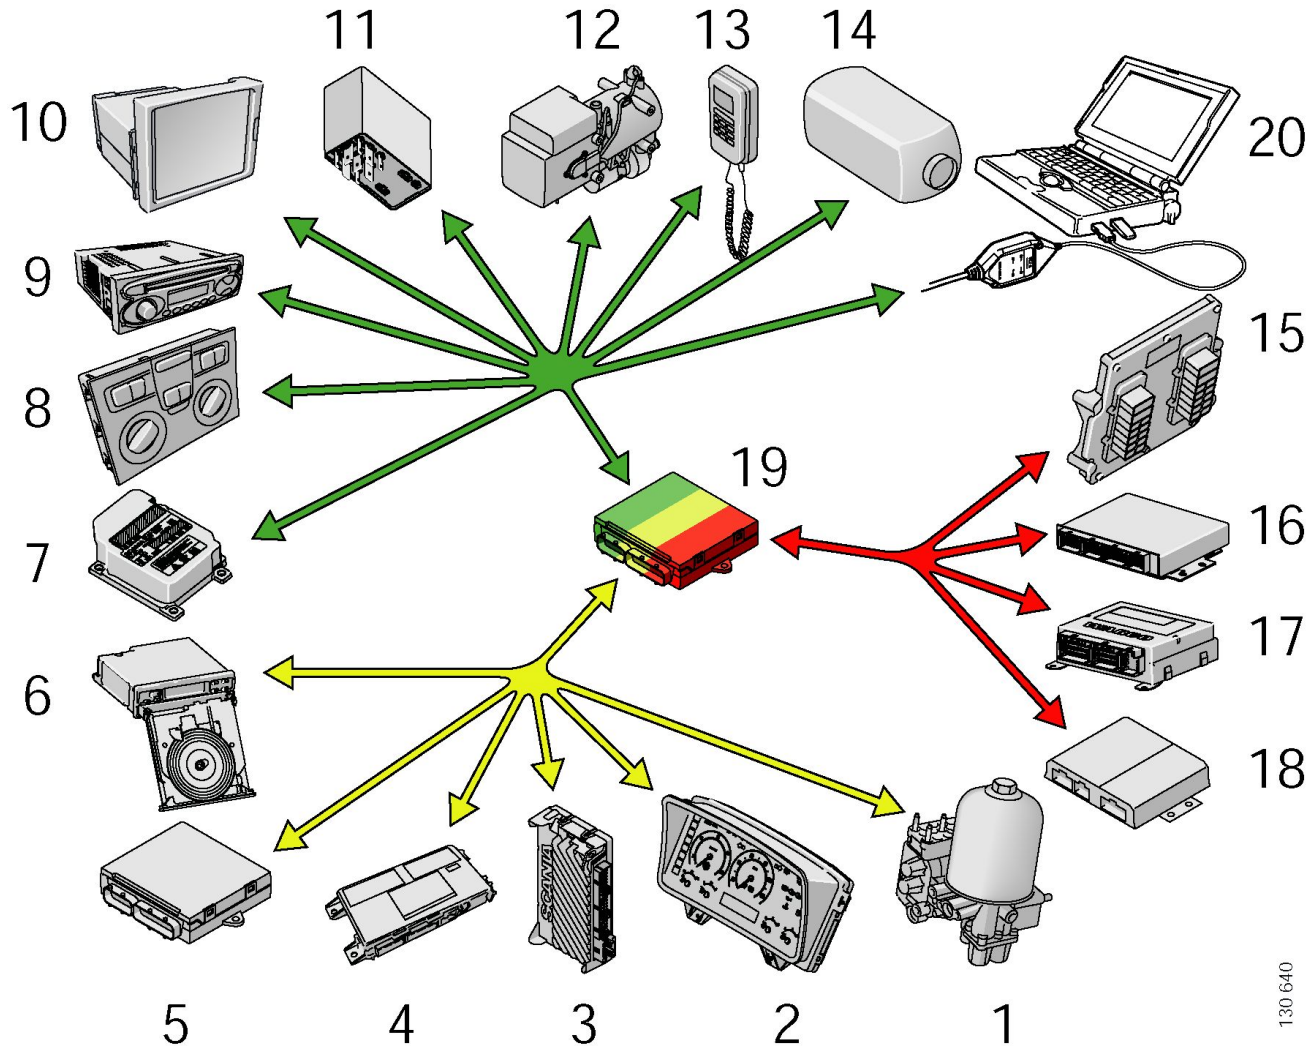


130 640


COO 6 и 4

A


B

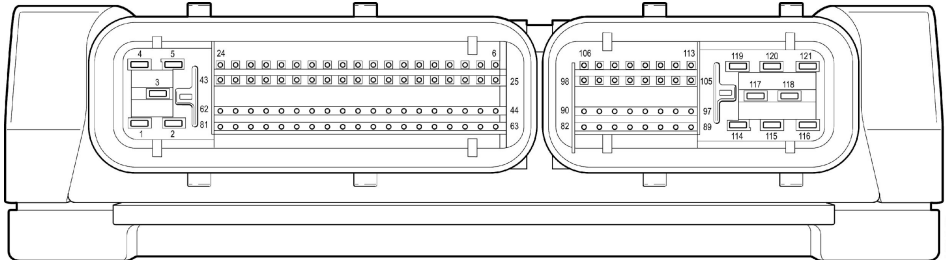


130 295

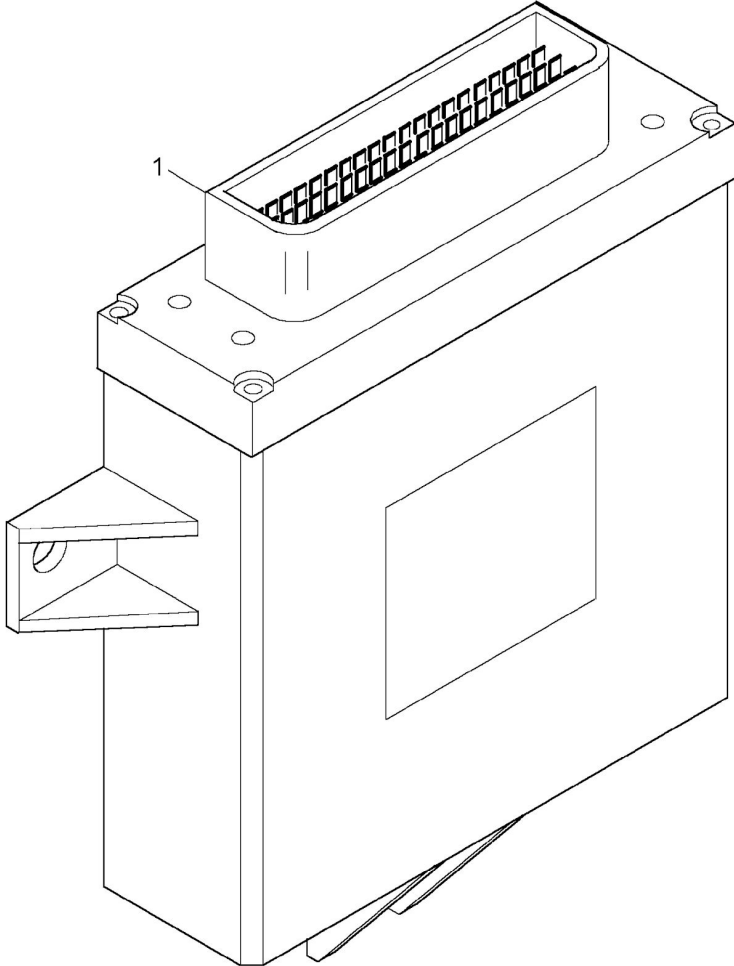


Различное использование выводов в зависимости от конфигурации

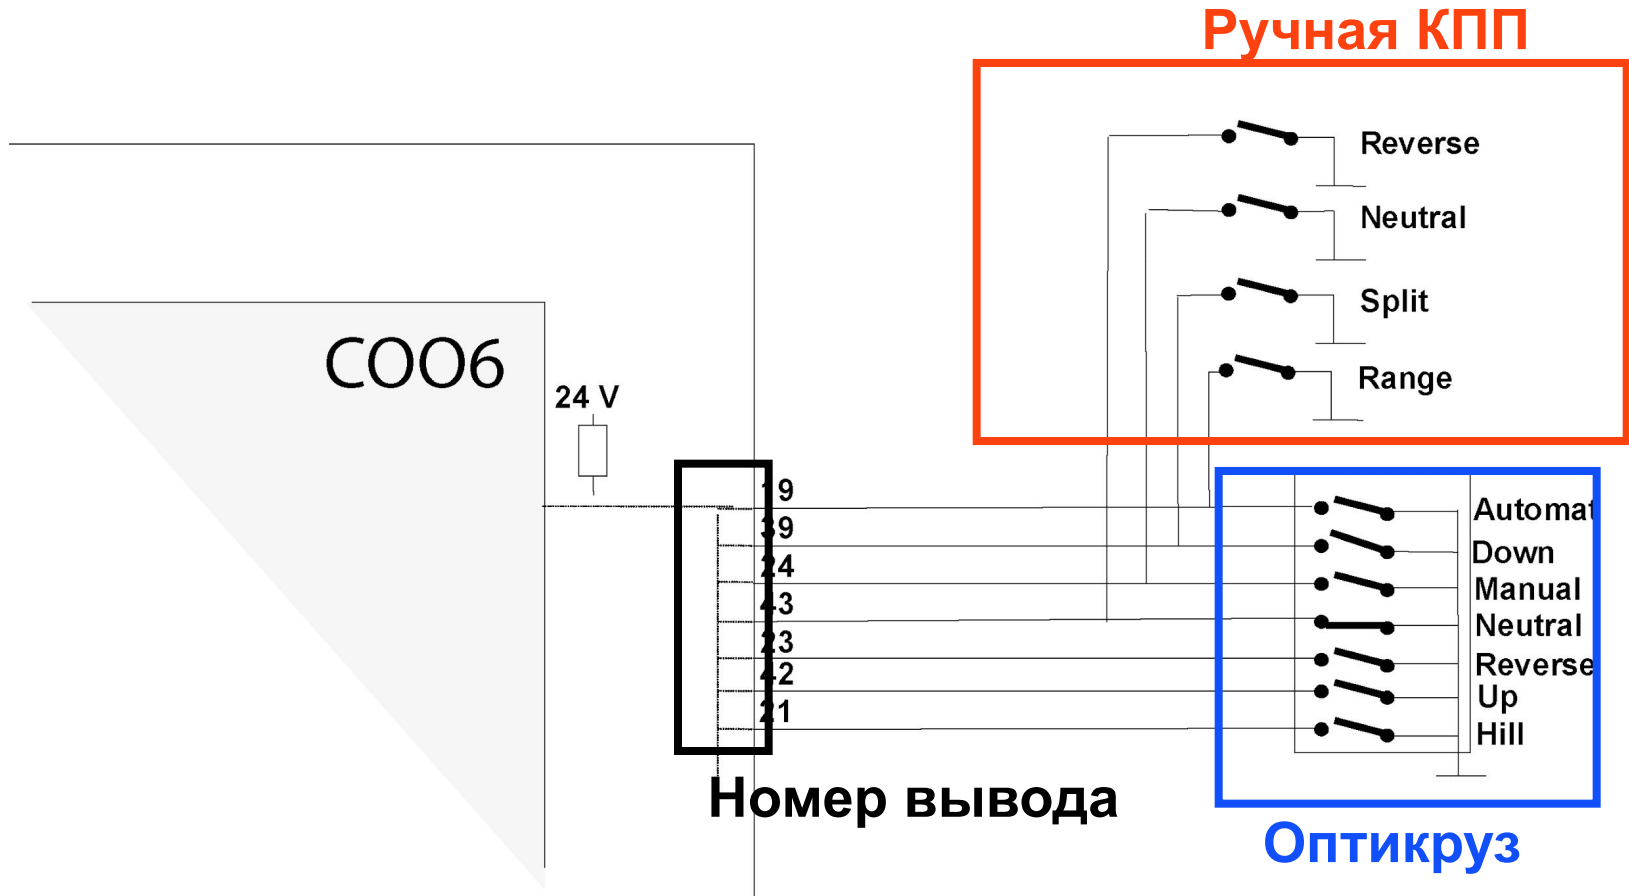


Бесконтактные датчики

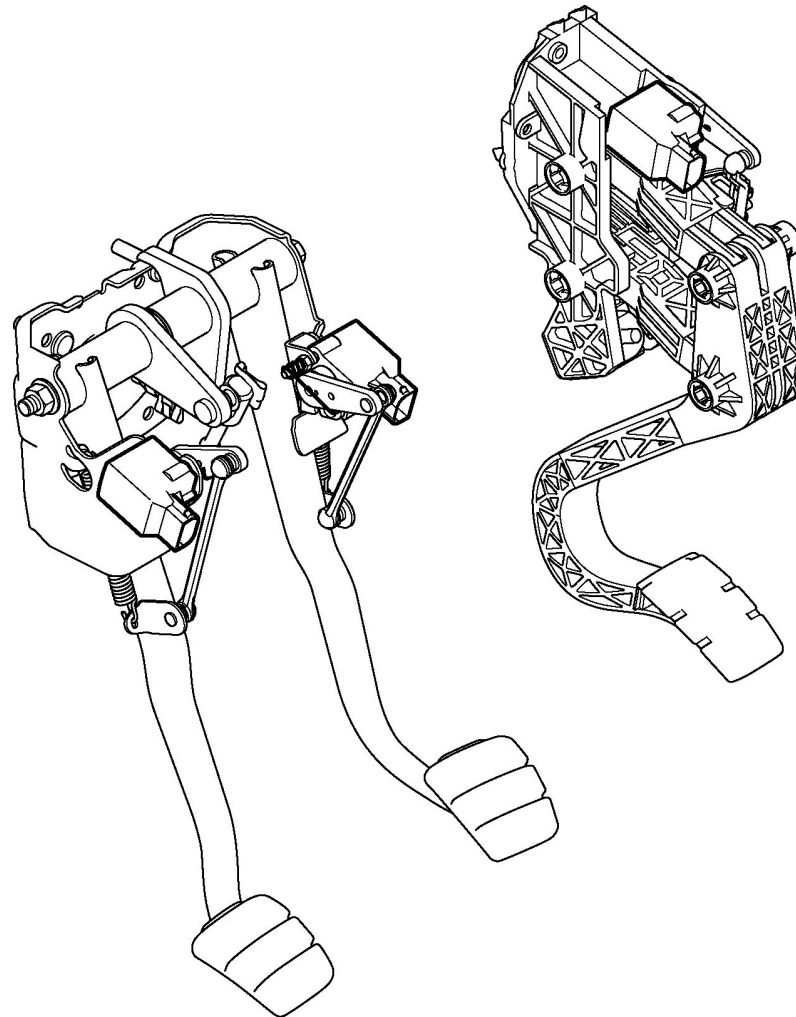

Бесконтактный датчик

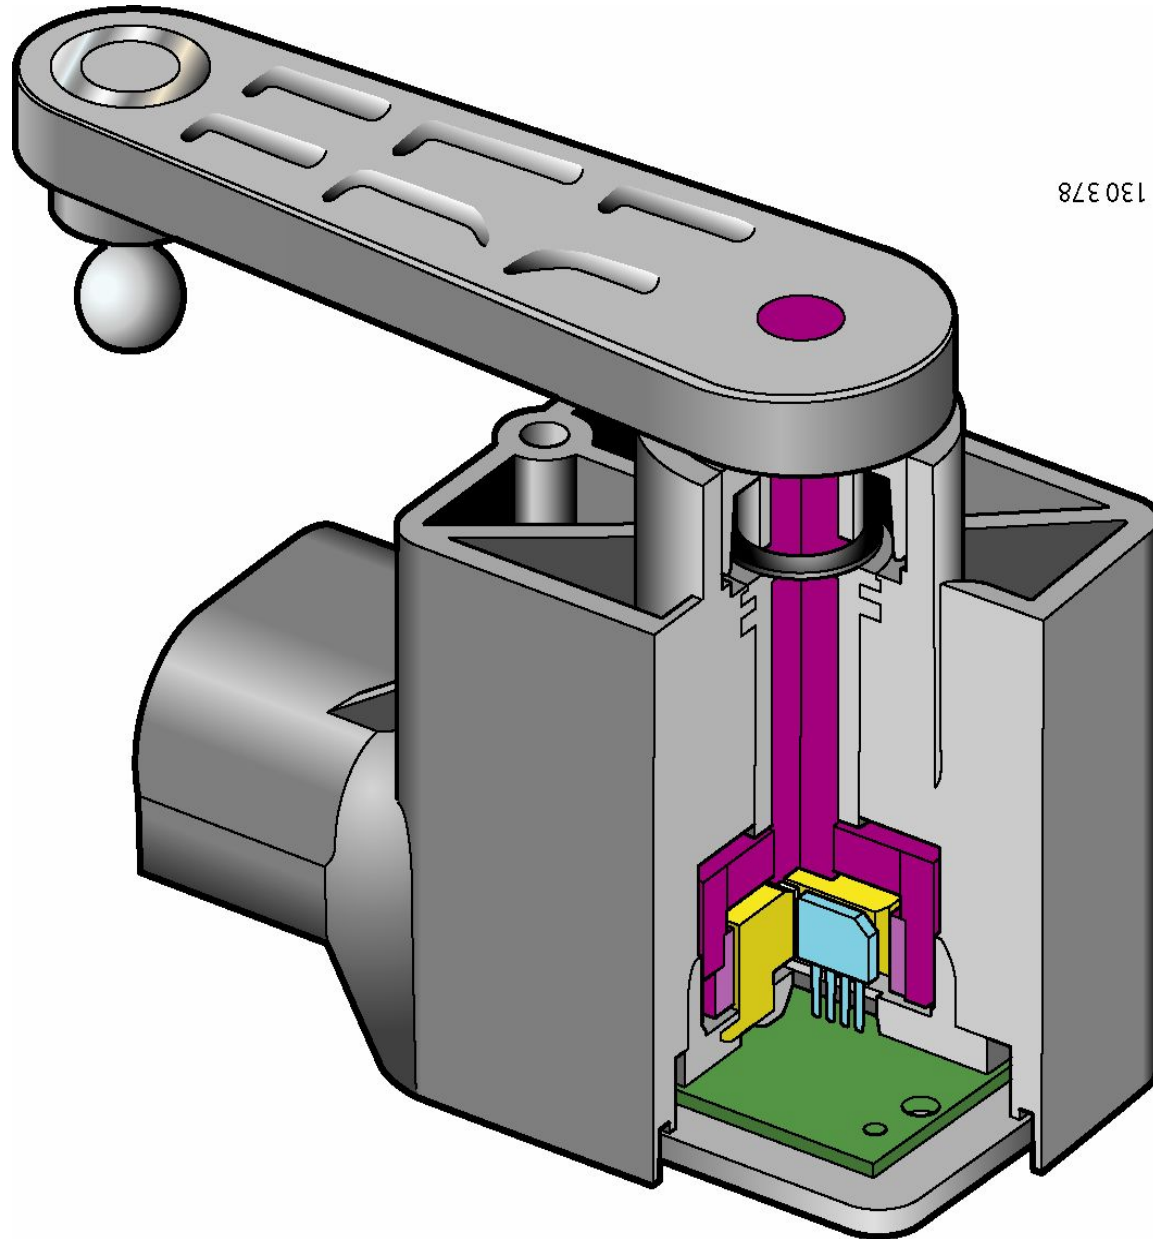


Управление КПП

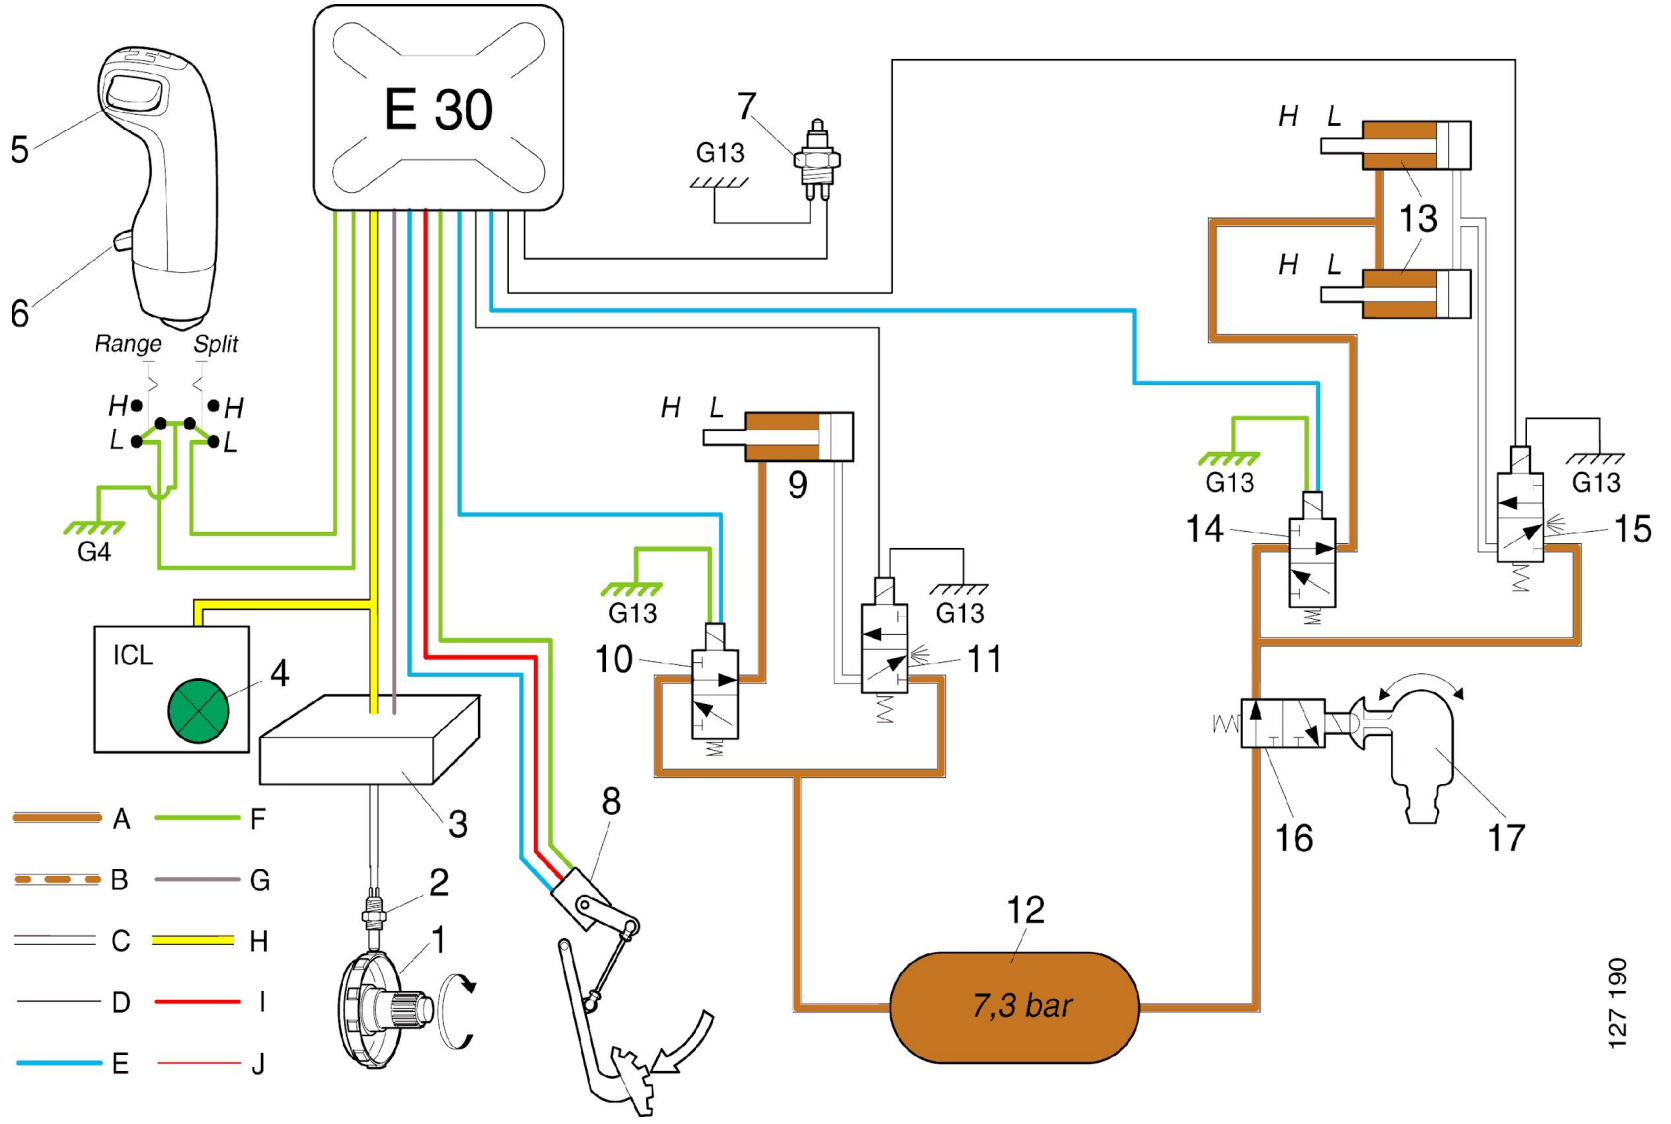

127 190

Управление отбором мощности

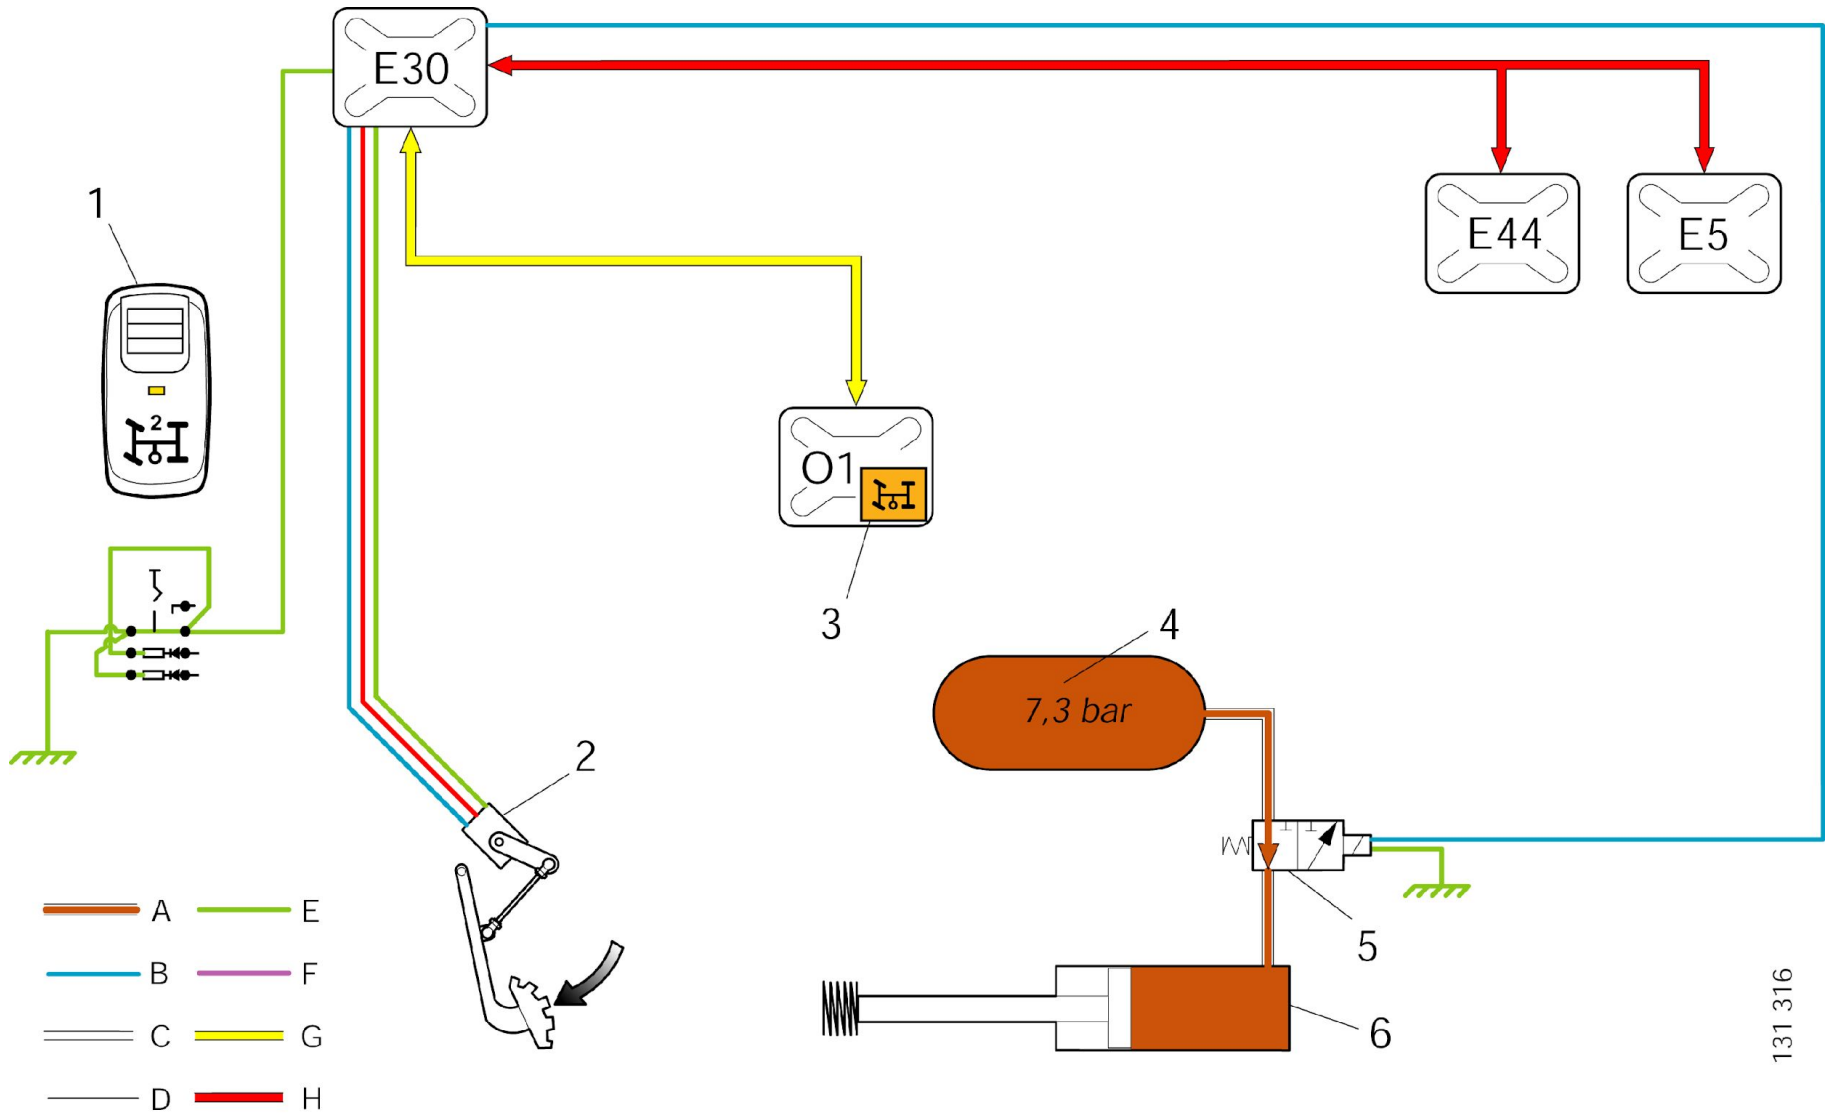

131 316

В COO6

- **Содержатся файлы SOPS**
- **Постоянная проверка**
- **Пользовательские функции**

Другие факты

- Определение наличия ABS прицепа
- Не подключены входы управления специальными функциями (C107, C271)
- Контроль за сцеплением
- Два сигнала «wake up» - 15 и LAS
- Сигнал скорости от тахографа поступает по шине и по отдельному проводу (111)