

Перевозка грузов

Занятие № 15

Тема 4

23. Перевозка грузов

23.1

- Масса перевозимого груза и распределение нагрузки по осям не должны превышать величин, установленных предприятием-изготовителем для данного транспортного средства.

23.2

- Перед началом и во время движения водитель обязан контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его падения, создания помех для движения.

Условия перевозки грузов

23.3

Перевозка груза допускается при условии, что он:

- не ограничивает водителю обзор;
- не затрудняет управление и не нарушает устойчивость транспортного средства;
- не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки, а также не препятствует восприятию сигналов, подаваемых рукой;
- не создает шум, не пылит, не загрязняет дорогу и окружающую среду.
- Если состояние и размещение груза не удовлетворяют указанным требованиям, водитель обязан принять меры к устранению нарушений перечисленных правил перевозки либо прекратить дальнейшее движение.

Крупногабаритный груз

23.4

- Груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди и сзади более чем на 1 м или сбоку более чем на 0,4 м от внешнего края габаритного огня, должен быть обозначен опознавательными знаками "Крупногабаритный груз", а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, кроме того, спереди - фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади - фонарем или световозвращателем красного цвета.

23.5

- Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, а также транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, осуществляется с учетом требований Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Международные автомобильные перевозки осуществляются в соответствии с требованиями к транспортным средствам и правилами перевозки, установленными международными договорами Российской Федерации.
- С учетом изменений с 8 апреля 2020 г.

Общие правила перевозки грузов



Масса перевозимого груза и распределение нагрузки по осям не должны превышать величин, установленных предприятием-изготовителем для данного транспортного средства.

Перед началом и во время движения водитель обязан контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его падения, создания помех при движении.

Условия, при которых перевозка грузов запрещается



Груз не должен:

- Ограничивать водителю обзор;
- Затруднять управление и нарушать устойчивость транспортного средства;
- Закрывать внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки, а также препятствовать восприятию сигналов, подаваемых рукой;
- Создавать шум, пылить и загрязнять дорогу и окружающую среду.

Если состояние и размещение груза не удовлетворяют указанным требованиям, водитель обязан принять меры к устранению нарушений перечисленных правил перевозки либо прекратить дальнейшее движение.

Правила перевозки грузов, выступающих за габариты ТС спереди или сзади.



Нарушений нет



Перевозка грузов с нарушениями



Если груз выступает за габариты ТС спереди или сзади:

- Если груз выступает не более 1 м, дополнительных требований к его перевозке нет (А).
- Если груз выступает более 1 м, но не более 2 м за габарит ТС спереди или сзади, он должен быть обозначен знаком крупногабаритный груз (Б).

Правила перевозки грузов, выступающих за габариты ТС слева или справа



Нарушений нет

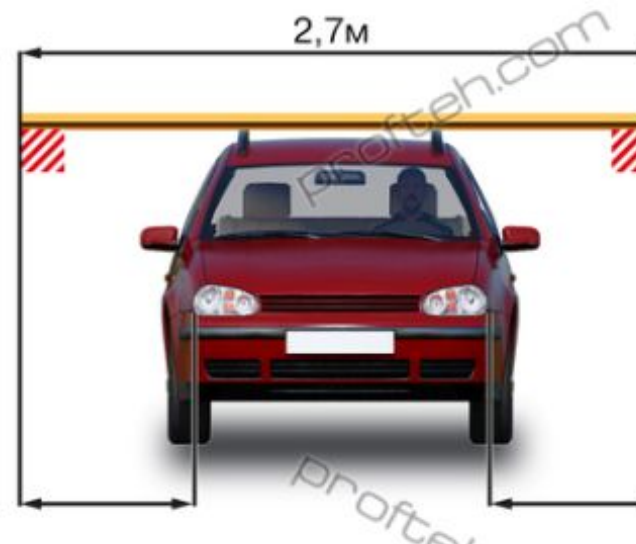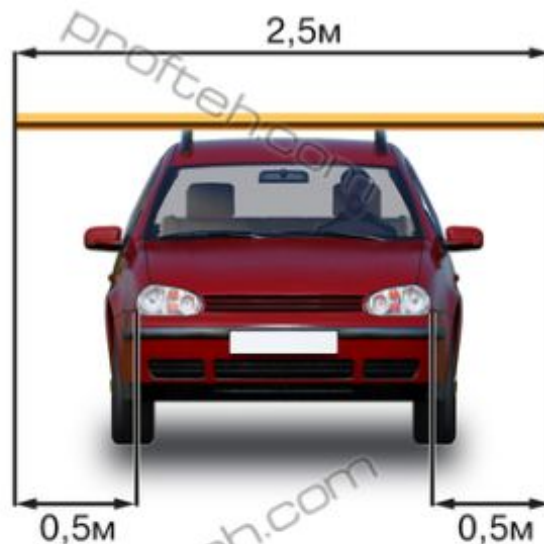

Перевозка грузов с нарушениями

Если груз выступает за габариты ТС сбоку:

- Общая ширина груза не должна превышать 2м 55 см.
- Если груз выступает за край габаритного огня более чем на 0,4 м, он должен быть обозначен знаком "Крупногабаритный груз".

Дополнительные требования к перевозке грузов



В темное время суток и в условиях недостаточной видимости, грузы, выступающие за габариты ТС спереди или сзади дополнительно обозначать

- спереди: фонарем или световозвращателем белого цвета,
- сзади: фонарем или световозвращателем красного цвета.

Международные автомобильные перевозки осуществляются в соответствии с требованиями к транспортным средствам и правилами перевозки, установленными международными договорами Российской Федерации.