

# Замена блоков CCID ECU, PCM ECU

●	Decision Making
○	Information Sharing
○	Directions



26.07.2016

# Замена блока ECU CCID



Manual    Bulletin    Community    Hot Line    Diagnostic Tool

Manual    Shop Manual

SHOP    Passenger    English    CRETA(GSR)    Year    Engine    GO

2017 > G 1.6 MPI > Body Electrical System > Emergency Call System > Emergency Call...


- Replace the eCall unit.
- Replace the Back-up Battery (BUB).
- Replace the eCall speaker and MIC.
- Replace the eCall antenna and Roof antenna.

**CAUTION**

- Take care not to scratch the cluster fascia panel and related parts.
- When removing with a flat-tip screwdriver or remover, wrap protective tape around the tools to prevent damage to components.
- Be careful to store and handle the crash pad when removing/installing because lubricant and oil can leave a stain on the trim.

eCall Unit

1. Disconnect the negative (-) battery terminal.
2. Refer to the main crash pad assembly (Refer to Body - "Main Crash Pad Assembly")
3. Remove the eCall unit (A) after loosening the mounting screws and disconnecting the eCall unit connector (B).

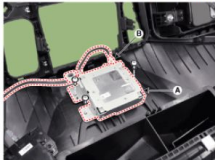

## Действия в чрезвычайной ситуации

### Режим проверки



Элементы системы ЭРА-ГЛОНАСС, установленные в салоне автомобиля:

- ① Микрофон
- ② Кнопка SOS
- ③ Кнопка SOS TEST
- ④ Светодиоды

Существует техническая возможность проверки работоспособности устройства ЭРА-ГЛОНАСС, установленного на ваш автомобиль. Во избежание осуществления ложных вызовов, а также некорректной работы устройства ЭРА-ГЛОНАСС, проверка устройства ЭРА-ГЛОНАСС, установленного на ваш автомобиль, должна осуществляться исключительно специалистами авторизованных дилерских центров Hyundai и на территории соответствующих авторизованных дилерских центров Hyundai в соответствии со следующей инструкцией по использованию интерфейса пользователя для входа в режим тестирования.

Режим проверки устройства ЭРА-ГЛОНАСС запускается нажатием кнопки «SOS тест». Режим проверки запускается вместе с голосовыми указаниями для проверки работоспособности устройства ЭРА-ГЛОНАСС. В ходе проверки работоспособности устройства ЭРА-ГЛОНАСС красный и зеленый светодиоды продолжают гореть.

Для отключения режима проверки во время вывода голосовых указаний необходимо нажать кнопку «SOS тест» повторно

## Порядок действий

При замене блока ECU CCID дилер в обязательном порядке должен:

Проводить все работы строго в соответствии с заводской инструкцией

При гарантийном ремонте и оформлении рекламации в поле дилер указать серийный номер дефектного CCID и серийный номер нового CCID, обязательно приложить фотоматериалы, как нового блока, так и старого, этикетки блоков должны быть читаемы

Внести изменения серийного номера в технический портал в разделе CCID changing

Проинформировать дистрибутора отчетом по качеству на технический портал о факте проведенного ремонта указав: причину замены, VIN, серийный номер старого и нового CCID

Проверить работоспособность системы путем нажатия кнопки TEST

# Замена блока PCM, ECU



## Claim - Dist

Plant		Dist	C40AF	Dealer	00944	Serial	26633	Seq	0	Ver	1
VIN		Model	ELJ	Registration No.		Delivery Date					
<b>Claim Basic Information</b>											
Claim Type		RO No.	368047	~	368047	Repair t					
Mileage	1,581	K:KM	DTC/Battery								
Causal Part		Nature Code				Cause C					
<b>PWA Information</b>											
PWA Type											
PWA No.		Part %	0.00	Labor %		Share Rate					
<b>Summary</b> Currency: USD											
	Part	Labor	Sublet								
Submission		0.00	130.00								
Approve		0.00	130.00								
Memo	Part	Labor	Sublet	Dealer	Dist	HMC					

## Порядок действий

При замене блока ECM, PCM (блок управления двигателя):

Проводить все работы строго в соответствии с заводской инструкцией

Проинформировать дистрибутора отчетом по качеству на технический портал о факте проведённого ремонта указав: причину замены, VIN, серийный номер старого

Прописать в память блока ECM PCM российский VIN

Проверить работоспособность системы ЭРА-ГЛОНАСС путем нажатия кнопки TEST