


BODY

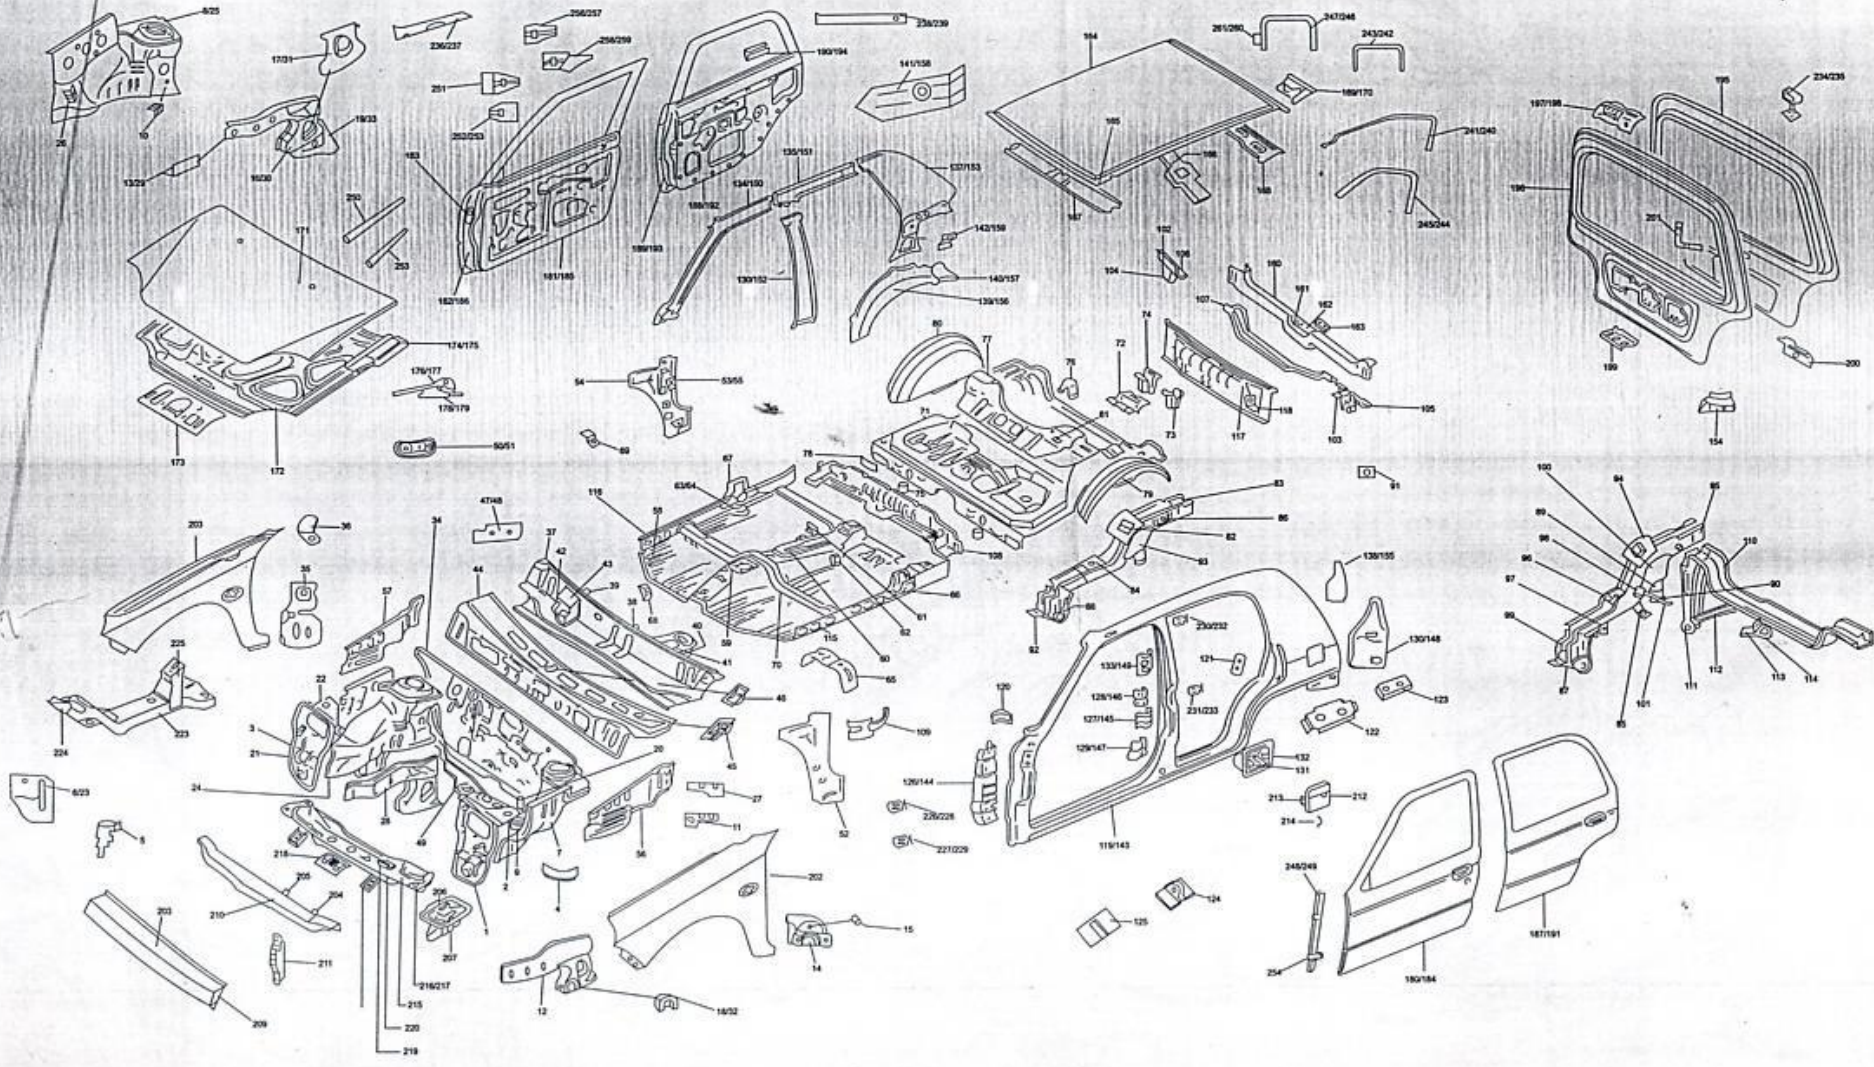

图

序号 No.	零件序列号 PART SERIAL NO.	零部件编 号 Part No.	名称 PART NAME	名称 PART NAME	数量 Qty.	备注 Rem.
	06.01.00TY0 03G	5101100	前挡泥板总成 (左)	PANEL COMP,FENDER APRON,L		
1		5101111	灯支承板(左)	PANEL,LAMP SUPPORT,L	1	
2		5101112	前挡泥板前接 板(左)	EXTENSION APRON FRONT,L	1	
3		5101113	下栅格支架	BRACKET,GRILLE LOWER	2	
4		5101114	翼子板前托架	BRACKET,FRONT FENDER	2	
5		5101116	空调储液罐支 架	BRACKET, A/C RESEVIOR	1	
6		5101117	灯支承板加强 板(左)	REINFORCEMENT, LAMP BRACKET, L	1	
7		5101121	前挡泥板(左)	PANEL,FENDER APRON,L	1	
8		5101122	前悬挂上托架 (左)	BRACKET,SUSPENSION UPPER,L	1	
9		5101123	蓄电池托架支 架	SUPPORT,BATTERY BRACKET	1	
10		5101124	软管托架	BRACKET,FIEXIBLE HOSE	2	

序号	零件序列号	零部件 编号	名称	名称	数量	备注
No.	PART SERIAL NO.	Part No.	PART NAME	PART NAME	Qty.	Rem.
11		5101125	前挡泥板加强板(左)	REINFORCEMENT,L	1	
12		5101131	左侧护板	MEMBER,APPON SIDE,L	1	
13		5101132	左侧护板加强板	GUSSET APRON SIDE MEMBER,L	1	
14		5101133	变速器安装支架	BRACKET T/M MTG	1	
15		5101134	挡泥板侧构件左隔套	SPACER,APRON SIDE MEMBER,L	1	
16		5101135	下内支承件(左)	MEMBER,LOWER ARM INNER,L	1	
17		5101136	下外支承件(左)	MEMBER,LOWER ARM OUTER,L	1	
18		5101137	下支承托架(左)	BRACKET LOWER ARM,L	1	
19		5101138	下支承加强板(左)	GUSSET, LOWER ARM,L	1	
20		5101139	储水箱托架	BRACKET,RESERVE TANK	1	

序号 No.	零件序列号 PART SERIAL NO.	零部件 编号 Part No.	名称 PART NAME	名称 PART NAME	数量 Qty.	备注 Rem.
	06.01.00TY0 04G	5101200	前挡泥板总成 (右)	PANEL COMP,FENDER APRON,R		
21		5101211	灯支承板(右)	PANEL,LAMP SUPPORT,R	1	
22		5101212	前挡泥板前接板 (右)	EXTENSION APRON FRONT,R	1	
23		5101217	灯支承板加强板 (右)	REINFORCEMENT, LAMP BRACKET, R	1	
24		5101221	前挡泥板(右)	PANEL,FENDER APRON,R	1	
25		5101222	前悬挂上托架 (右)	BRACKET,SUSPENSION UPPER,R	1	
26		5101223	喇叭托架	BRACKET,HORN	1	
27		5101224	前挡泥板加强板 (右)	REINFORCEMENT,R	1	
28		5101231	右侧护板	MEMBER,APPON SIDE,R	1	
29		5101232	右侧护板加强板	GUSSET APRON SIDE MEMBER,R	1	
30		5101235	下内支承件(右)	MEMBER,LOWER ARM INNER,R	1	

序号	零件序列号	零部件 编号	名称	名称	数量	备注
No.	PART SERIAL NO.	Part No.	PART NAME	PART NAME	Qty.	Rem.
31		5101236	下外支承件(右)	MEMBER,LOWER ARM OUTER,R	1	
32		5101237	下支承托架(右)	BRACKET LOWER ARM,R	1	
33		5101238	下支承加强板(右)	GUSSET, LOWER ARM,R	1	
		5300100	前围板总成	PANEL COMP, DASH		
34		5300101	前围板	PANEL, DASH	1	
35		5300102	转向机构支架加强 板	REINF,STEERING BRACKET	1	
36		5300103	转向轴支架	BRACKET,STEERING SHAFT	1	
		5300200	前围上盖内板总成	PANEL COMP, COWL UPPER		
37		5300211	前围上盖内板	PANEL,COWL UPPER	1	
38		5300212	1#加热器支架	BRACKET HEATER UNIT,NO.1	1	
39		5300213	2#加热器支架	BRACKET HEATER UNIT,NO.2	1	
40		5300221	踏板架悬架	HANGER,PEDAL BRACKET	1	

序号 No.	零件序列号 PART SERIAL NO.	零部件 编号 Part No.	名称 PART NAME	名称 PART NAME	数量 Qty.	备注 Rem.
41		5300222	踏板架悬架支架	SUPPORT,REDAL BACKET HANGER	1	
42		5300223	盖板下口密封件	SEALING,COWL VENT LOWER	1	
43		5300224	盖板上口密封件	SEALING,COWL VENT UPPER	1	
		5301010	前围上盖板组件	PANEL COMP, COWL TOP		
44		5301011	前围上盖板	PANEL,COWL TOP	1	
45		5301015	雨刮连杆左托架	BRANCKET,WIPER LINK,L	1	
46		5301016	雨刮连杆中托架	BRANCKET,WIPER LINK,CENTER	1	
47		8402034	发动机罩铰链下 加强板(右)	REINF, FRONT HOOD HING LOWER,R	1	
48		8402033	发动机罩铰链下 加强板(左)	REINF, FRONT HOOD HING LOWER,L	1	
		5301020	前围板横梁总成	CROSS MEMBER COMP, DASH PANEL		
49		5301021	前围板横梁	CROSS MEMBER DASH PANEL	1	
50		5301023	转向机构右支架	BRACKET STEERING RACK CASE,R	1	

序号	零件序列号	零部件编号	名称	名称	数量	备注
No.	PART SERIAL NO.	Part No.	PART NAME	PART NAME	Qty.	Rem
51		5301022	转向机构左支架	BRACKET STEERING RACK CASE,L	1	
		5302300	前内下立柱组件(左)	PILLER COMP, FR INNER LOWER, L		
52		5302311	前内下支柱(左)	PILLAR FRONT INNER LOWER,L	1	
53		5302312	仪表盘侧支架(左)	BRACKET INSTRUMENT SIDE,L	1	
		5302400	前内下立柱组件(右)	PILLER COMP, FR INNER LOWER, R		
54		5302411	前内下支柱(右)	PILLAR FRONT INNER LOWER,R	1	
55		5302412	仪表盘侧支架(右)	BRACKET INSTRUMENT SIDE,R	1	
			前挡泥板后接板	EXTENSION APRON UPPER		
56		5101115	前挡泥板后接板(左)	EXTENSION APRON UPPER,L	1	
57		5101215	前挡泥板后接板(右)	EXTENSION APRON UPPER,R	1	
		5100100	主地板总成	PAN COMP,MAIN FLOOR		
58		5100101	主地板	PAN,MAIN FLOOR	1	
59		5100102	变速杆加强板	REINF,CHANGE LEVER	1	
60		5100121	手刹车操纵杆托架	BRACKET,PARKING LEVER	1	

序号	零件序列号	零部件编号	名称	名称	数量	备注
No.	PART SERIAL NO.	Part No.	PART NAME	PART NAME	Qty.	Rem
61		5100122	手刹车拉索加强板	REINF,PARKING WIRE	1	
62		5100131	前座椅后内支架	BRACKET,FRONT SEAT RR INSIDE	2	
63		5100141	前座椅后外托架(左)	BRACKET,FR SEAT RR OUTSIDE,L	1	
64		5100142	前座椅后外托架(右)	BRACKET,FR SEAT RR OUTSIDE,R	1	
65		5100151	前座椅安全带内加强板	REINF,FR SEAT BELT,INSIDE	1	
66		5100161	主地板接板(左)	EXTENSION,MAIN FLOOR,L	1	
67		5100162	主地板接板(右)	EXTENSION,MAIN FLOOR,R	1	
68		5100171	消音器悬挂支架	BRACKET,MUFFLER HANGER	1	
69		5100172	隔热板支架	BRACKET, HEAT SHIELD	1	
70		5100181	主地板横梁	CROOS MEMBER MAIN FLOOR	1	

序号 No.	零件序列号 PART SERIAL NO.	零部件 编号 Part No.	名称 PART NAME	名称 PART NAME	数量 Qty	备注 Rem
		5100200	后地板焊接总成	PAN COMP, REAR FLOOR		
71		5100211	后地板面板	PAN, REAR FLOOR	1	
72		5100212	后座椅安全带中间加强板	REINF,REAR SEAT BELT CENTER	1	
73		5100213	油箱后左托架	BRACKET,FUEL TANK REAR,L	1	
74		5100214	油箱后右托架	BRACKET,FUEL TANK REAR,R	1	
75		5100215	压力阀加强板	GUESST,P VALVE	2	
76		5100216	备用胎托架	BRACKET,SPARE TIRE	1	
77		5100221	后地板中间横梁	CROSS MEMBER REAR FLOOR CENTER	1	
78		5100223	后座椅升降机构加强板	GUSSET,REAR SEAT RISER	2	
79		5100241	后轮罩内板(左)	PANEL REAR WHEEL HOUSE INNER, L	1	
80		5100242	后轮罩内板(右)	PANEL REAR WHEEL HOUSE INNER, R	1	

序号	零件序列号	零部件编号	名称	名称	数量	备注
No.	PART SERIAL NO.	Part No.	PART NAME	PART NAME	Qty.	Rem
81		5100261	后座椅下吊钩	HOOK,REAR SEAT LOWER	2	
		5101300	后地板侧梁总成(左)	MEMBER COMP, REAR FLOOR SIDE, L		
82		5101311	后地板侧挡板(左)	COVER,REAR FLOOR,L	1	
83		5101312	后地板侧板组件(左)	MEMBER, REAR FLOOR SIDE, L	1	
84		5101313	后座椅侧加强板(左)	REINF,REAR SEAT BELT SIDE, L	1	
85		5101314	弹性软管支架	BRACKET FLEXIBLE HOSE	2	
86		5101315	后减震器支架	BRACE,REAR SHOCK ABSORBER	2	
87		5101316	后弹簧前加强板	REINF,REAR SPRING FRONT	2	
88		5101317	后弹簧支撑板	PLATE,REAR SPRING HANGER	4	
89		5101318	后弹簧后吊耳	HANGER,REAR CORL SPRING	2	
90		5101319	限位块	STAY BUMPER STOPPER	2	

序号 No.	零件序列号 PART SERIAL NO.	零部件 编号 Part No.	名称 PART NAME	名称 PART NAME	数量 Qty.	备注 Rem
91		5101320	后减振器支架加强板	REINFORCEMENT, REAR SHOCK ABSORBER BRACKET	2	
92		5101332	后弹簧前吊耳(左)	HANGER REAR SPRING FRONT,L	1	
93		5101333	限位块托架(左)	BRACKET,BUMPER STOPPER,L	1	
		5101400	后地板侧梁总成(右)	MEMBER COMP, REAR FLOOR SIDE, R		
94		5101411	后地板侧挡板(右)	COVER,REAR FLOOR,R	1	
95		5101412	后地板侧板组件(右)	MEMBER, REAR FLOOR SIDE, R	1	
96		5101413	后座椅侧加强板 (右)	REINF,REAR SEAT BELT SIDE R	1	
97		5101414	手刹车拉索支架	BRACKET,PARKING BRAKE WIRE	1	
98		5101431	消声器支架撑杆	STAY,MUFFLER HANGER	1	
99		5101432	后弹簧前吊耳(右)	HANGER REAR SPRING FRONT,R	1	
100		5101433	限位块托架(右)	BRACKET,BUMPER STOPPER,R	1	

序号 No.	零件序列号 PART SERIAL NO.	零部件编号 Part No.	名称 PART NAME	名称 PART NAME	数量 Qty	备注 Re m.
101		5101434	消声器中间支架	HANGER,MUFFLER CENTER	1	
		5101500	后地板后横梁 总成	CROSS MEMBER COMP,RR FLOOR		
102		5101511	后弹簧后托架	BRACKET,REAR SPRING REAR	2	
103		5101512	消声器后吊耳	HANGER,MUFFLER REAR	1	
104		5101513	后弹簧后套筒	BUSH,REAR SPRING REAR	2	
105		5101521	后地板后横梁左段	CROSS MEMBER,REAR FLOOR REAR,L	1	
106		5101522	后地板后横梁右段	CROSS MEMBER,REAR FLOOR REAR,R	1	
107		5101531	后地板后中间横梁	CROSS MEMBER,REAR FLOOR REAR CTR	1	
		5101600	后地板前横梁 组件	CROSS MEMBER COMP, REAR FLOOR FRONT		
108		5101611	后地板前横梁	CROSS MEMBER, REAR FLOOR FRONT	1	
109		5101612	消声器前吊耳	HANGER,MUFFLER FRONT	1	
		5101700	后地板中间NO.2横梁 梁组件	CROSS MEMBER COMP, RR FLOOR CTR NO.2		
110		5101711	后地板中间NO.2横梁	CROSS MEMBER, RR FLOOR CTR NO.2	1	

序号	零件序列号	零部件编号	名称	名称	数量	备注
No.	PART SERIAL NO.	Part No.	PART NAME	PART NAME	Qty.	Rem
111		5101712	水平杆托架	BRACKET,LATERAL ROD	1	
112		5101713	水平杆支架	BRACE,LATERAL ROD	1	
113		5101714	后钩	HOOK,REAR	1	
114		5101715	后钩接板	GUSSET,HOOK REAR	1	
115		5100011	侧围下边梁内板(左)	PANEL, L, SIDE FRAME INNER,L	1	
116		5100012	侧围下边梁内板(右)	PANEL, L, SIDE FRAME INNER,R	1	
117		5100013	后裙板面板	PANEL,REAR SKIRT	1	
118		5100014	千斤顶托架	BRACKET JACK	1	
	06.01.00 TY013G	5400100	侧围面板总成(左)	OUTSIDE BODY COMPL		
119		5400111	车身外侧板(左)	PANEL,SIDE BODY OUTER,L	1	
120		5400112	前翼子板支架	BRACKET,FRONT FENDER	2	

序号	零件序列号	零部件编号	名称	名称	数量	备注
No.	PART SERIAL NO.	Part No.	PART NAME	PART NAME	Qty	Rem
121		5400113	后门锁扣加强板	REINF,RR DOOR STRIKER	2	
122		5400114	车门锁扣定位盒	CASE,DOOR STRIKER RETAINER	4	
123		5400115	车门锁扣定位板	RETAINER,DOOR STRIKER	4	
124		5400116	车门限位托架	BRACKET,DOOR OPEN STOPPER	4	
125		5400117	车门限位托架加强板	REINF,OPEN STOPPER BRKT	2	
126		5400118	前门铰链加强板(左)	REINF,FRONT DOOR HINGE,L	1	
127		5400121	前门锁扣加强板(左)	REINF,FR DOOR STRIKER,L	1	
128		5400122	后门铰链上加强板(左)	REINF,REAR DOOR HINGE UPPER,L	1	
129		5400123	后门铰链下加强板(左)	REINF,REAR DOOR HINGE LOWER,L	1	
130		5400124	后组合灯外壳(左)	HOUSING,RR COMB LAMP OUTER,L	1	

序号	零件序列号	零部件编号	名称	名称	数量	备注
No.	PART SERIAL NO.	Part No.	PART NAME	PART NAME	Qty	Rem
131		5400161	进油口内板	BOX,FUEL INLET	1	
132		5400162	进油口盖锁紧装置	STOPPER,FUEL INLET LID LOCK	1	
133		5400171	前座椅安全带加强板(左)	REINF,FR SEAT BELT UPPER ,L	1	
		5400300	侧围内板总成(左)	INSIDE BODY COMPL		
134		5400311	前内上支柱(左)	PILLAR,FRONT INNER UPPER,L	1	
135		5400312	车顶侧内后接板(左)	RAIL,ROOF SIDE INNER REAR,L	1	
136		5400313	中间支柱内板(左)	PANEL,CENTER PILLAR INNER,L	1	
137		5400314	后风窗支柱内板(左)	PANEL,QTR INNER UPPER,L	1	
138		5400321	后组合灯内壳(左)	HOUSING REAR COMB LAMP INNER,L	1	
139		5400332	后轮罩外板(左)	PANEL,RR WHEEL HOUSE OTR,L	1	
140		5400333	后轮罩外接板(左)	PANEL,RR WHEEL HOUSE OTR EXT,L	1	

序号	零件序列号	零部件编号	名称	名称	数量	备注
No.	PART SERIAL NO.	Part No.	PART NAME	PART NAME	Qty	Rem
141		5401173	后安全带上加强件(左)	REINF-RR SEAT BELT UPR ,L	1	
142		5401175	后安全带卷收器加强件(左)	REINF-RR SEAT BELT RETRCTOR ,L	1	
	06.01.00 TY014G	5400200	侧围面板总成(右)	OUTSIDE BODY COMP,R		
143		5400211	车身外侧板(右)	PANEL,SIDE BODY OUTER,R	1	
144		5400218	前门铰链加强板(右)	REINF,FRONT DOOR HINGE,R	1	
145		5400221	前门锁扣加强板(右)	REINF,FR DOOR STRIKER,R	1	
146		5400222	后门铰链上加强板(右)	REINF,REAR DOOR HINGE UPPER,R	1	
147		5400223	后门铰链下加强板(右)	REINF,REAR DOOR HINGE LOWER,R	1	
148		5400224	后组合灯外壳(右)	HOUSING,RR COMB LAMP OUTER,R	1	
149		5400271	前座椅安全带加强板(右)	REINF,FR SEAT BELT UPPER R	1	
		5400400	侧围内板总成(右)	INSIDE BODY COMP,R		
150		5400411	前内上支柱(右)	PILLAR.FRONT INNER UPPER.R	1	

序号	零件序列号	零部件编号	名称	名称	数量	备注
No.	PART SERIAL NO.	Part No.	PART NAME	PART NAME	Qty	Rem
151		5400412	车顶侧内后接板(右)	RAIL,ROOF SIDE INNER REAR,R	1	
152		5400413	中间支柱内板(右)	PANEL,CENTER PILLAR INNER,R	1	
153		5400414	后风窗支柱内板(右)	PANEL,QTR INNER UPPER,R	1	
154		5400418	背门平衡杆加强板	REINF,BACK DOOR BALANCER	1	
155		5400421	后组合灯内壳(右)	HOUSING,REAR COMB LAMP INNER,R	1	
156		5400432	后轮罩外板(右)	PANEL,RR WHEEL HOUSE OTR,R	1	
157		5400433	后轮罩外接板(右)	PANEL,RR WHEEL HOUSE OTR EXT,R	1	
158		5401174	后安全带上加强件(右)	REINF-RR SEAT BELT UPR ,R	1	
159		5401176	后安全带卷收器加强件(右)	REINF-RR SEAT BELT RETRCTOR ,R	1	
		5600010	后尾板组件	MEMBER COMP,TAIL END		
160		5600011	后尾板	MEMBER,TAIL END	1	

序号	零件序列号	零部件编号	名称	名称	数量	备注
No.	PART SERIAL NO.	Part No.	PART NAME	PART NAME	Qty	Rem
161		5600012	背门锁扣护板	PROTECTOR,BACK DOOR STRIKER	1	
162		5600111	背门锁扣加强板	REINF,BACK DOOR STRIKER	1	
163		5600112	背门锁扣定位板	RETAINER,DOOR STRIKER	1	
	06.01.00T Y016G	5700010	顶盖	ROOF		
164		5700011	顶盖板	PANEL,ROOF	1	
165		5700012	顶盖横压销	PIN, ROOF	2	
166		5701011	顶盖撑条	BOW, ROOF	1	
167		5701021	顶盖内前框架	FRAME,ROOF INNER FRONT	1	
168		5701031	顶盖内后框架	FRAME,ROOF INNER REAR	1	
169		5701033	顶盖内后支承加强板 (右)	REINF,ROOF INNER REAR UPPER,R	1	
170		5701032	顶盖内后支承加强板 (左)	REINF,ROOF INNER REAR UPPER,L	1	

序号	零件序列号	零部件编号	名称	名称	数量	备注
No.	PART SERIAL NO.	Part No.	PART NAME	PART NAME	Qty	Rem
	06.01.00T Y018G	8402010	发动机罩总成	PANEL COMP,FRONT HOOD		
171		8402011	发动机罩外板	PANEL,FRONT HOOD OUTER	1	
172		8402021	发动机罩内板	PANEL,FRONT HOOD INNER	1	
173		8402022	发动机罩前加强板	REINF,FRONT HOOD FRONT	1	
174		8402031	发动机罩铰链加强板 (左)	REINF,FRONT HOOD HINGE,L	1	
175		8402032	发动机罩铰链加强板 (右)	REINF,FRONT HOOD HINGE,R	1	
176		8402041	发动机罩铰链臂(左)	ARM,FRONT HOOD HINGE,L	1	
177		8402042	发动机罩铰链臂(右)	ARM,FRONT HOOD HINGE,R	1	
178		8402043	发动机罩铰链支架(左)	HOUSING,FRONT HOOD HINGE,L	1	
179		8402044	发动机罩铰链支架(右)	HOUSING,FRONT HOOD HINGE,R	1	
	06.01.00T Y022G	6100100	前门总成(左)	PANEL SET,FRONT DOOR,L		
180		6100111	前门面板(左)	PANEL,FRONT DOOR	1	

序号	零件序列号	零部件编号	名称	名称	数量	备注
No.	PART SERIAL NO.	Part No.	PART NAME	PART NAME	Qty.	Rem
181		6100121	前门内板(左)	PANEL,FRONT DOOR INNER,L	1	
182		6100123	前门铰链角板(左)	GUSSET,FRONT DOOR HINGE,L	1	
183		6100124	门铰链加强板	REINF,DOOR HINGE	8	
	06.01.00 TY024G	6100200	前门总成(右)	PANEL SET,FRONT DOOR,R		
184		6100211	前门面板(右)	PANEL,FRONT DOOR OUTER,R	1	
185		6100221	前门内板(右)	PANEL,FRONT DOOR INNER,R	1	
186		6100223	前门铰链角板(右)	GUSSET,FRONT DOOR HINGE,R	1	
	06.01.00 TY026G	6200100	后门总成(左)	PANEL SET,REAR DOOR,L		
187		6200111	后门面板(左)	PANEL,REAR DOOR OUTER,L	1	
188		6200121	后门内板(左)	PANEL,REAR DOOR INNER,L	1	
189		6200123	后门铰链角板(左)	GUSSET,REAR DOOR HINGE,L	1	
190		6200125	后门角窗支承(左)	STAY,REAR DOOR PARTITION WINDOW,L	1	

序号	零件序列号	零部件编号	名称	名称	数量	备注
No.	PART SERIAL NO.	Part No.	PART NAME	PART NAME	Qty.	Rem
	06.01.00 TY028G	6200200	后门总成(右)	PANEL SET,REAR DOOR,R		
191		6200211	后门面板(右)	PANEL,REAR DOOR OUTER,R	1	
192		6200221	后门内板(右)	PANEL,REAR DOOR INNER,R	1	
193		6200223	后门铰链角板(右)	GUSSET,REAR DOOR HINGE,R	1	
194		6200126	后门角窗支承(右)	STAY RR DR PARTITION WINDOW, R	1	
	06.01.00 TY030G	6300100	背门总成	PANEL SET,BACK DOOR		
195		6300111	背门外板	PANEL,BACK DOOR OUTER	1	
196		6300121	背门内板	PANEL,BACK DOOR INNER	1	
197		6300122	背门铰链加强板(左)	REINF,BACK DOOR HINGE,L	1	
198		6300123	背门铰链加强板(右)	REINF,BACK DOOR HINGE,R	1	
199		6300124	背门锁加强板	REINF,BACK DOOR LATCH	1	
200		6300125	背门平衡杆加强件	GUSSET,BACK DOOR BALANCER	1	

序号 No.	零件序列号 PART SERIAL NO.	零部件 编号 Part No.	名称 PART NAME	名称 PART NAME	数量 Qty.	备注 Rem.
201		6301126	背门雨刮器加强件	REINF-RR WIPER MOTOR	1	
			翼子板	PNL,FRONT FENDER		
202	06.01.00TY032G	8403011	翼子板(左)	PNL,FRONT FENDER,L	1	
203	06.01.00TY034G	8403012	翼子板(右)	PNL,FRONT FENDER,R	1	
			散热器支架	BRACKET,RADIATOR		
204		1302011	散热器外支架	BRACKET,RADIATOR OUTSIDE	1	
205		1302021	散热器内支架	BRACKET,RADIATOR INSIDE	1	
			蓄电池托架总成	BRACKET COMP,BATTERY		
206		8400611	蓄电池托架	BRACKET,BATTERY	1	
207		8400612	蓄电池托架支承	STAY, BATTERY BRACKET	1	
			车身其它附件	OTHERS		
208	06.01.00TY035G 06.01.00TY036G	5000011	栅格下板	PANEL, GRILLE LOWER	1	
209		5101141	格栅下板加强件	REINF-GRILLE LWR PANEL	1	
210	06.01.00TY037G	5000021	前上部构件	MEMBER, FRONT UPPER	1	

序号	零件序列号	零部件编号	名称	名称	数量	备注
No.	PART SERIAL NO.	Part No.	PART NAME	PART NAME	Qty.	Rem
211		5000031	前中部构件	MEMBER, FRONT CENTER	1	
212	06.01.00T Y039G	5000041	进油口盖盖板	PANEL,FUEL INLET LID	1	
213		5000042	进油口盖铰链底座	MALE,FUEL INLET LID HINGE	1	
214		5000043	进油口盖铰链销	PIN, FUEL INLET LID HINGE	1	
	06.01.00B D002G 06.01.711 0002G	1001010	发动机横梁总成	CROSS MEMBER COMP,FRONT		
215		1001011	前上横梁	CROSS MEMBER FRONT UPPER	1	
216		1001013	前吊钩(右)	HOOK,FRONT,R	1	
217		1001012	前吊钩(左)	HOOK,FRONT,L	1	
218		1001014	发动机安装构件加强件	REINF,ENGINE MT MEMBER	1	
219		1001015	散热器托架	BRACKET,RADIATOR	1	
220		1001021	前下横梁	CROSS MEMBER, FRONT LOWER	1	

序号 No.	零件序列号 PART SERIAL NO.	零部件 编号 Part No.	名称 PART NAME	名称 PART NAME	数量 Qty.	备注 Rem
221		1001023	稳定杆加强件(右)	REINF,STABILIZER BAR,R	1	
222		1001022	稳定杆加强件(左)	REINF,STABILIZER BAR,L	1	
	06.01.00BD0 04G 06.01.71100 04G	1001030	发动机托架总成	MEMBER COMP,ENGING MOUNTING		
223		1001031	发动机悬挂构件	MEMBER,ENGINE MOUNTING	1	
224		1001032	前悬挂支架	BRACKET FORNT MOUNTING	1	
225		1001033	后悬挂支架	BRACKET REAR MOUNTING	1	
226	06.01.00TY0 41G	6106010	前侧门上铰链总成(左)	HINGE COMP,FRONT DOOR UPPER,L	1	
227	06.01.00TY0 42G	6106030	前侧门下铰链总成(左)	HINGE COMP,FRONT DOOR LOWER,L	1	
228	06.01.00TY0 43G	6106020	前侧门上铰链总成(右)	HINGE COMP,FRONT DOOR UPPER,R	1	
229	06.01.00TY0 44G	6106040	前侧门下铰链总成(右)	HINGE COMP,FRONT DOOR LOWER,R	1	
230	06.01.00TY0 45G	6206010	后侧门上铰链总成(左)	HINGE COMP,REAR DOOR UPPER,L	1	

序号	零件序列号	零部件编号	名称	名称	数量	备注
No.	PART SERIAL NO.	Part No.	PART NAME	PART NAME	Qty	Rem
231	06.01.00 TY046G	6206030	后侧门下铰链总成(左)	HINGE COMP,REAR DOOR LOWER,L	1	
232	06.01.00 TY047G	6206020	后侧门上铰链总成(右)	HINGE COMP,REAR DOOR UPPER,R	1	
233	06.01.00 TY048G	6206040	后侧门下铰链总成(右)	HINGE COMP,REAR DOOR LOWER,R	1	
234	06.01.00 TY049G	6306010	背门铰链总成(左)	HINGE COMP,BACK DOOR ,L	1	
235	06.01.00 TY050G	6306020	背门铰链总成(右)	HINGE COMP,BACK DOOR ,R	1	
236		6101014	前门内板中部加强件(右)	REINF-FR DOOR WAIST INR ,R	1	
237		6101013	前门内板中部加强件(左)	REINF-FR DOOR WAIST INR ,L	1	
238		6201014	后门内板中部加强件(右)	REINF-RR DOOR WAIST INR ,R	1	
239		6201013	后门内板中部加强件(左)	REINF-RR DOOR WAIST INR ,L	1	
240		6101022	前门密封条托槽(右)	RET-WSTRIP FR DOOR ,R (ROOL)	1	

序号	零件序列号	零部件编号	名称	名称	数量	备注
No.	PART SERIAL NO.	Part No.	PART NAME	PART NAME	Qty.	Rem.
241		6101021	前门密封条托槽(左)	RET-WSTRIP FR DOOR ,L (ROOL)	1	
242		6201022	后门密封条托槽(右)	RET-WSTRIP RR DOOR ,R (ROOL)	1	
243		6201021	后门密封条托槽(左)	RET-WSTRIP RR DOOR ,L (ROOL)	1	
244		6101024	前门窗框密封条托槽(右)	SASH-FR DOOR ,R (ROOL)	1	
245		6101023	前门窗框密封条托槽(左)	SASH-FR DOOR ,L (ROOL)	1	
246		6201024	后门窗框密封条托槽(右)	SASH-RR DOOR ,R (ROOL)	1	
247		6201023	后门窗框密封条托槽(左)	SASH-RR DOOR ,L (ROOL)	1	
248		6101060	前门前滑槽组件(右)	SASH-FR DOOR LWR FR ,R (ROOL)	1	
249		6101050	前门前滑槽组件(左)	SASH-FR DOOR LWR FR ,L (ROOL)	1	
250		6101031	前门防撞杆	BAR-GUARD FR DOOR (PIPE)	2	

序号	零件序列号	零部件编号	名称	名称	数量	备注
No.	PART SERIAL NO.	Part No.	PART NAME	PART NAME	Qty.	Rem.
251		6101033	前门防撞杆前托架	BRKT-FR DOOR GUARD BAR FR	2	
252		6101036	前门防撞杆后托架(右)	BRKT-FR DOOR GUARD BAR RR ,R	1	
253		6101035	前门防撞杆后托架(左)	BRKT-FR DOOR GUARD BAR RR ,L	1	
254		6101051	前门前滑槽支架	BRKT-FR DOOR LWR SASH	2	
255		6201031	后门防撞杆	BAR-GUARD RR DOOR (PIPE)	2	
256		6201034	后门防撞杆前托架(右)	BRKT-RR DOOR GUARD BAR FR ,R	1	
257		6201033	后门防撞杆前托架(左)	BRKT-RR DOOR GUARD BAR FR ,L	1	
258		6201036	后门防撞杆后托架(右)	BRKT-RR DOOR GUARD BAR RR ,R	1	
259		6201035	后门防撞杆后托架(左)	BRKT-RR DOOR GUARD BAR RR ,L	1	
260		6201042	后门密封条托槽后托架(右)	BRKT-RR DOOR SASH ,R	1	
261		6201041	后门密封条托槽后托架(左)	BRKT-RR DOOR SASH ,L	1	

