


Оформление угловых соединений пароизоляционных лент



Два лучших способа
оформления углов

❑ Способ №1

❑ Способ №2

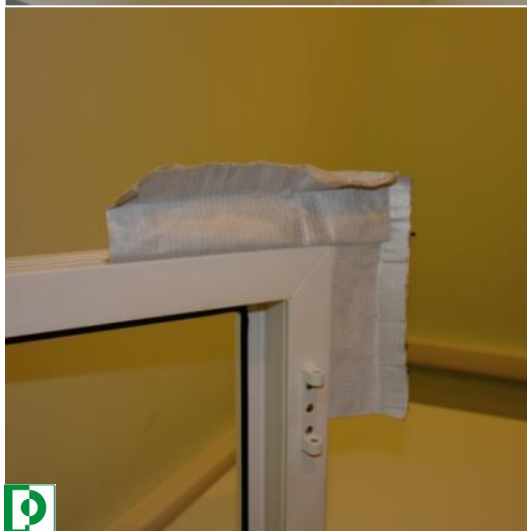

**Вы можете разработать собственную,
удобную Вам методику**

Оформление угловых соединений пароизоляционных лент



Схема № 1.

Начинайте крепление пароизоляционных лент с любого места коробки и дойдите до угла.

Оформление угловых соединений пароизоляционных лент



Схема № 1.

На расстоянии от угла коробки оконного блока, равным размеру монтажного шва плюс 25-30 мм. сделайте залом ленты как показано на фото.

Оформление угловых соединений пароизоляционных лент



Схема № 1.

Ровно сложите ленту и плотно прижмите. Особенно тщательно прожмите ленту вблизи угла коробки оконного блока.

Продолжайте крепить ленту к коробке оконного блока постепенно удаляя защитную бумагу с клеевого слоя.

Дойдя до следующего угла коробки оконного блока остановитесь и оформите угловое соединение ленты аналогично первому углу.

Оформление угловых соединений пароизоляционных лент



Схема № 1.

Вот так выглядит карман по первому варианту оформления углов.

Оформление угловых соединений пароизоляционных лент



Схема № 1.

Предварительно подогните ленту по углам и по периметру для удобства работы с ней при монтаже.

Оформление угловых соединений пароизоляционных лент



Схема № 1.

Окончательный вид
пароизоляционной ленты перед
монтажом коробки оконного блока в
стеновом проеме.

Оформление угловых соединений пароизоляционных лент



Схема № **2.**

Отрежьте от ролика отрезок ленты равный по длине стороне коробки оконного блока плюс две ширины ленты.

Оформление угловых соединений пароизоляционных лент



Схема № **2.**

Прикрепите ленту к коробке оконного блока как показано на фото.

Размер свеса должен быть равен ширине ленты.

Оформление угловых соединений пароизоляционных лент



Схема № **2.**

4. Плотно приклейте ленту по всей длине.



Оформление угловых соединений пароизоляционных лент



Схема № **2.**

Снимите защитную бумагу с ленты на длину 150-200 мм, оставив ее на надрезанном участке.

Оформление угловых соединений пароизоляционных лент

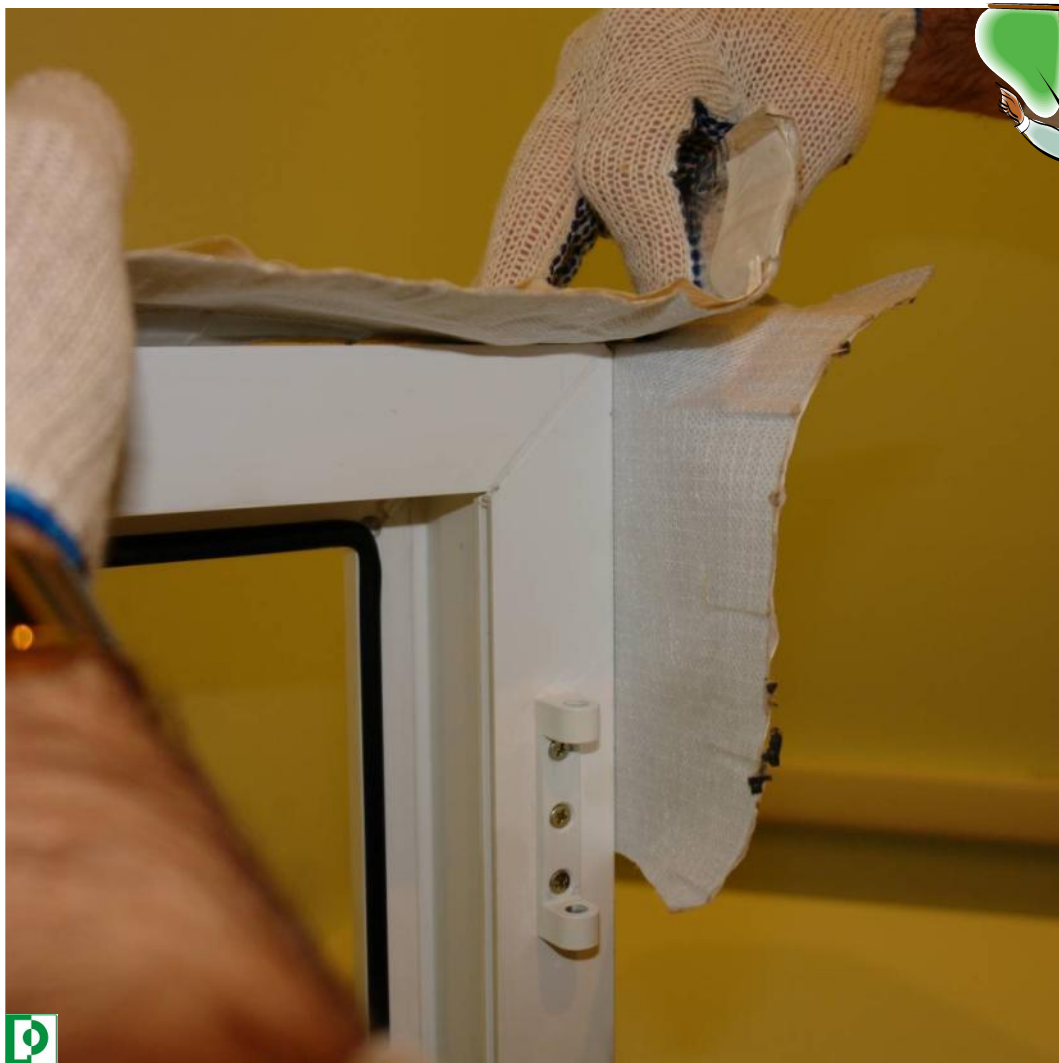


Схема № **2.**

Приклейте отрезок к коробке оконного блока как показано на фото.



Оформление угловых соединений пароизоляционных лент



Схема № **2.**

То, что у Вас должно получиться.



Оформление угловых соединений пароизоляционных лент



Схема № **2.**

То, что у Вас должно получиться.



Оформление угловых соединений пароизоляционных лент



Схема № **3.**

Подогните ленту как показано на фото.

Оформление угловых соединений пароизоляционных лент



Схема № **2.**

Удалите защитную бумагу с надрезанного участка как показано на фото.

Оформление угловых соединений пароизоляционных лент



Схема № **2.**

Приклейте подрезанный участок как показано на фото.



Оформление угловых соединений пароизоляционных лент



Схема № **2.**

Подогните ленту как показано на фото для удобства дальнейшей работы с ней.



Оформление угловых соединений пароизоляционных лент



Схема № **2.**

Окончательный вид
пароизоляционной ленты перед
монтажом коробки оконного блока в
стеновом проеме.



Оформление угловых соединений пароизоляционных лент

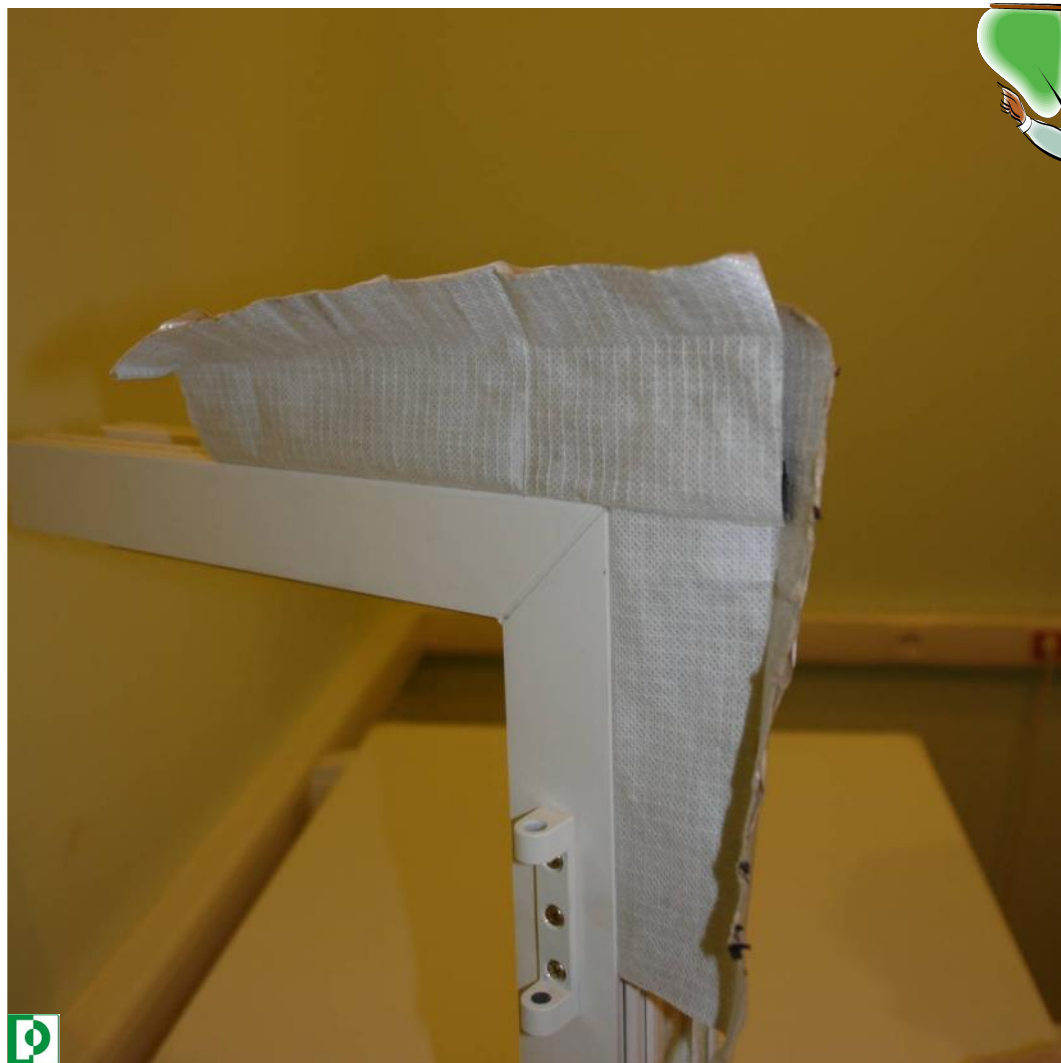


Схема № **2.**

Окончательный вид
пароизоляционной ленты перед
монтажом коробки оконного блока в
стеновом проеме.