

Произвести монтаж сердечника
10x2 кабеля ТПП модульными
соединителями серии MS²

21/01/2010

MS² предназначен для:

Одновременного сращивания 10 пар медных или алюминиевых, покрытых медью, жил телефонного кабеля без предварительного снятия изоляции



25/01/2010

Для монтажа нам понадобится комплект инструментов. Узнаем, что внутри.



21/01/2010

Внутри находится...

- Держатель для крепления головки на кабеле
- Крепежная штанга
- Срацивающая головка
- Ручной гидравлический пресс

21/01/2010

Приступим!!!

- Заранее приготовленные кабели прикрепляем к держателям головки ремнями



- Основание модуля укладывается сюда


25/01/2010



Примерно вот так


25/01/2010

Необходимо протянуть
проводники через направляющие.

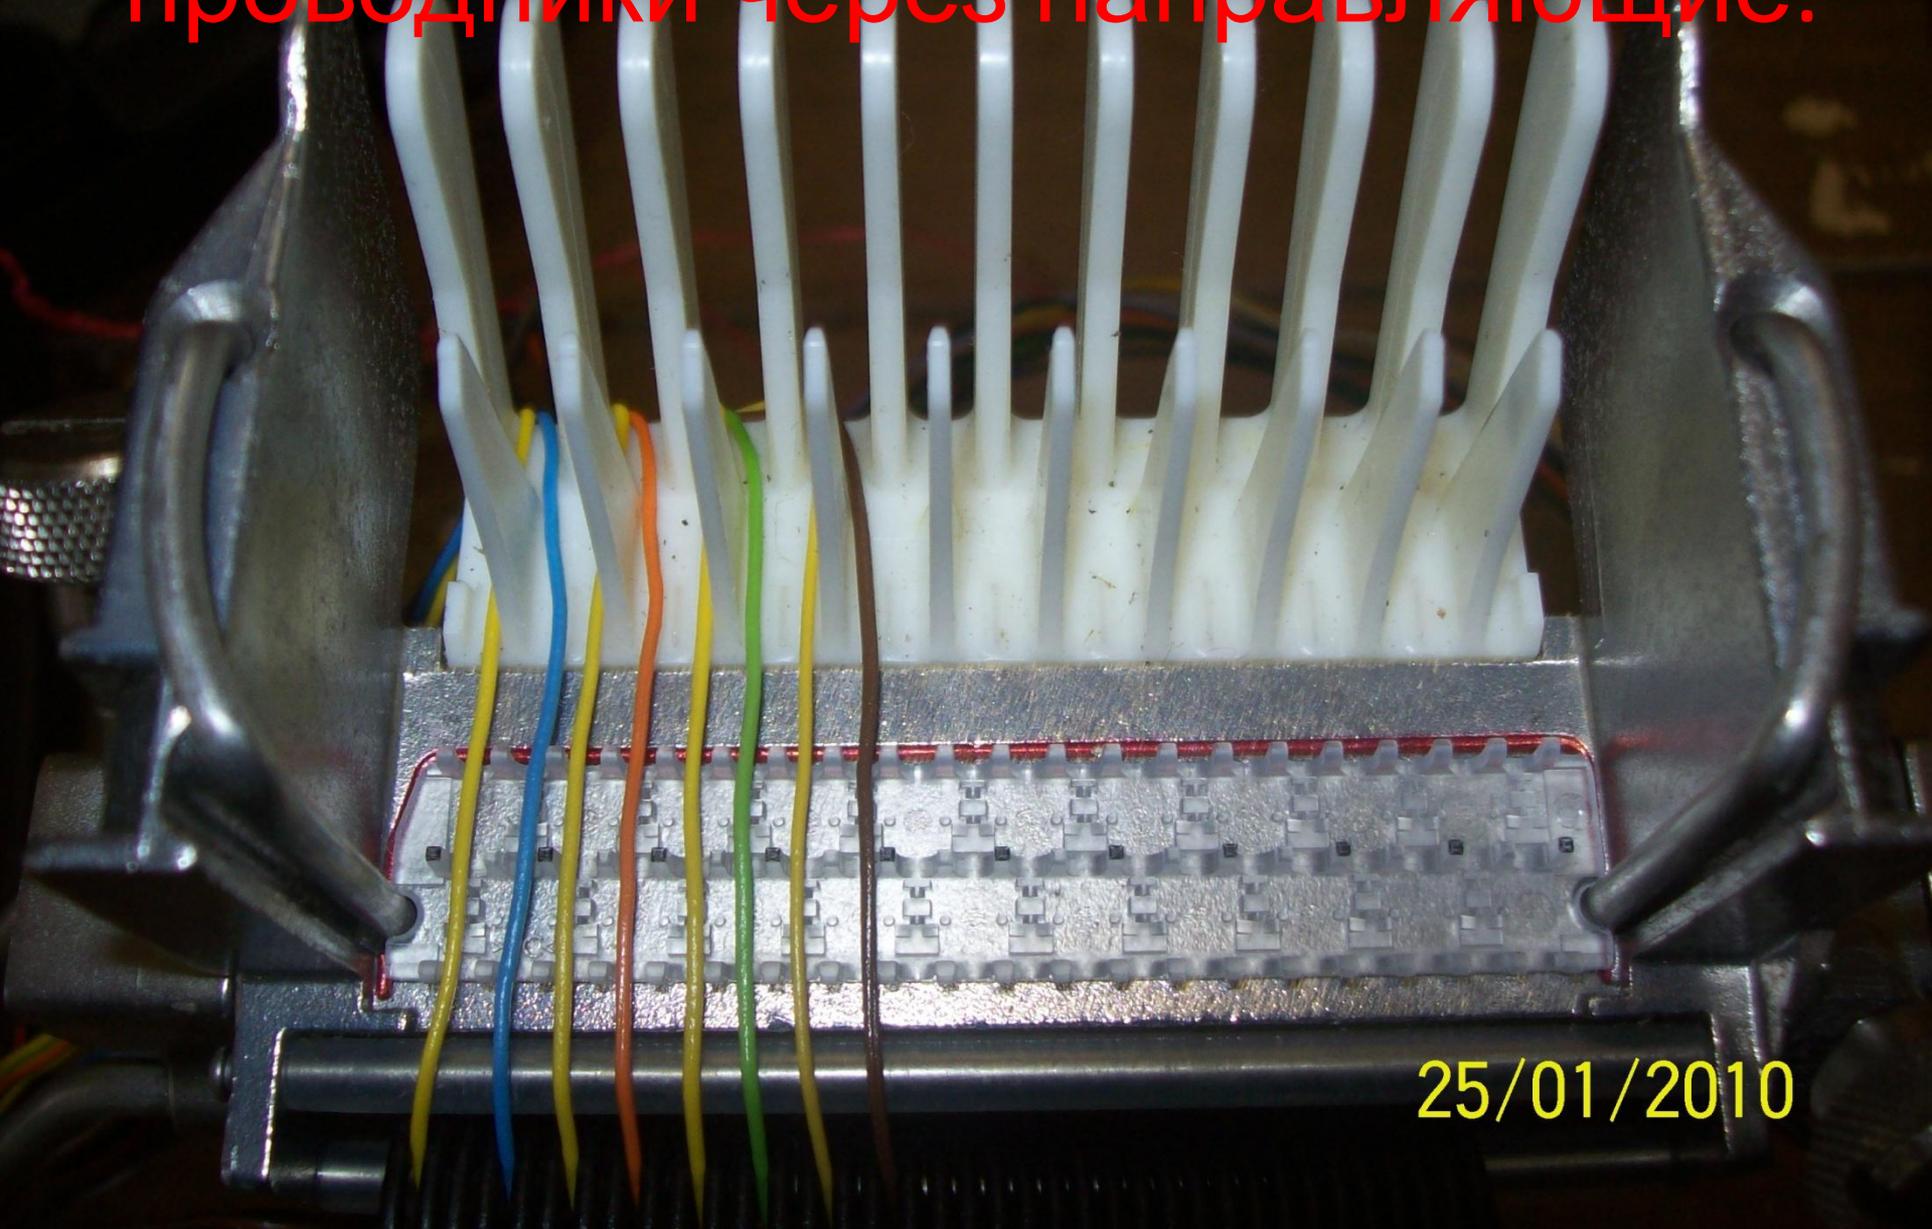

25/01/2010

Сверху укладывается средняя часть модуля.

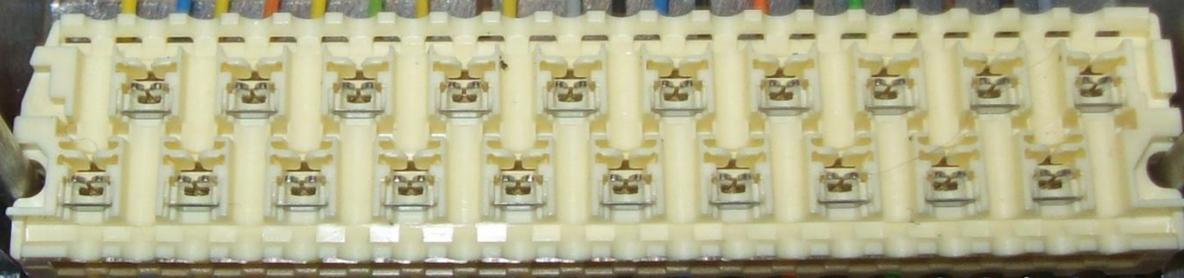

25/01/2010

Сверху нужно уложить крышку модуля и готовиться к опрессовке.




25/01/2010

Устанавливаем пресс на
сращивающую головку



25/01/2010

Опрессовываем модуль до тех пор, пока давление не сбросится с характерным звуком.

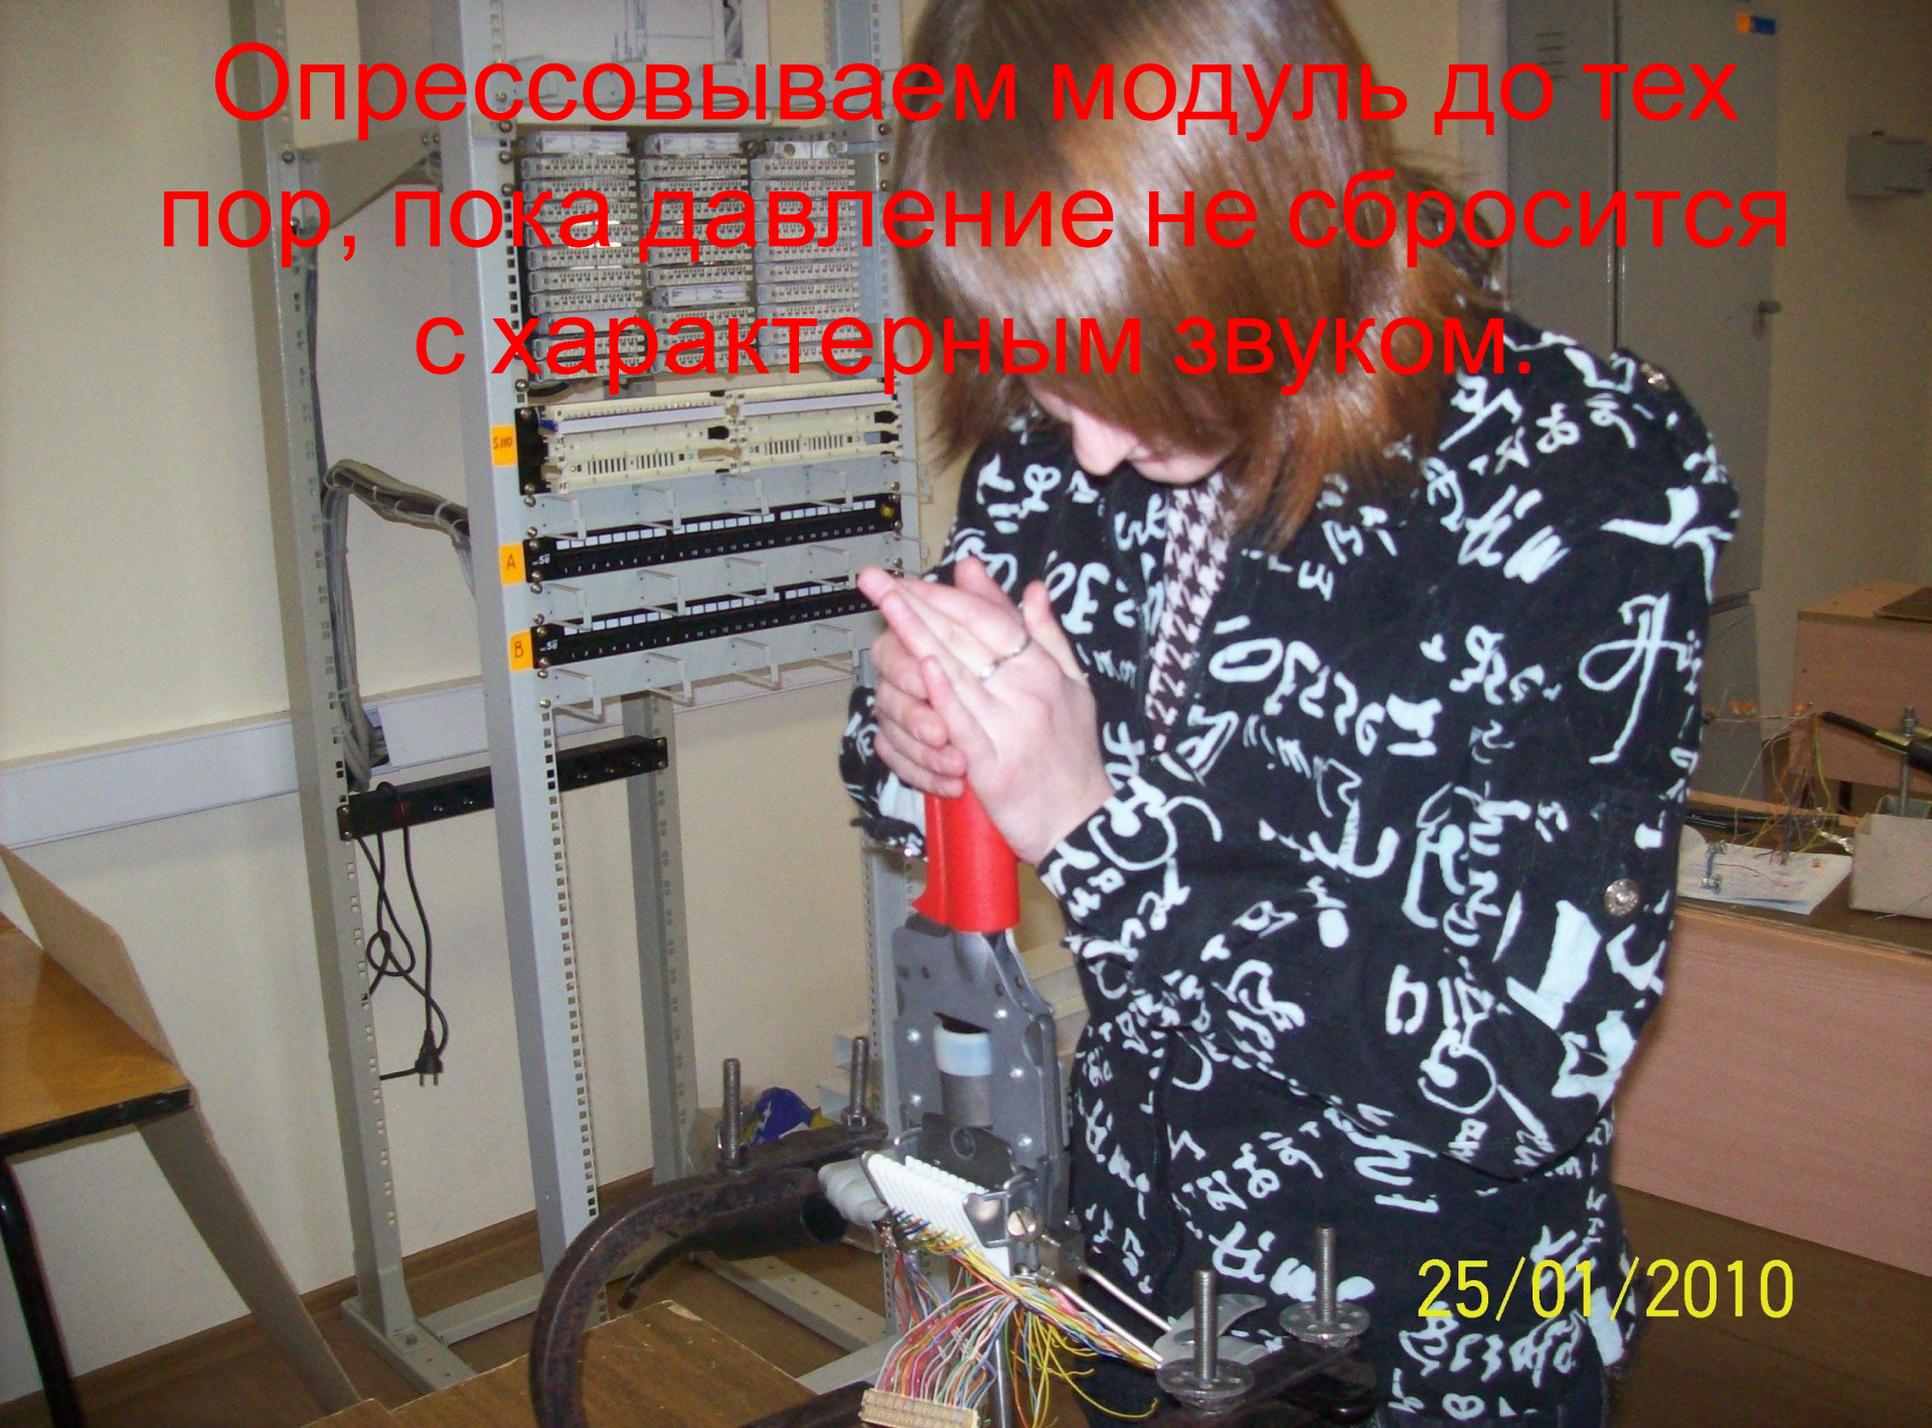


Снимаем отрезанные части
кабеля, а затем и ручной пресс.



25/01/2010

Вынимаем модуль из
сращивающей головки.

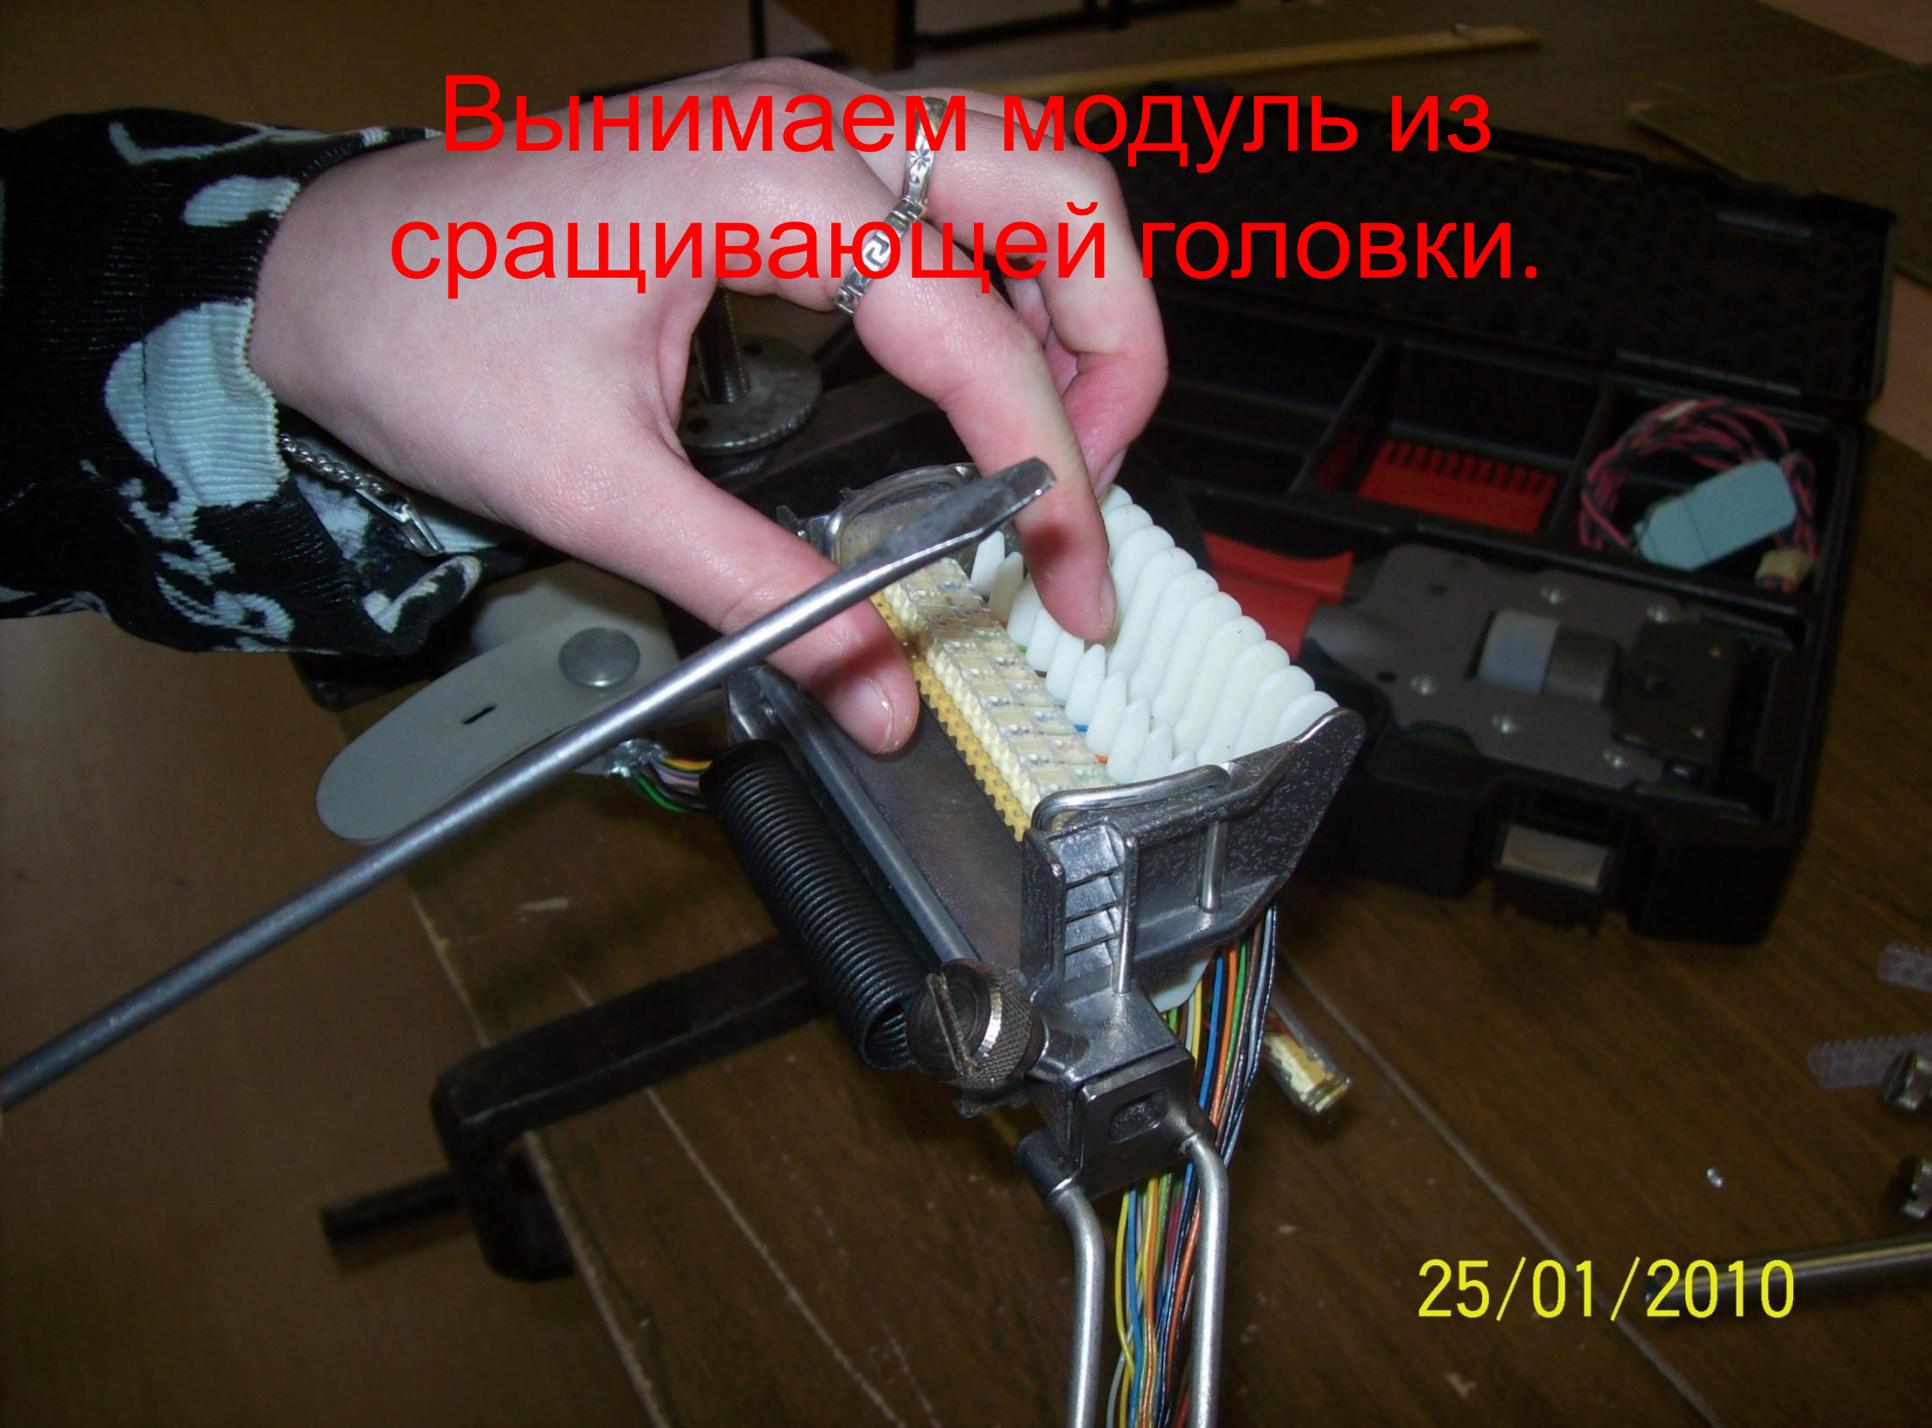

25/01/2010

Итак, два кабеля соединены при помощи модульных соединителей серии MS²



25/01/2010