


# Прицепное устройство (фаркоп) H9-6AT

Важно! Практически каждый 2ой клиент купивший H9 желает установить сцепное устройство (фаркоп).  
Есть инцидент когда клиент говорил куплю H9 только когда появятся фаркопы на него (есть необходимость возить прицеп)!

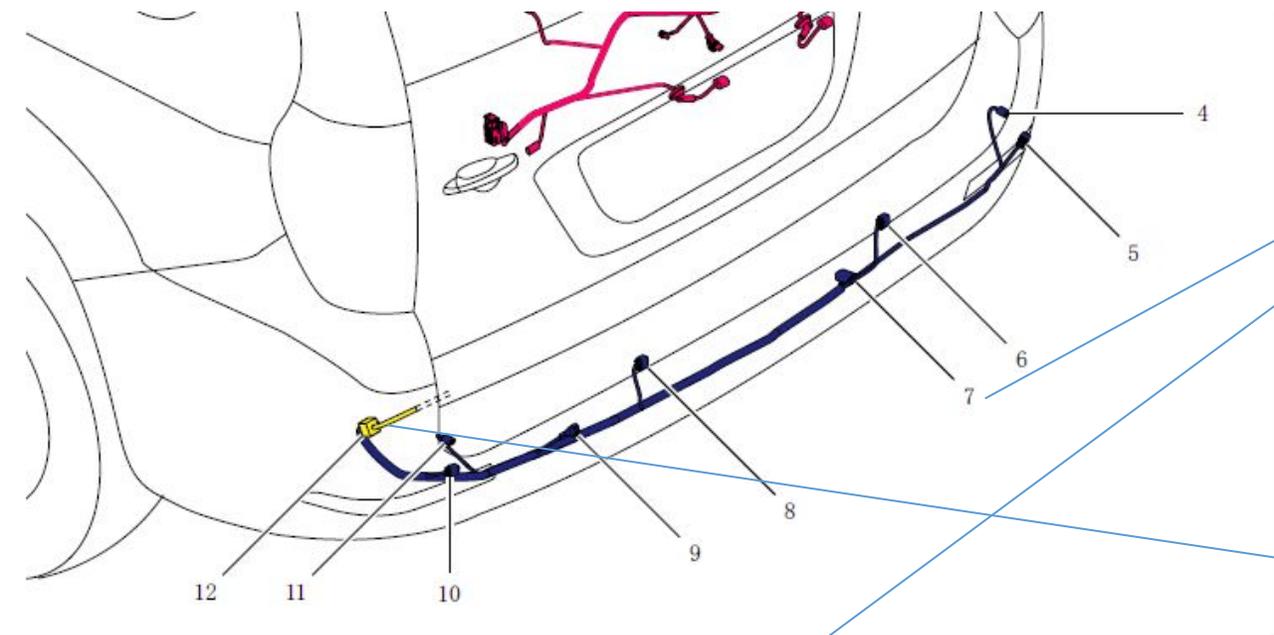


В технической документации указан штатный разъем  
Для прицепного устройства, но фактически данный разъем в этом месте отсутствует как и провода от разъема С24 в жгуте проводов заднего бампера (на рисунке синего цвета) «рисунок из файла H9 00 описание электрики»  
Но на разъем С24 приходят провода для подключения фаркопа (по жгуту выделенному на рисунке желтым)

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подключить сопло омывателя</li> <li>2. Подключить верхний стоп-сигнал BZ01</li> <li>3. Соединение между проводкой -C30</li> <li>4. Подключить заднюю правую противотуманную фару HZ08</li> <li>5. Подключить камеру заднего правого радара HZ07</li> <li>6. Подключить камеру заднего правого радара HZ05</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Подключить проводку электрического порта для прицепа HZ06</li> <li>8. Подключить камеру заднего левого радара HZ04</li> <li>9. Подключить низкочастотную антенну двери багажника HZ03</li> <li>10. Подключить камеру заднего левого радара HZ01</li> <li>11. Подключить заднюю левую противотуманную фару HZ02</li> <li>12. Соединение между проводкой -C24</li> </ol> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





Количество проводов приходящих в разъем указывает на присутствие нужных для установки прицепного устройства (жгут приходящий из кузова авто)

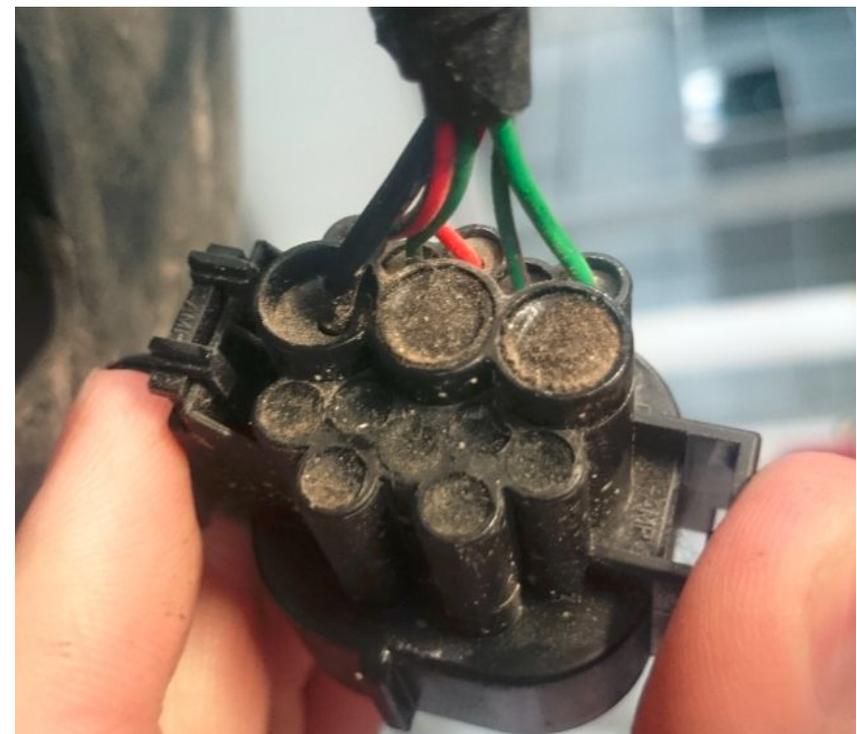

Но на жгуте проходящим через задний бампер они не используются....

24

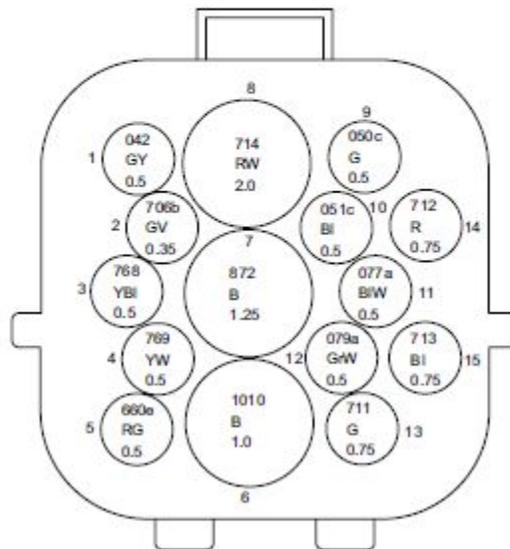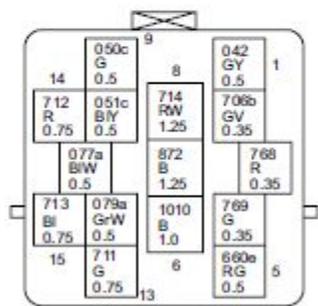

В технической документации не описано назначение пинов в разъеме! Это касается не только конкретного разъема о котором идет речь но и всех остальных что очень неудобно и мешает в работе.



### Вопросы!

- 1) По какому принципу ВСМ автомобиля узнает о подключении прицепа (для выключения парковочного радара)
- 2) Указать в технической документации назначения пинов в разъеме С24 и остальных промежуточных (по возможности)
- 3) Возможно ли заказать жгут проводов заднего бампера с разъемом под прицепное устройство (фаркоп)
- 4) Возможно ли покупать оригинальные прицепные устройства и розетку с штатным разъемом?