

АРХИТЕКТУРА

X-XI вв.

ПЕРВЫЕ ПОСТРОЙКИ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН



Землянка

Крыша опирается а землю.
Крыша обмазывалась глиной и потом
зарастала мхом и травой.
Пол находится ниже уровня земли до 1 м.
Печь выложенная из глины или камня.
Топилась печь по «черному» - дым шел
внутри помещения. Характерна для VI-VII
вв.




Полуземлянка

Изнутри обшита тесанными бревнами.
Сверху полностью засыпана землей.
Обогревается глиняной печью.
Характерна для X-XI вв. в южных районах
Руси.



Вид на *село, состоящее из землянок*, в окрестностях Лома в Болгарии (по Мрквичку)

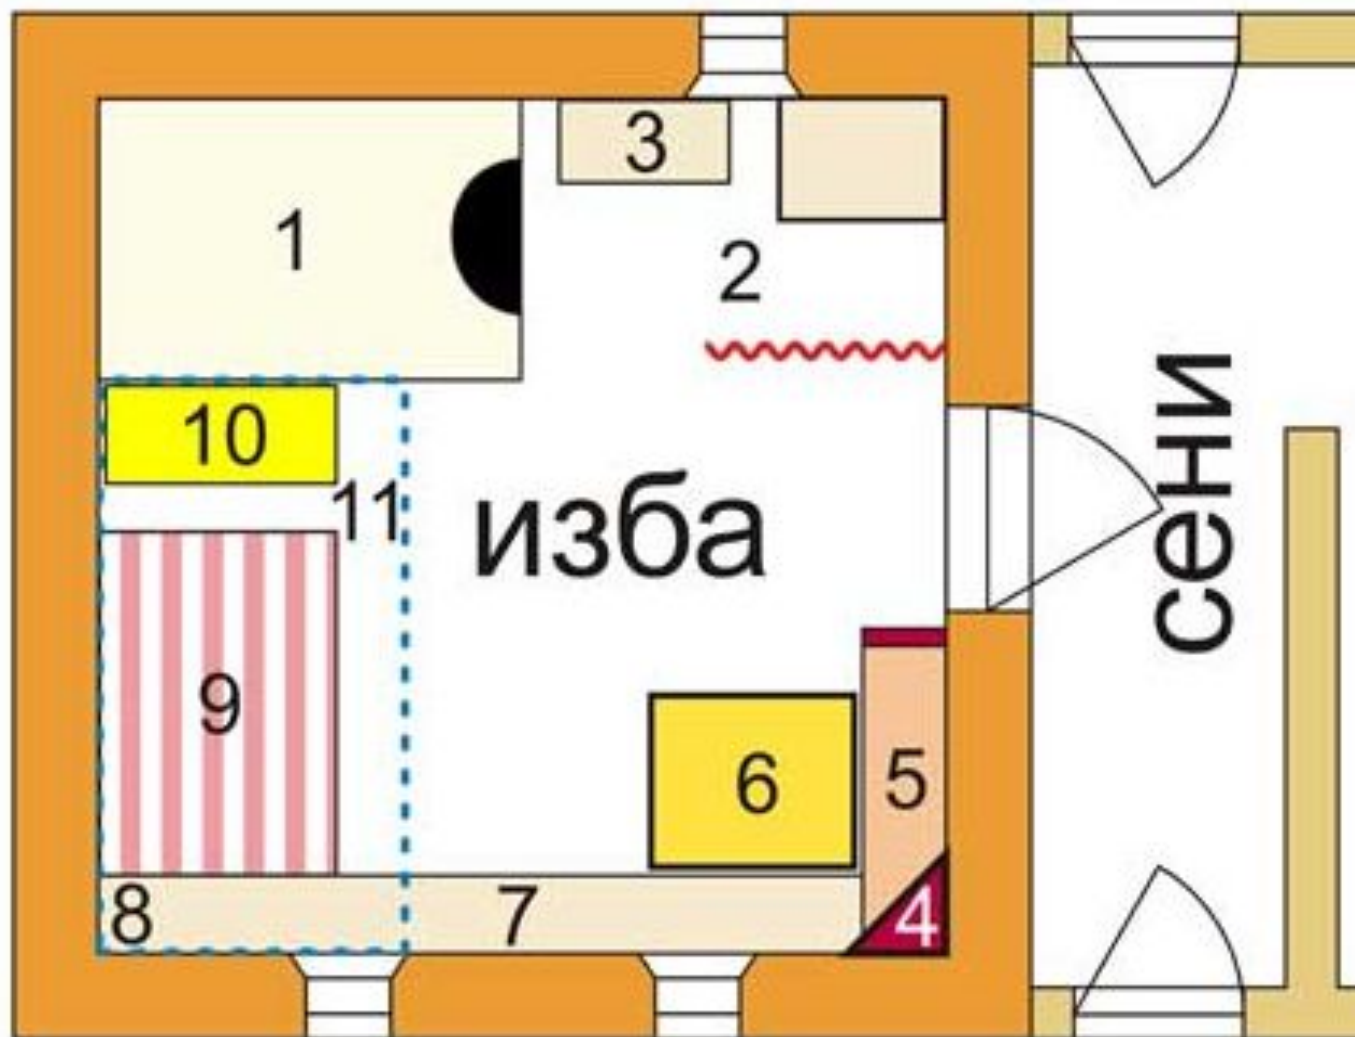

2. Небольшое помещение у входа, служившее одновременно и для защиты жилой комнаты от непосредственного воздействия дождя, снега и мороза. Это небольшое помещение, называемое ныне

сенями.

Отличительной чертой **сений** является отсутствие очага.

1 - печь, 2 - печной (бабий) угол, 3 - судная лавка, 4 - святой угол, 5 - коник, 6 - обеденный стол, 7 - долгая лавка, 8 - кутний угол, 9 - примост, 10 - сундук, 11 - полаты

СЕНИ

превратились в большое, имеющее самостоятельное значение помещение для хранения вещей, содержания скота и даже для пребывания в нём человека в летнее время.



Великорусский дом с избой и сенями в Боровичском уезде Новгородской губ.


3. КРЫЛЬЦО-

существовало уже в XI веке.

русское крыльцо у сеней

СКАТ
КРЫШИ

СТОЛЬБ

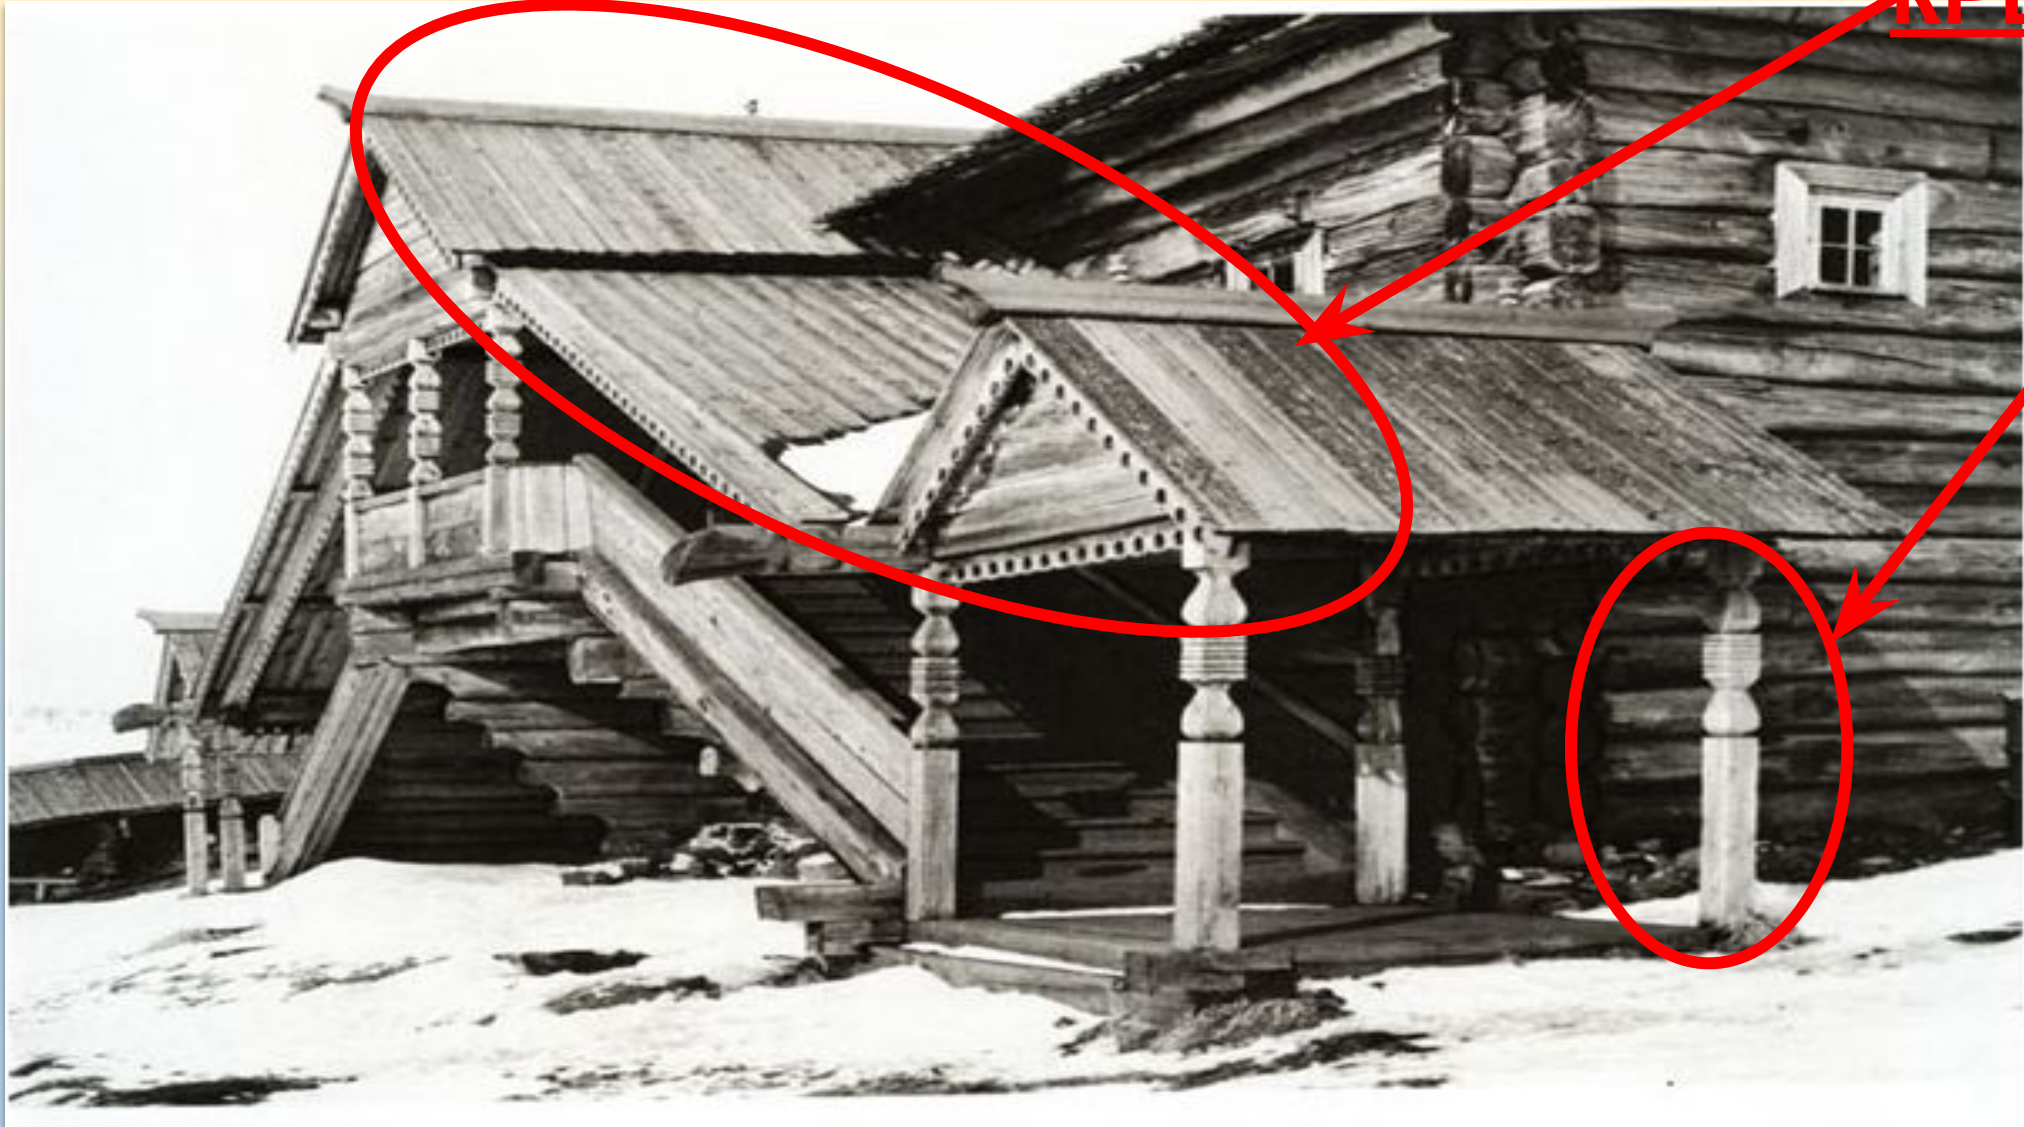

4.ПЕЧЬ



- ❑ Изменения славянского жилища произошло уже накануне X века, и под чужеземным влиянием. Это было образование внутри **жилого дома избы с ПЕЧЬЮ**, а вскоре затем и **КУХНИ**.
- ❑ Первоначально **в праславянском жилище огонь разводился только в открытом очаге**, находившемся в жилом помещении, а присоединенные к этому помещению сени, как мы видели, были холодными, без очага.
- ❑ ПЕЧЬ «пришла» из Германии и Скандинавских стран, где использовалась в бане(ее поливали для появления пара)



У западных славян наряду с появлением избы с печью мы наблюдаем ещё одно **НОВШЕСТВО**: ***печь в новой избе затапливается не из самой избы, а из сеней, через специальное отверстие.*** У этого печного отверстия, через которое закладывались дрова и выбиралась зола возник новый очаг. Т.Е. рядом с печью в избе возникает **НОВЫЙ ОЧАГ ТАКЖЕ И В СЕНЯХ, И СЕНИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В КУХНЮ.** Вместо первоначального славянского жилища с холодными сенями и тёплым жилым помещением возникает **дом с двумя очагами.**


5. Последним большим изменением в плане славянского дома, (в конце языческого периода) является присоединение третьего помещения к жилому дому, уже имевшему **сени + избу**, а именно помещения, которое не имело очага и **служило как в качестве хлева и места для хранения необходимых в хозяйстве вещей, так и места для сна**, особенно для молодежи и новобрачных.

- **Рядом с собственно жилищем строили меньшее помещение, без очага;** древнеславянским названием этого помещения была **КЛЕТЬ**.





На Руси клеть засвидетельствована в Киевской летописи под 946 годом, где она упоминается впервые, затем в «Житии св. Феодосия», пандектах Антиоха, ряде других источников XI века и, наконец, в «Русской правде», в которой перечисляются наказания за воровство из клетки и т. п. Эти свидетельства показывают, что **клеть возле дома служила кладовой, хлевом и жилым помещением и что в ней появился затем верхний этаж для складывания сена и зерна,** в то время как другие вещи и скот находились на первом этаже.

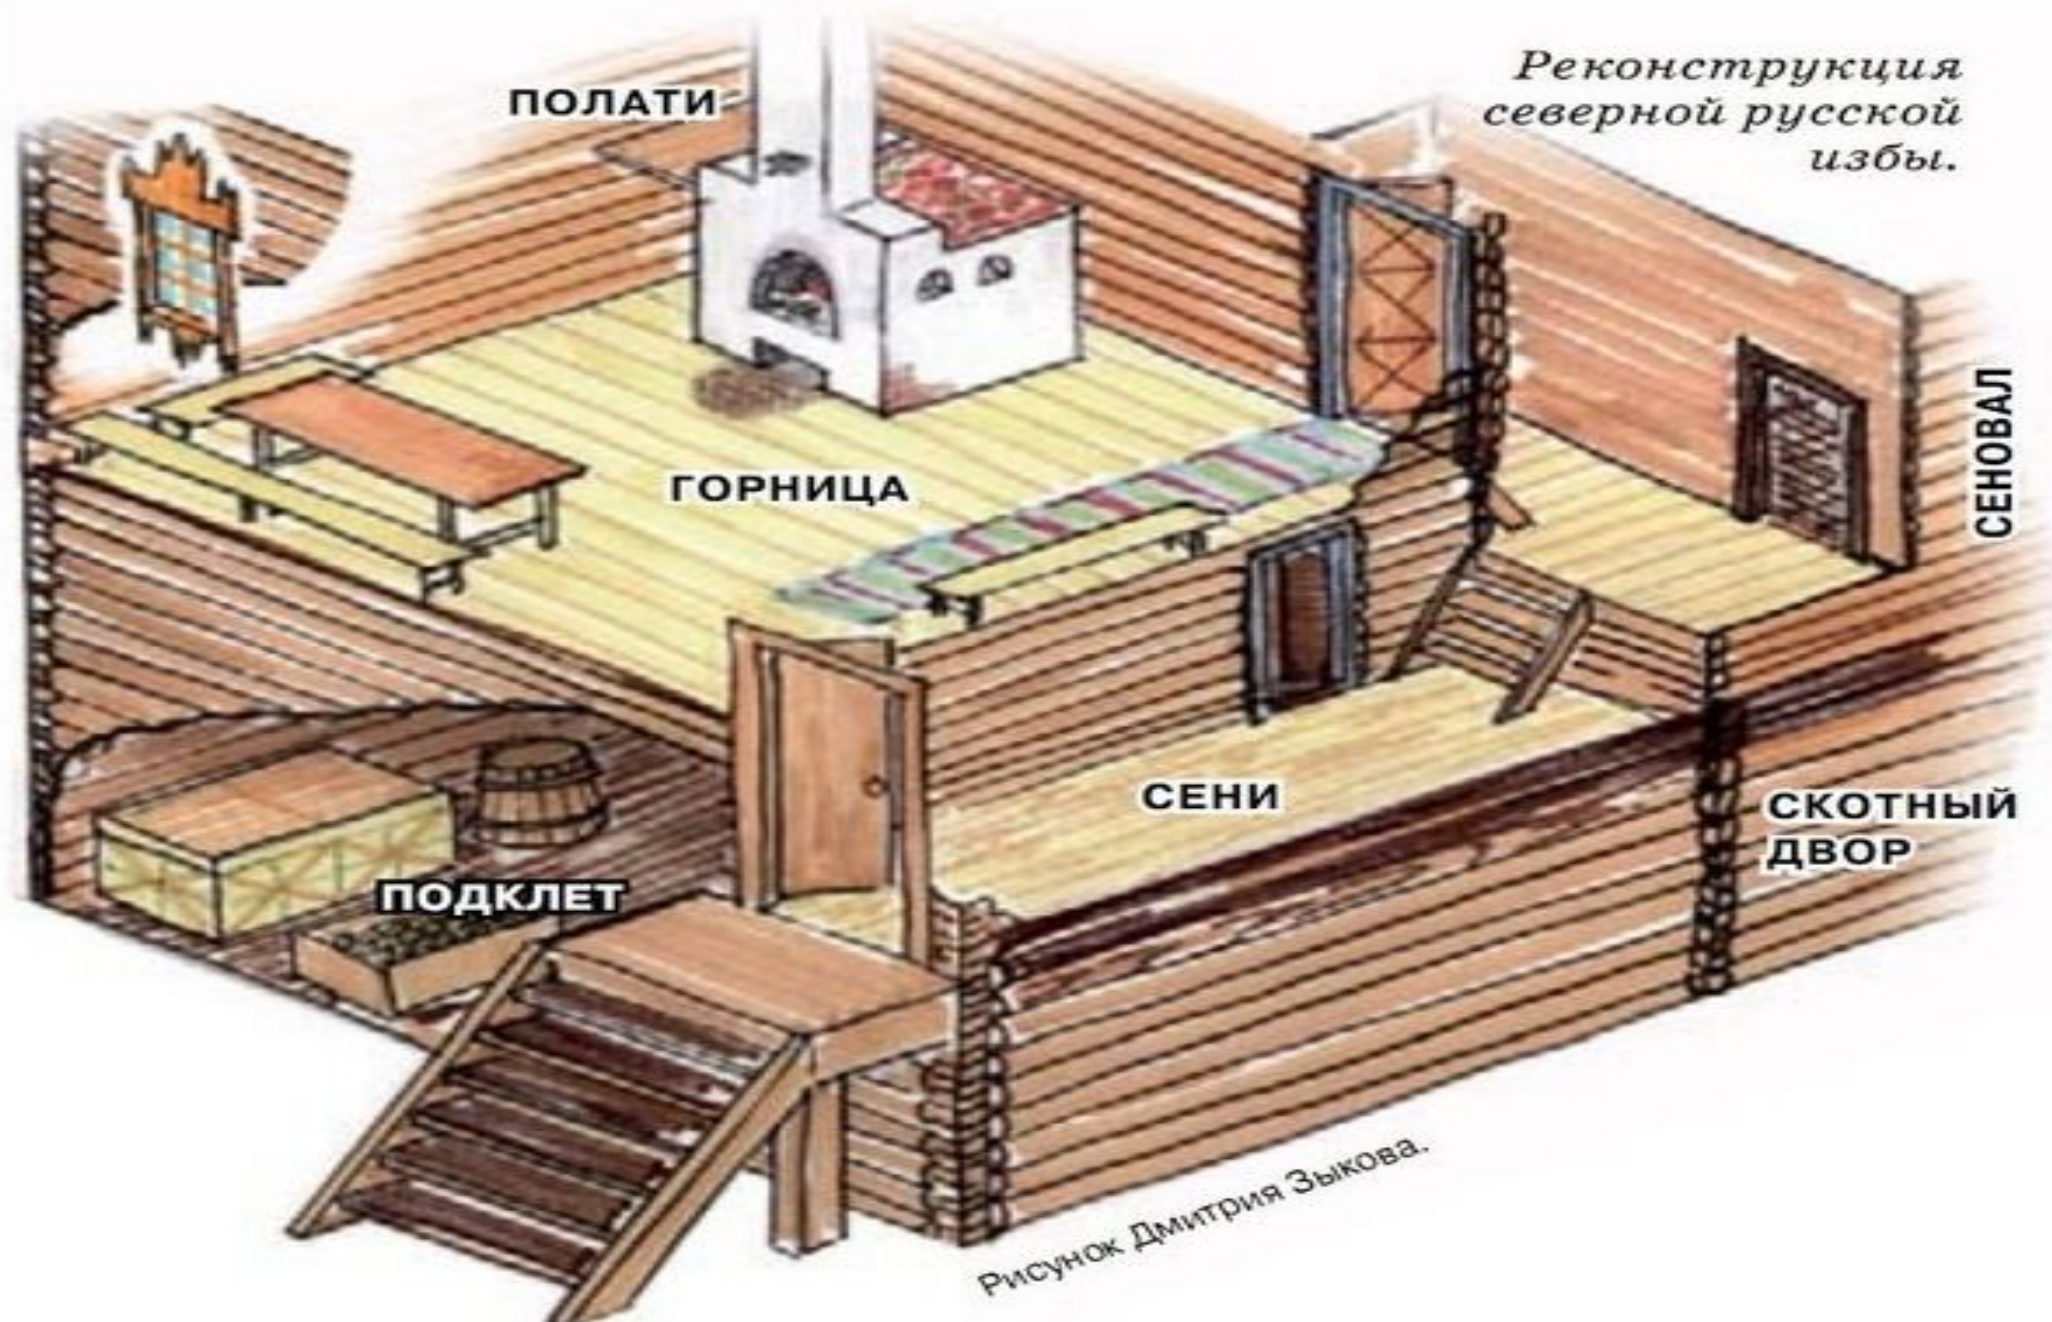

- ❖ В конце языческого периода появились и **ДОМА ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**, в которых могли расположиться *приезжие купцы (гости) и где местные жители могли выпить квасу или медовины.*
- ❖ Уже в IX-X веках мы встречаемся с терминами *гостиница, господа,* а с **XI века** существование *заведений*, где продавались опьяняющие напитки, засвидетельствовано и прямыми известиями.
- ❖ Поскольку при общеизвестном *гостеприимстве древних славян* всякий приезжий *гость мог остановиться и получить угощение в любом доме*, возникновение этих домов следует объяснять римским и византийским влиянием, распространившимся самими купцами. **Русские купцы уже в X веке имели свой гостиный двор в**




□ **Русские бояре, князья строили дома большего размера.** Для строительства таких домов они не приглашали **иностранных мастеров.**

Княжеский дом был, значительно больше: у князей было много челяди, дружина и гаремы жен;

Во дворцах **имелись большие хранилища** для денег и мехов; - большие подвалы, в которых стояли бочки с медом и пивом; - ряд клеток для хранения запасов продовольствия; - бани, уборные и тюрьмы.

Сени представляли собой просторное помещение на втором этаже, и входом к ним служила лестница.

КНЯЖЕСКИЙ ДОМ

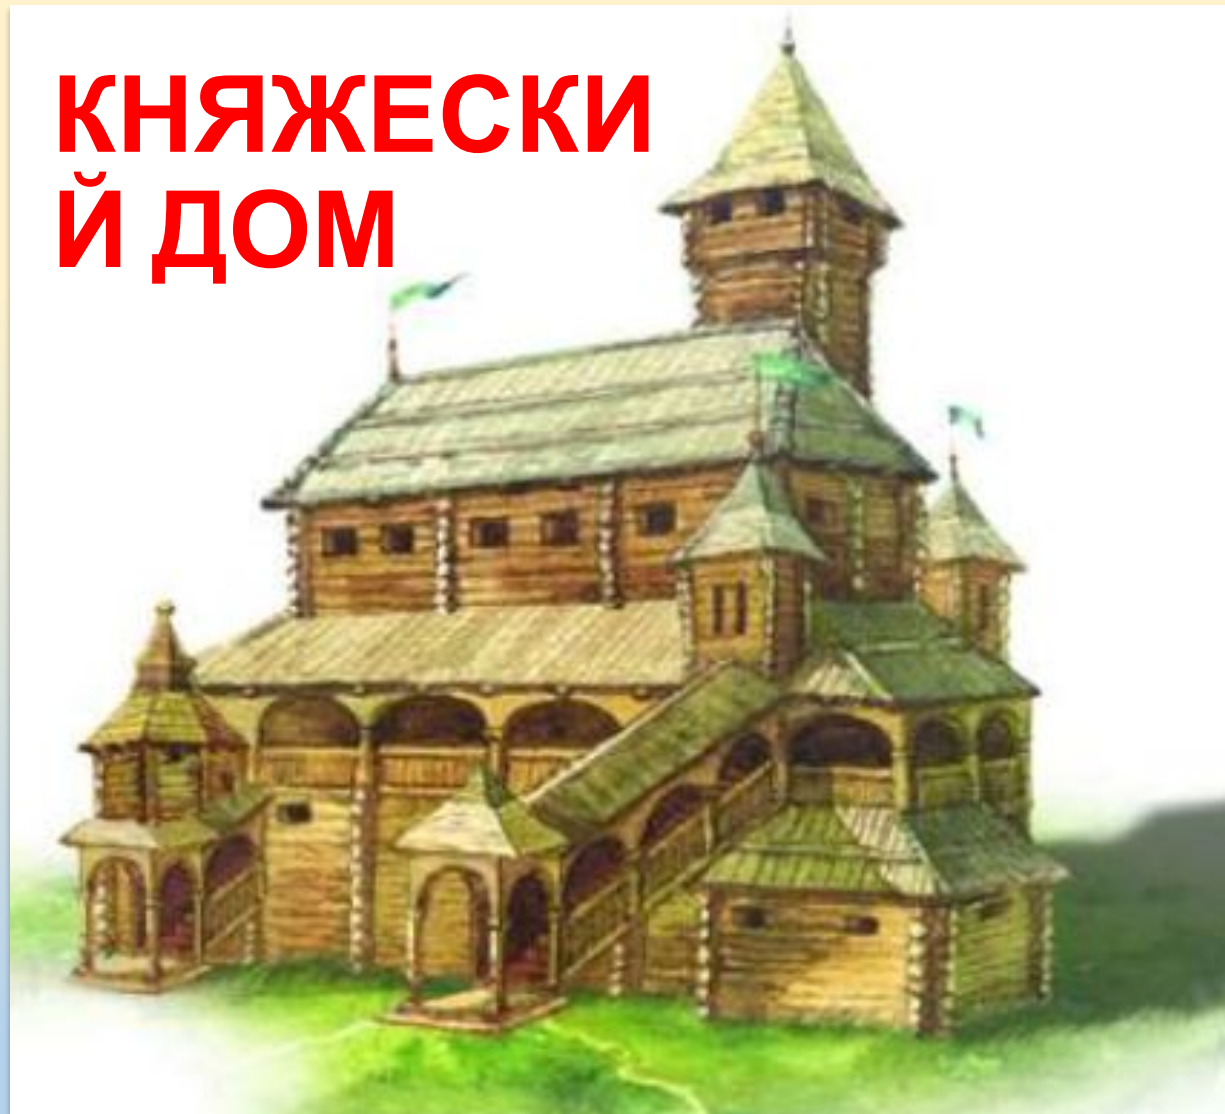

Особенно **большие сени**, предназначены для пиршества князя и его дружины (упоминание в Киевской летописи уже в 996 г),

ХОРОМЫ в ДРЕВНЕЙ РУСИ



- **Для княжеской челяди** была дворьница;
- **Для спальни**, у восточных и южных славян чертогъ;
- **Для гаремов** же строились башни в несколько этажей, так называемые теремы, тремы;

Своё жилище славяне называли древним общеславянским словом
ДОМЪ.

Древнерусские города

