

Обработка горловины подкройной обтачкой

Академия Унимекс

Бодрых О.А.

Дать стабилизирующую строчку на 0,5 см от среза и
слегка стянуть




Обтачку продублировать, стачать, обметать



21/07/2015

Плотно обогнуть зубья молнии припуском под молнию (лицом к лицу). Наметить уровень начала и конца строчки

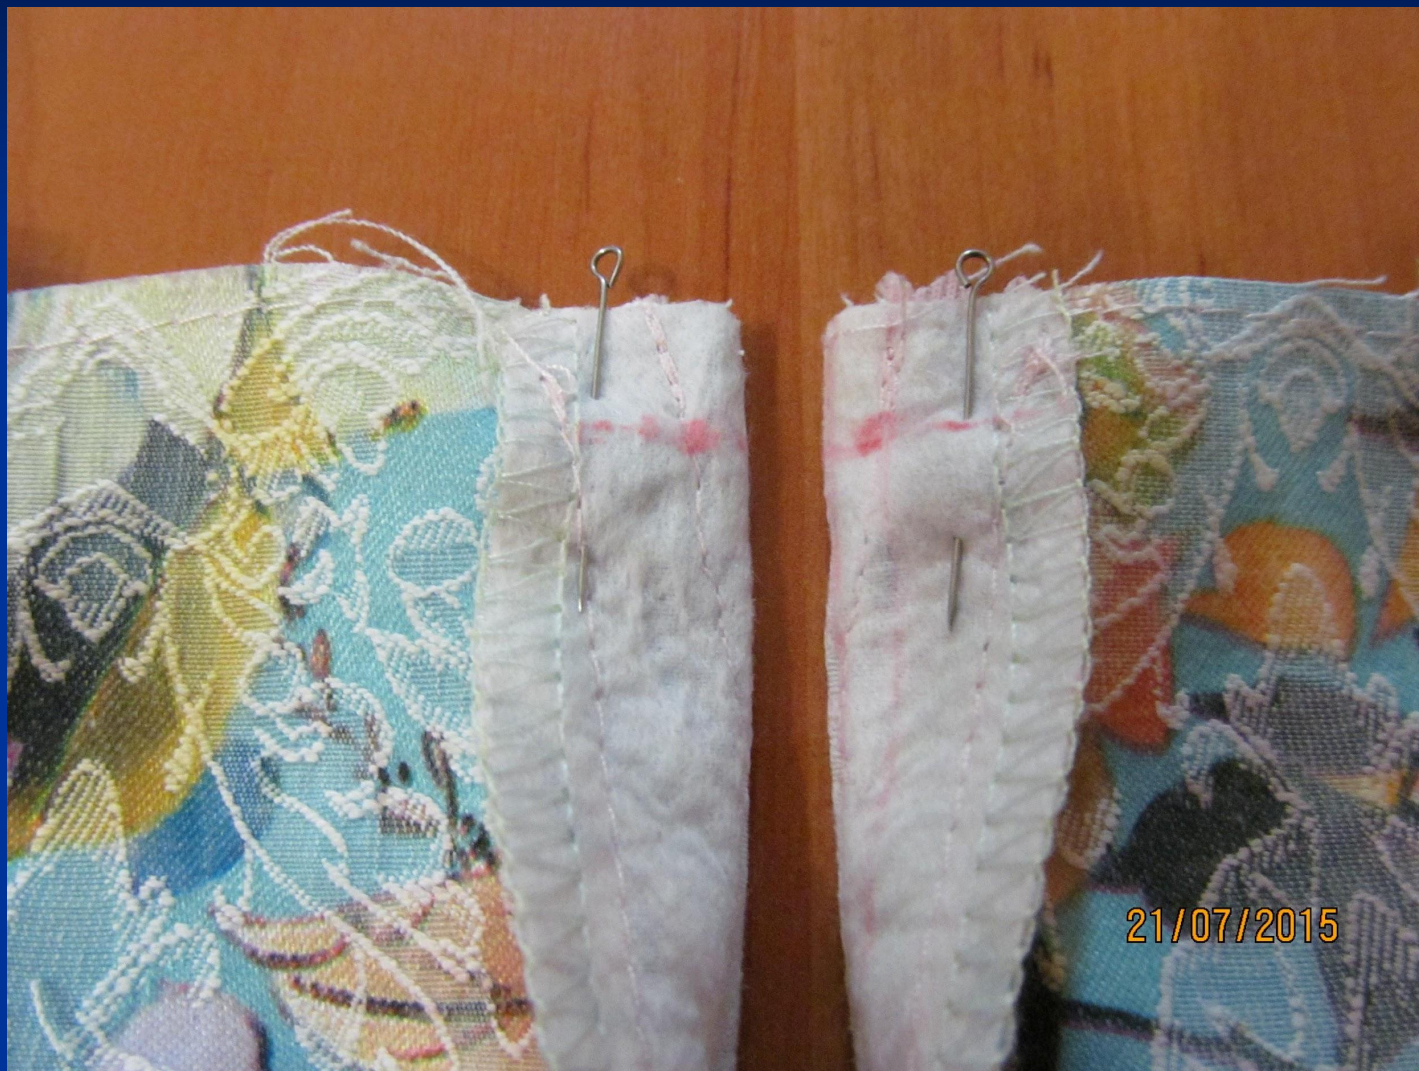

Приколоть обтачку (вид спереди)



21/07/2015

Вид со спинки




Продлить вертикаль среза припуска под молнию на обтачку(самая левая линия), и отложить от нее 2 припуска на шов. Один припуск может быть равен от 0,5 до 1 см. Остальное - срезать



Притачать обтачку к припуску



Дать унифицированную строчку на 0,1 см от русла шва, предварительно сделав рассечки по лекальному срезу горловины

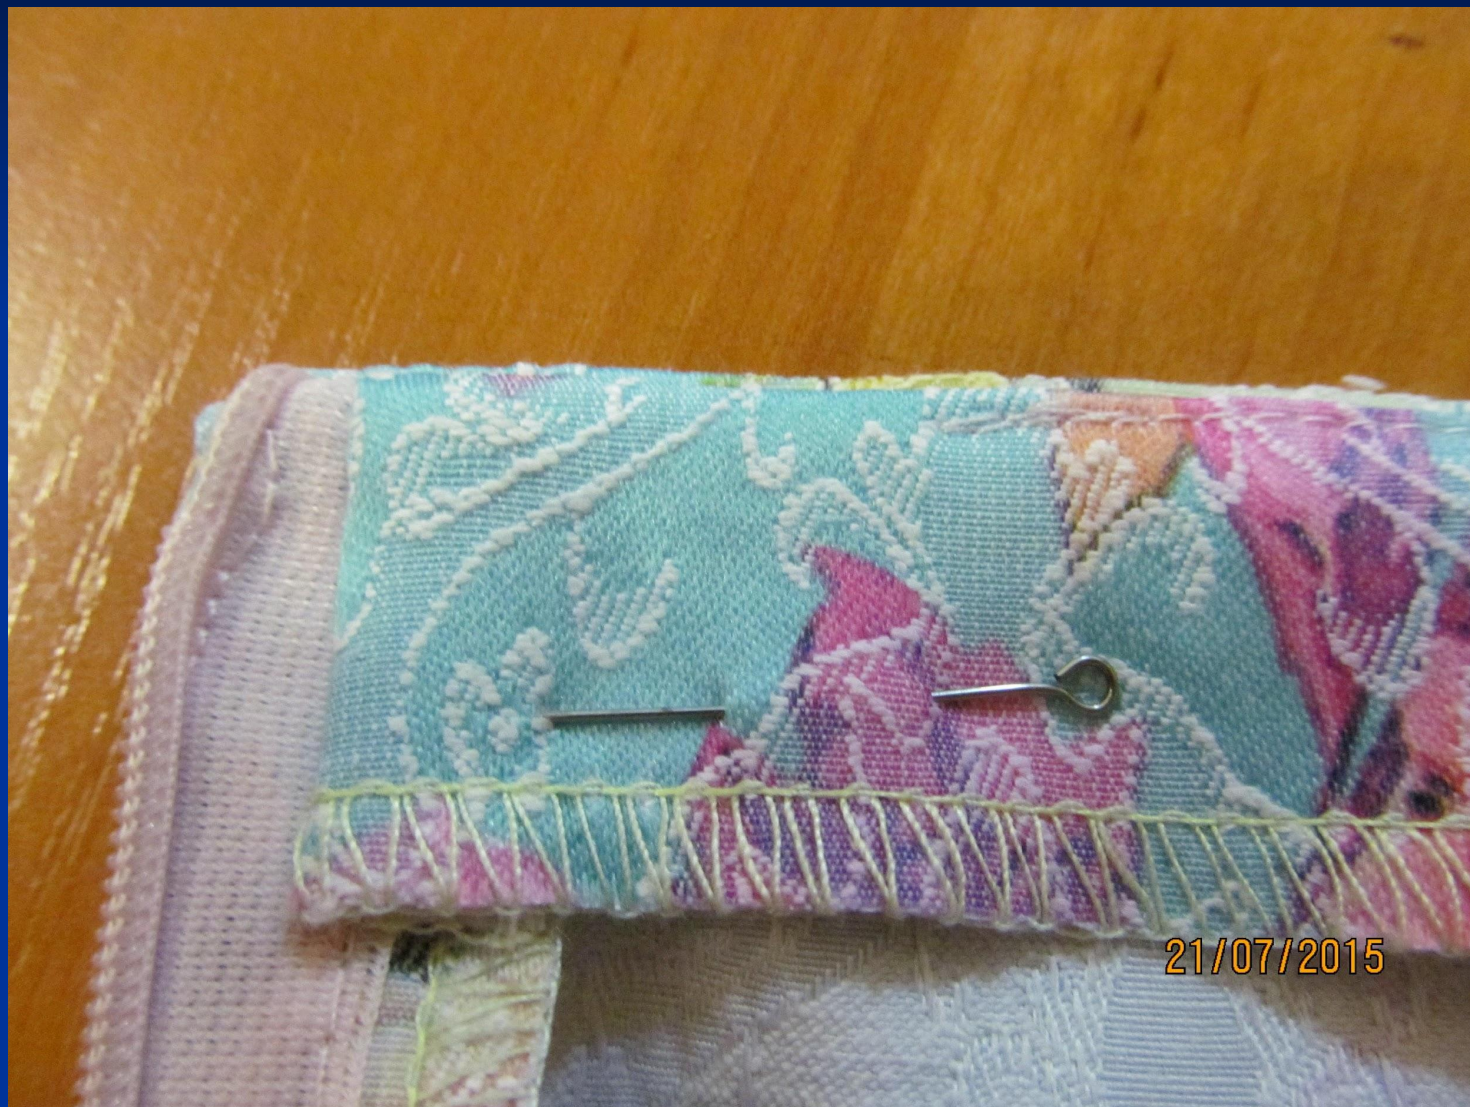

Срезать излишки припуска на 0,2-0,3 см не доходя до унифицированной строчки



21/07/2015

Приутюжить и работа готова!



22/07/2015