


Формирование корпуса изделия


Типы корпусов

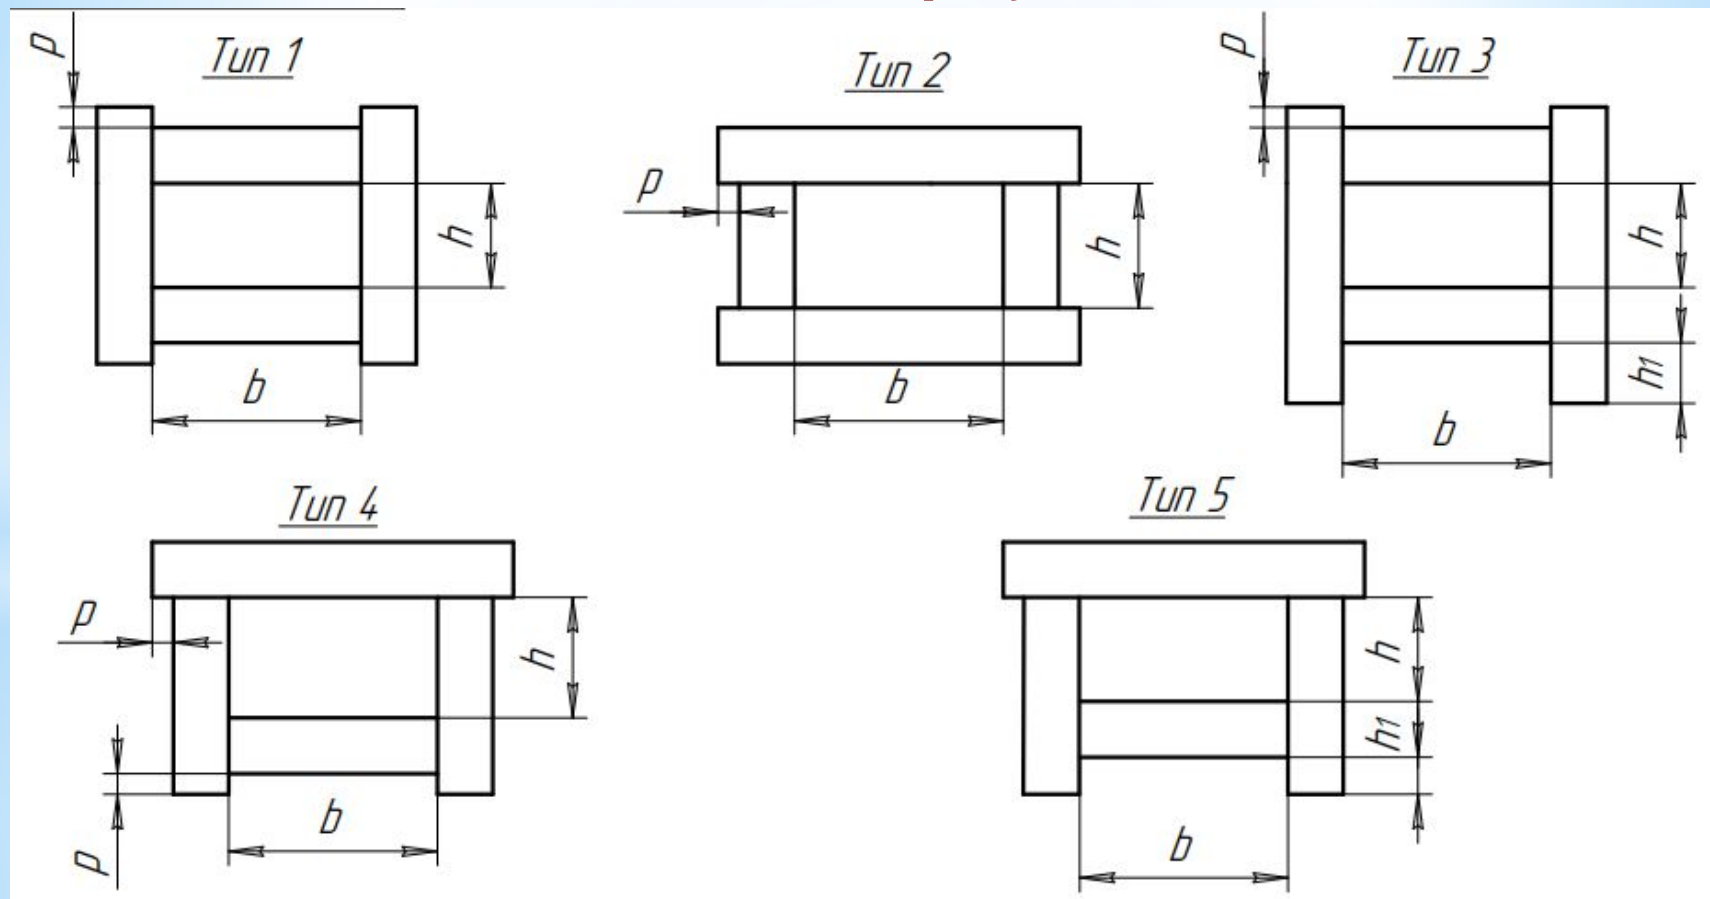

b - ширина проема корпуса, h - высота проема корпуса,
 h_1 - высота цоколя, p - технологический свес

при толщине щитовых элементов 16 мм $p=2$ мм; $h_1=98$ мм

Примыкание щитовых элементов в угловых соединениях мебели

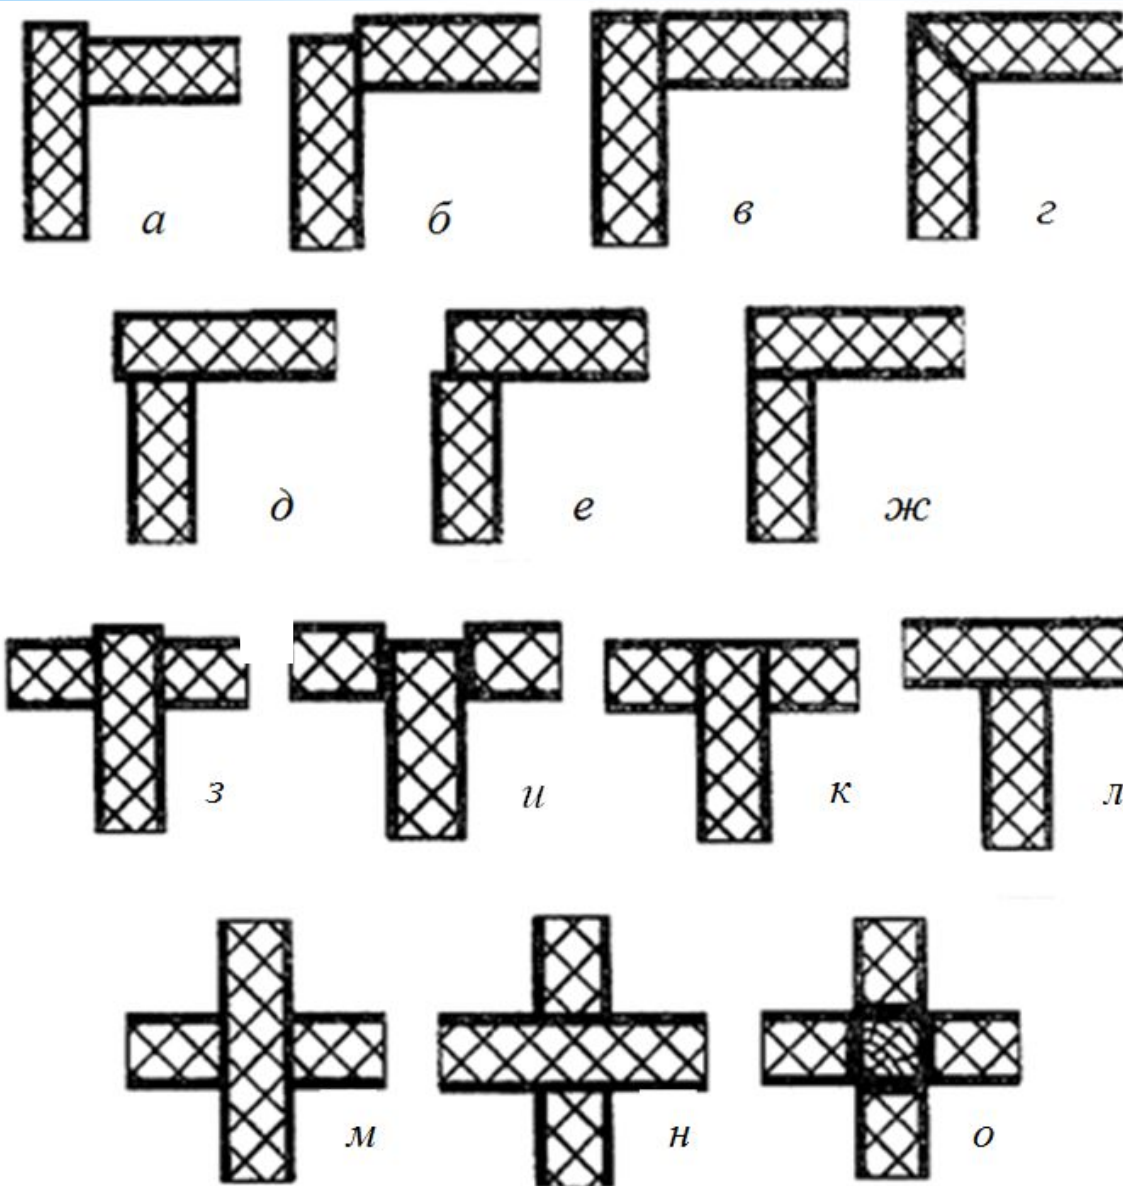

а-ж – Г-образные соединения

а – впритык с выступом;

б – впритык с уступом;

в – впритык заподлицо;

г – на ус;

д – внакладку со свесом;

е – внакладку с уступом;

ж – внакладку заподлицо;

з-л – Т-образные соединения

з – впритык с выступом;

и – впритык с уступом;

к – впритык заподлицо;

л – внакладку;

м-о – крестообразные соединения


м – впритык;

н – внакладку;


о – с монтажным бруском)

Схемы расположения накладных дверей

Вид сверху

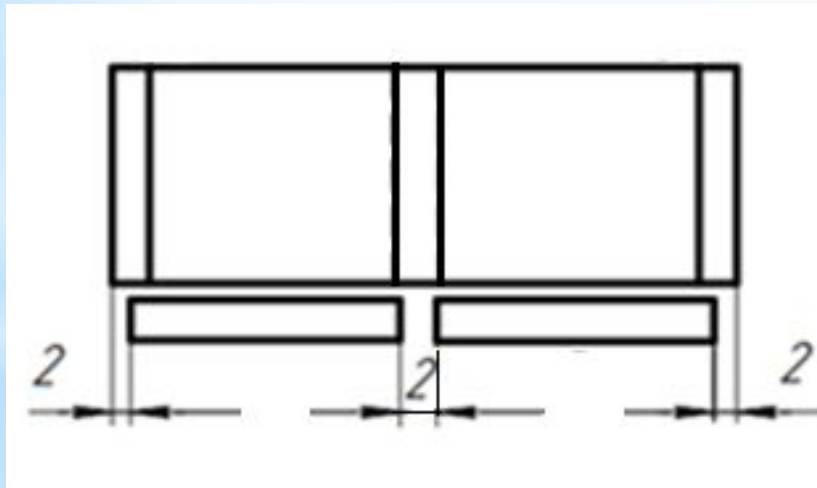

Вид сбоку


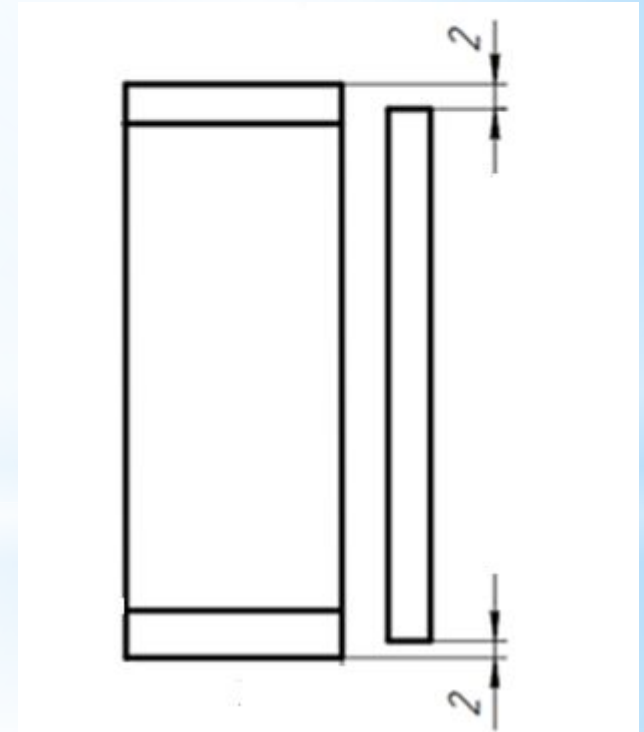



Между дверками (или накладными стенками ящиков) оставляют зазор 2 мм. Также оставляют зазоры 2 мм слева, справа, сверху и снизу. Т.е. Размер дверок меньше размера корпуса.

ГОСТ13025.1-85 Мебель бытовая.

Функциональные размеры отделений для хранения

Размеры отделений для хранения
одежды и головных уборов

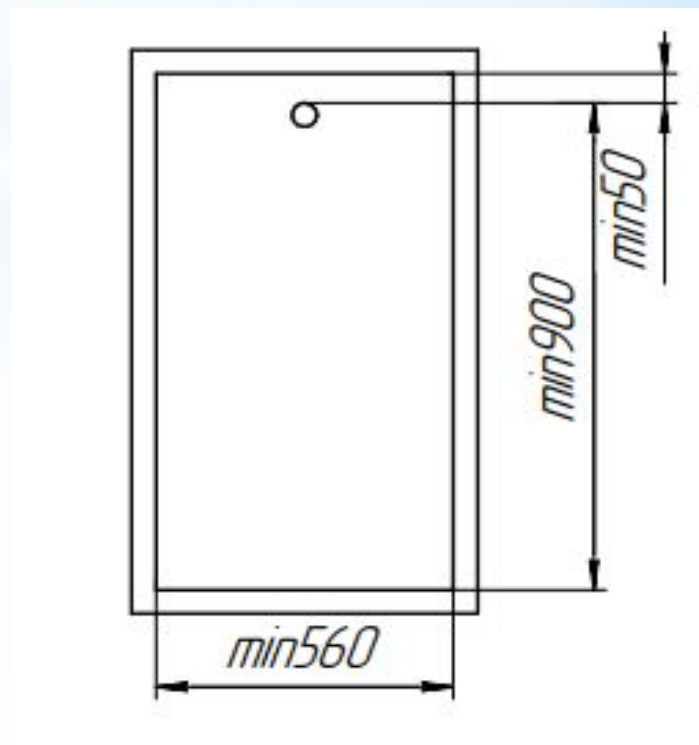
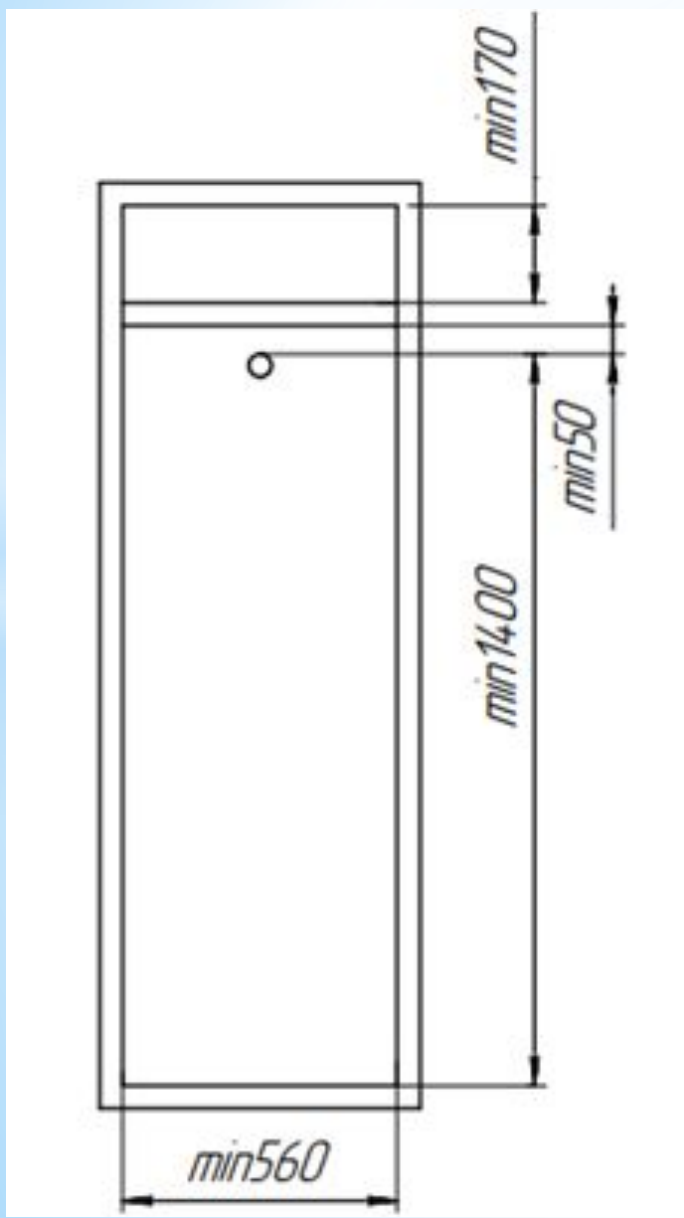


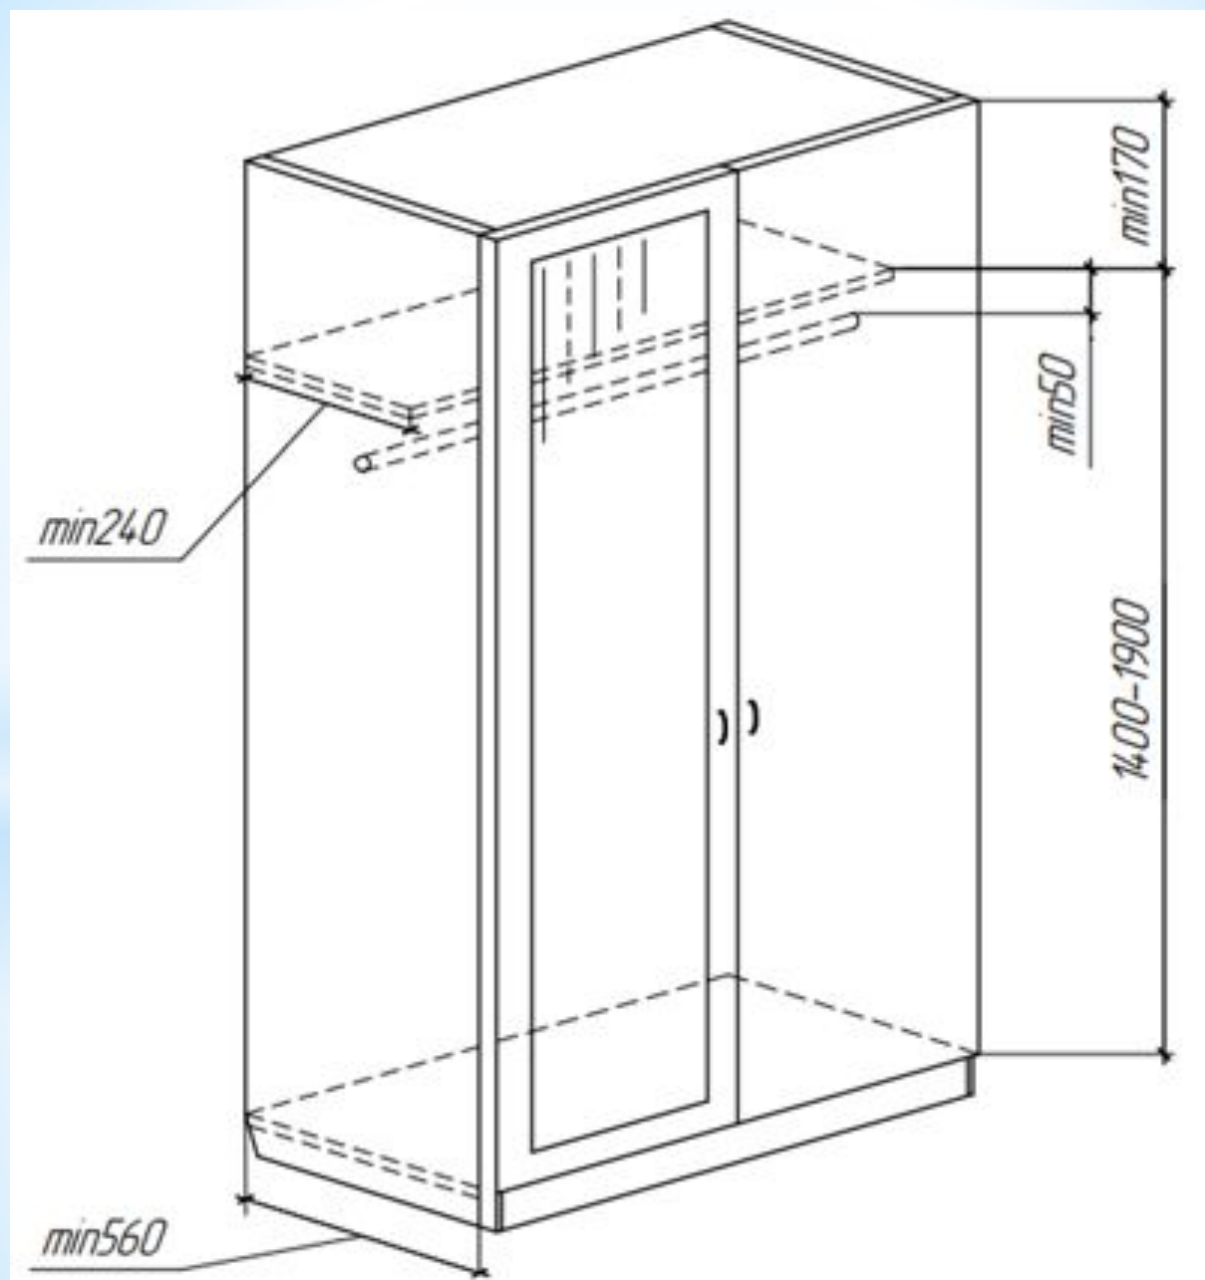

ГОСТ13025.1-85 Мебель бытовая.

Функциональные размеры отделений для хранения

Размеры кухонных шкафов

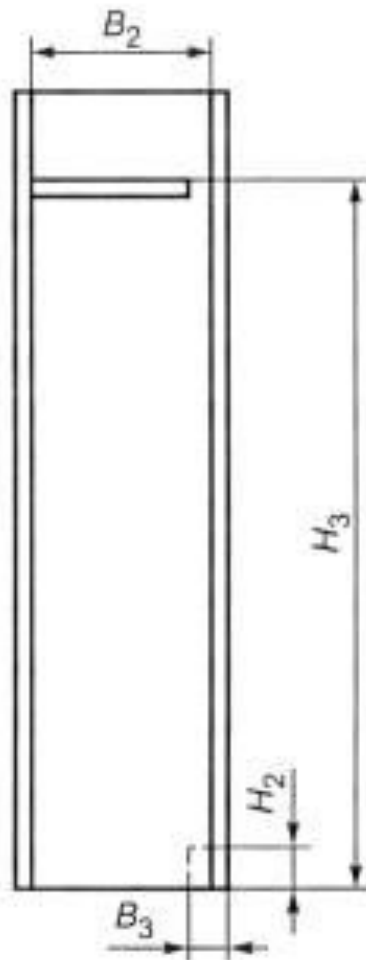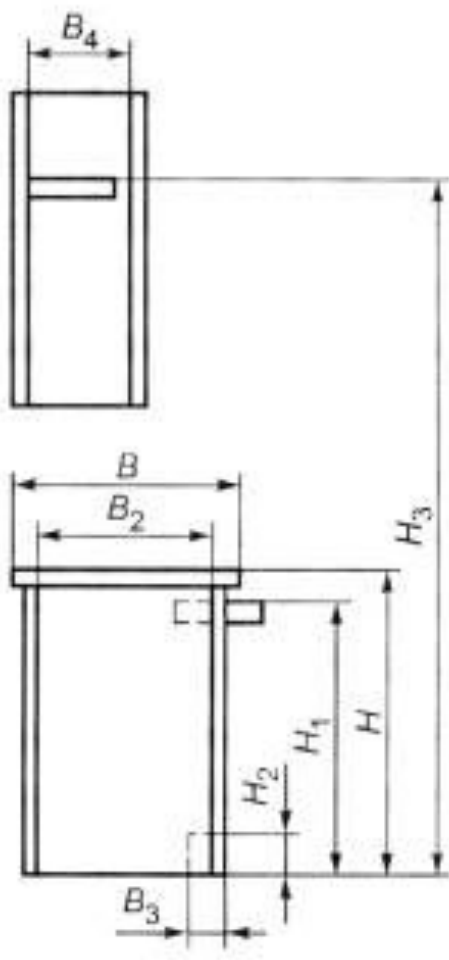

*Расстояние от пола до рабочей поверхности
шкафа-стола
 $H=850-900$ мм*

*Ширина крышки стола
 $B= 600$ мм*

*Внутренний размер шкафа-стола и шкафа
хозяйственного
 $B_2=\min 460$ мм*


*Заглубление основания изделия от фасадной
поверхности корпуса $B_3=\min 50$ мм*

*Внутренний размер настенного шкафа
 $B_4=\min 270$ мм*

*Расстояние от пола до рабочей поверхности
верхней полки
 $H_3=\max 1900$ мм*


*Расстояние от пола до дополнительной
поверхности шкафа-стола $H_1=\min 620$ мм*

Высота основания $H_2=\min 80$ мм

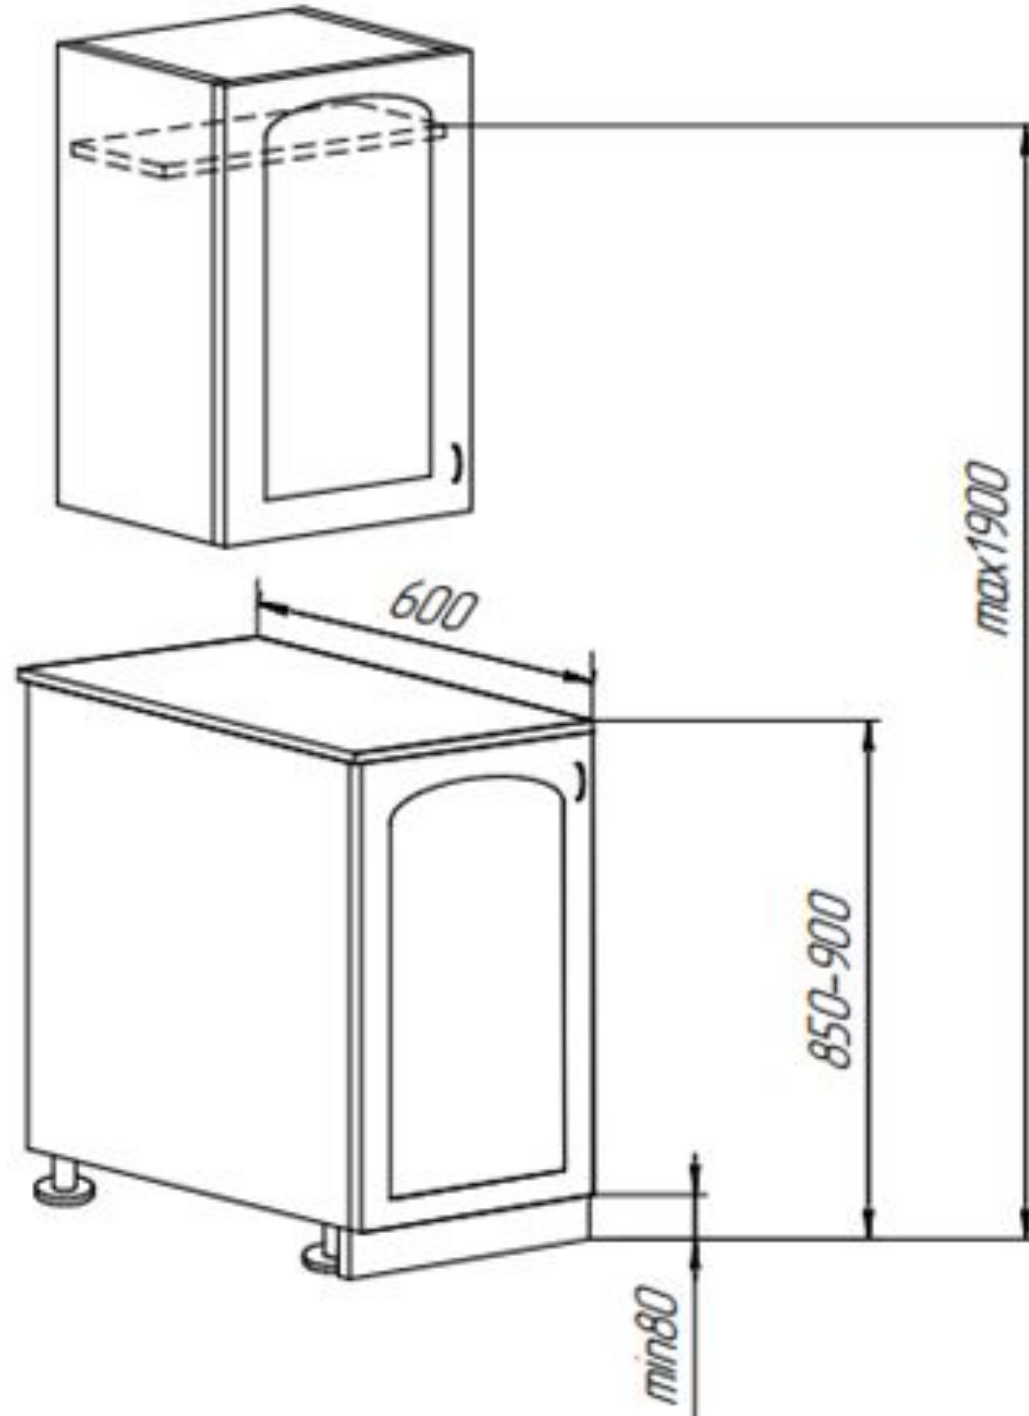

ГОСТ13025.2-85 Мебель бытовая.

Функциональные размеры мебели для сидения и лежания

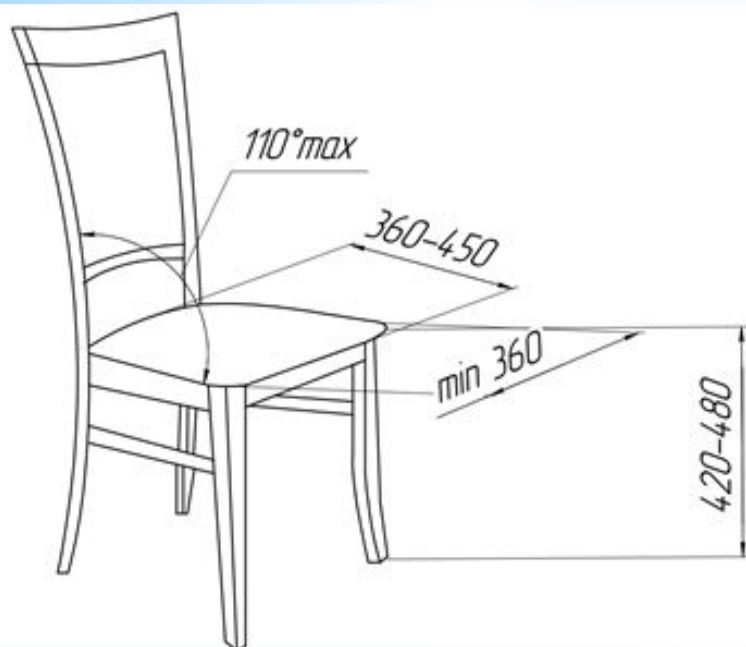



Размеры стульев и рабочих кресел

Глубина сиденья

$B=360-450$ мм для стульев; $B=400-500$ мм для кресел;

Высота сиденья $H=420-480$ мм


Размеры табуретов

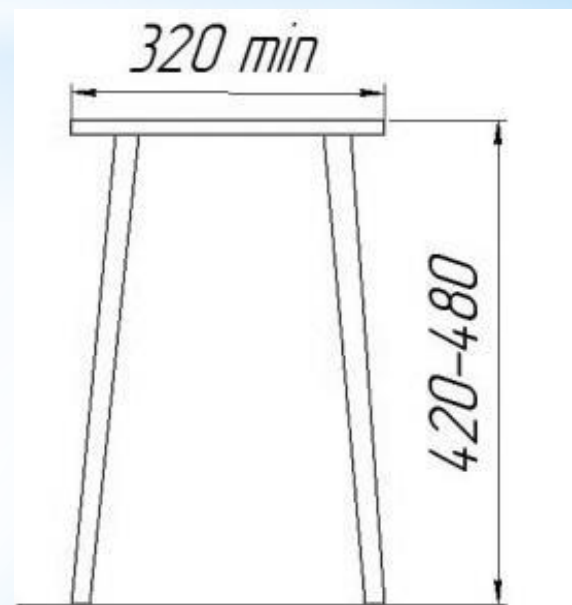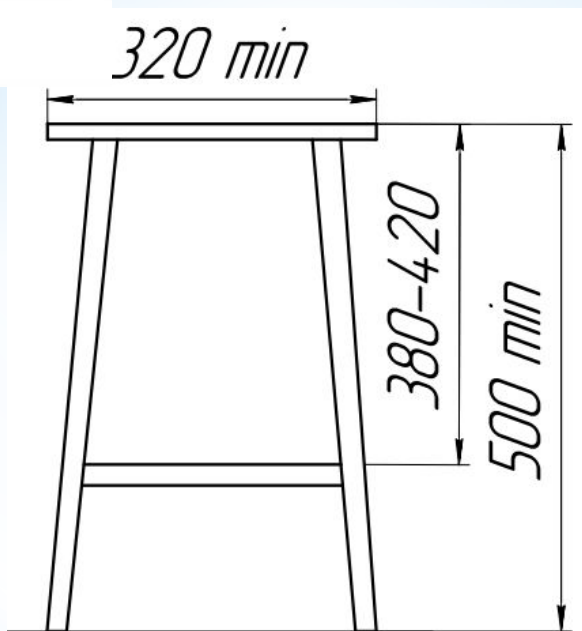

ГОСТ13025.2-85 Мебель бытовая.

Функциональные размеры мебели для сидения и лежания

Размеры кроватей и матрацев

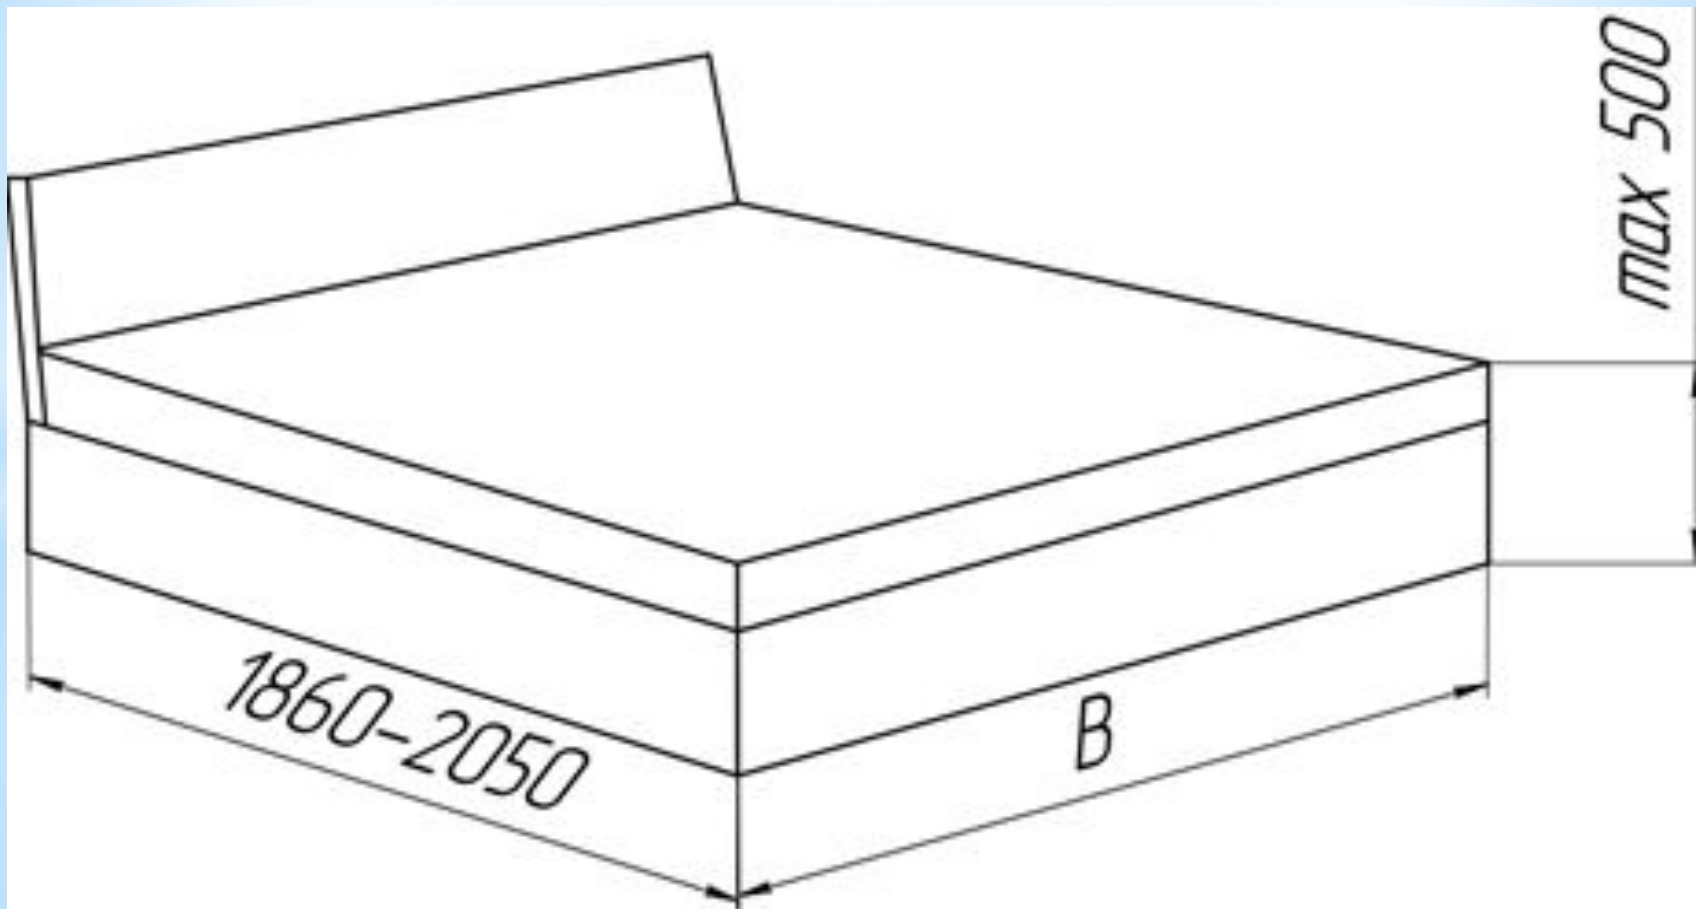

$B = 700, 800, 900$ мм для односпальных;

$B = 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800$ мм для двуспальных

ГОСТ13025.3-85 Мебель бытовая. Функциональные размеры столов

Размеры письменных столов и секретеров

