
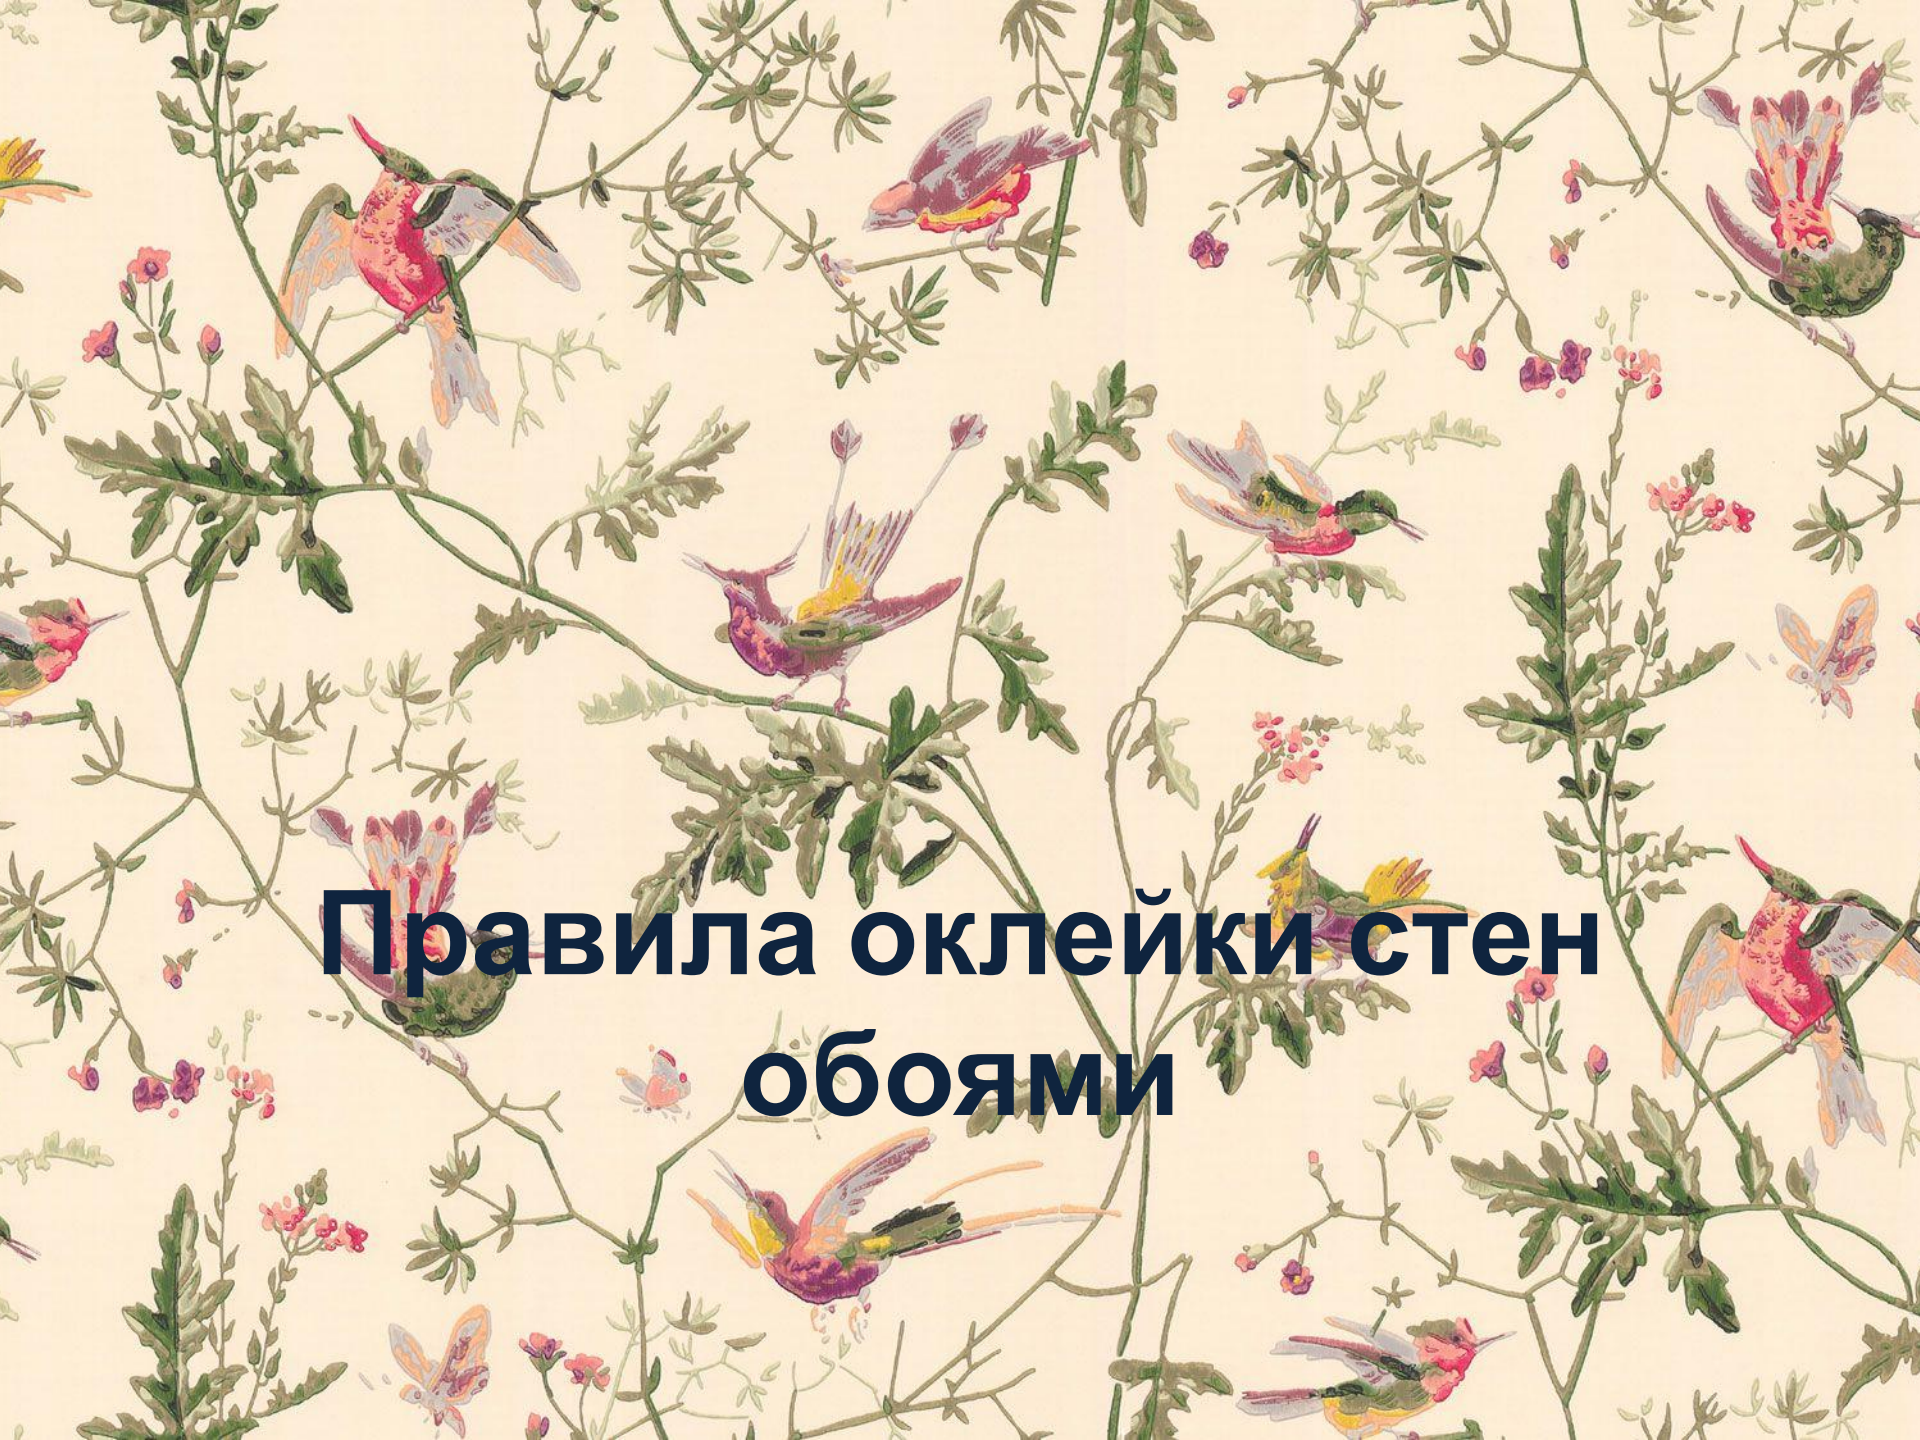



The background is a repeating wallpaper pattern. It features delicate green vines with small, lobed leaves. Interspersed along these vines are clusters of small, five-petaled pink flowers. Several hummingbirds are depicted in various poses: some are perched on the stems, while others are in flight, their wings spread to show vibrant colors of pink, orange, and yellow. Small butterflies with pink and white wings are also scattered throughout the design. The overall style is reminiscent of traditional botanical illustrations.

Правила оклейки стен обоями

Особенности правил оклейки стен обоями зависят от выбора способа оклейки стен.

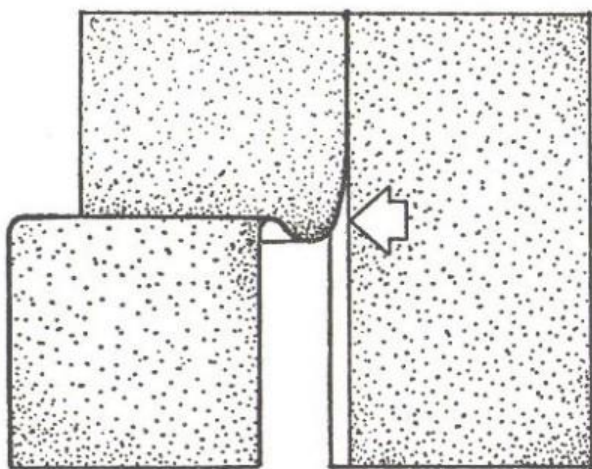


Способ оклейки
«внахлестку»

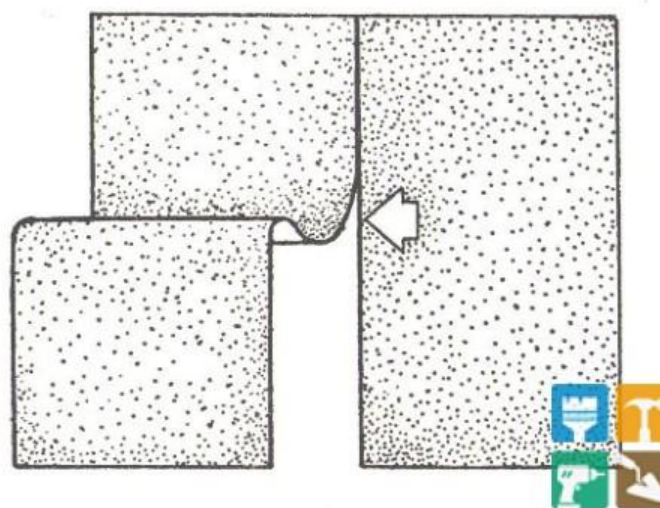


Способ оклейки «встык»

Правило №1. Первое полотнище оклеивают по отвесу

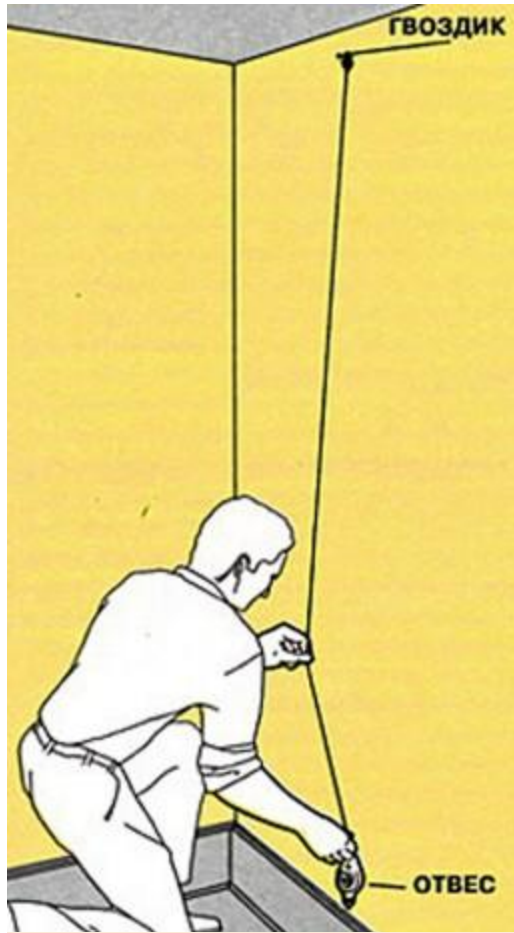


- От угла (вверху стены) отмеряют расстояние на 2-3 см меньше ширины наклеиваемого полотна и отмечают его карандашом.
- Прикладывают к отметке **ОТВЕС** и внизу по шнуру наносят вторую метку.
- Соединяют эти две метки карандашом или

Вывод- получилась граница вертикальной кромки первого полотна.

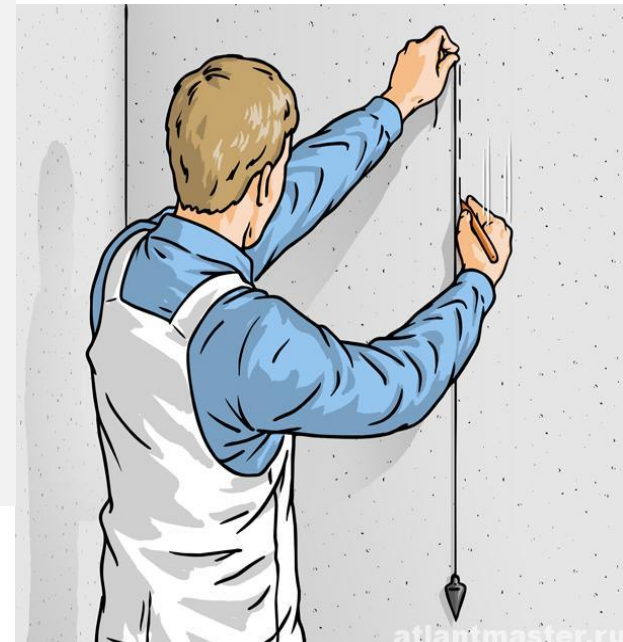

Правило №2. При способе оклейки «внахлестку» - оклеивание начинают от угла стены имеющей окна . При способе оклейки «встык» -оклеивание начинают с любого угла с учетом рациональной организации рабочего места).



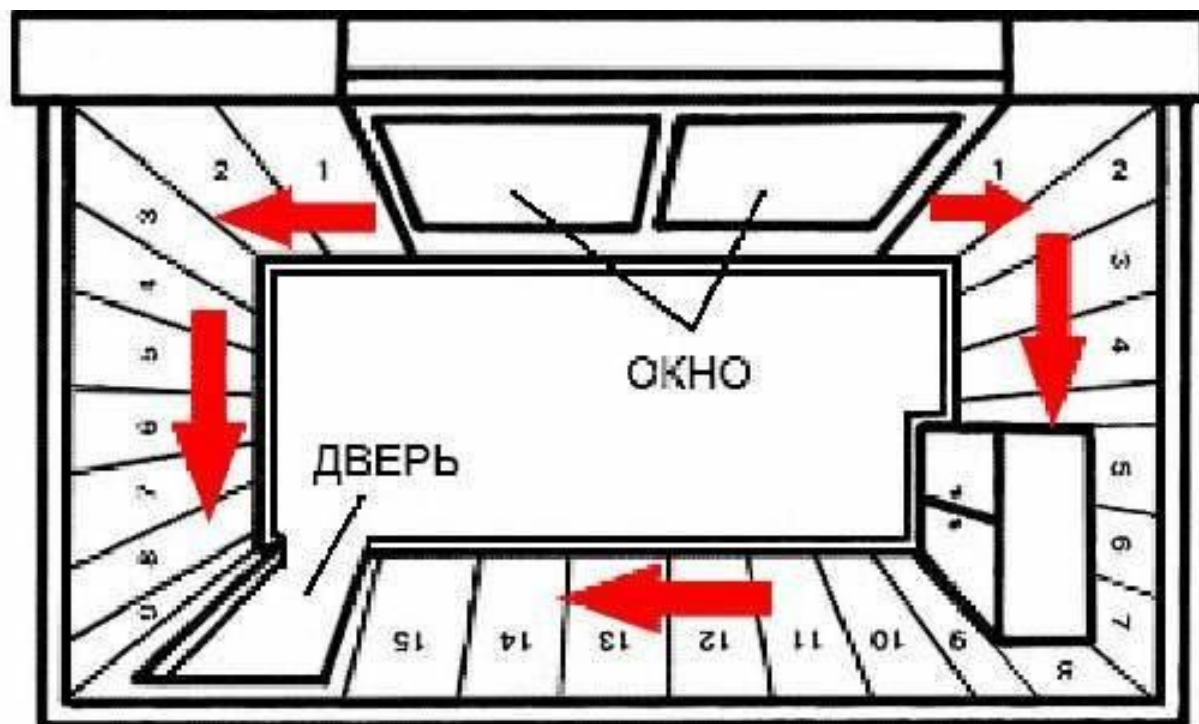


Правило №3. Оклейка углов



Нельзя клеить на угол целый лист!!!

Допускается нахлёт на смежный угол не более 5 см.
Остаток обрезается.

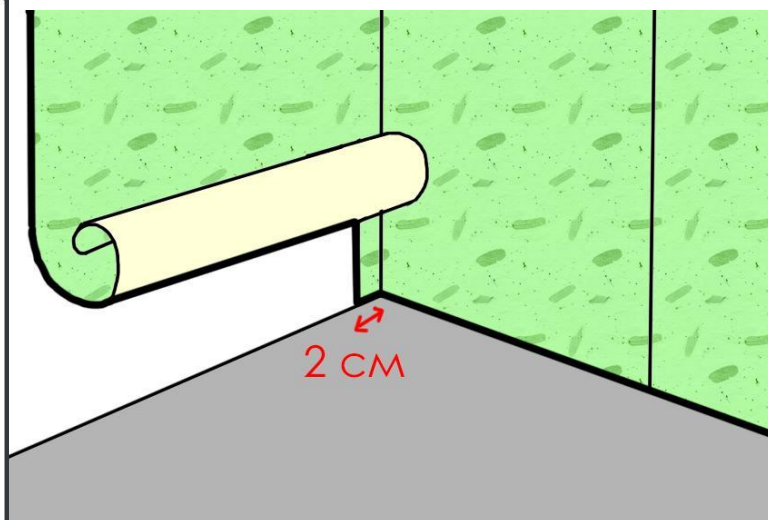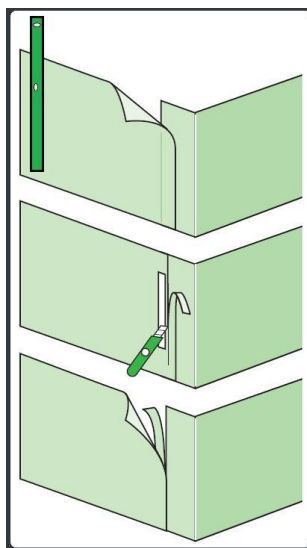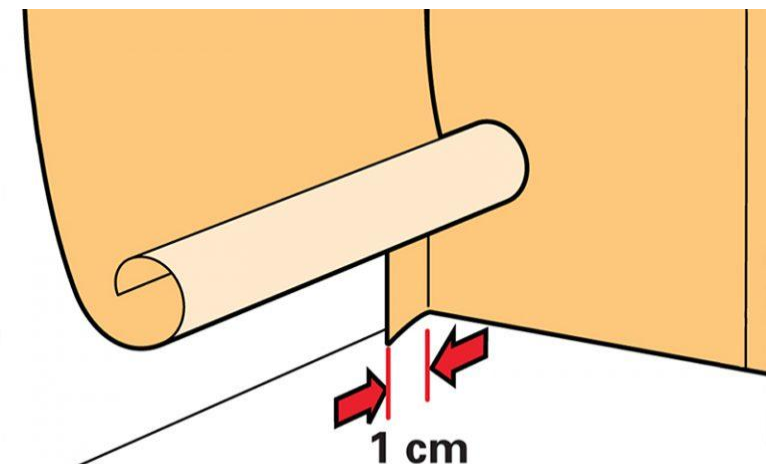

Правило №4. Места над оконными и дверными проемами оклеивают остатками обоев, полученными при раскрое.



Правило № 5. Оклейка обоев вокруг выключателей и розеток



Розетку или выключатель необходимо обесточить!!!

Снять с них крышки. Наклеить полотнище обоев прямо на отверстие под розетку или выключатель.

С помощью ножниц в наклеенном полотнище сделать крестообразный разрез (от центра к углам) по размеру отверстия.

Получившиеся уголки отрезаются по прямой линии.


После этого устанавливаю крышки розеток или выключателей на место.

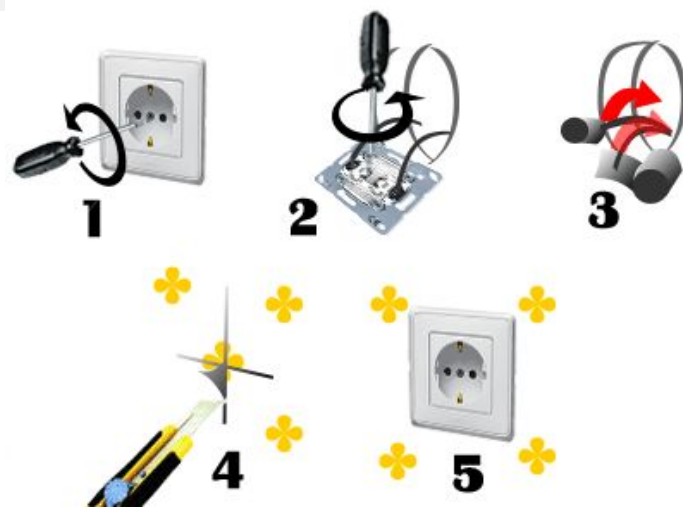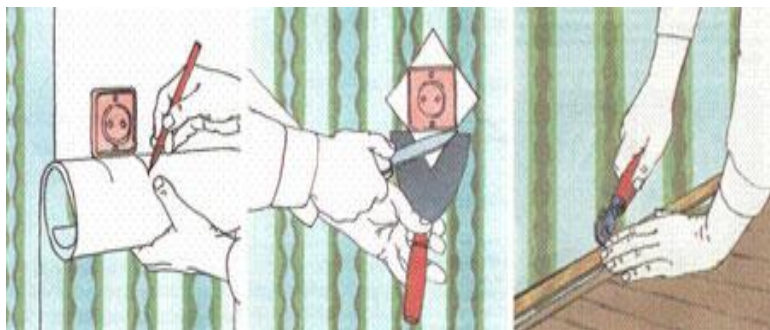

Правило №6. Отрезание остатков



Остатки обоев у откосов, плинтусов, обрезают по линейке острым ножом до их высыхания.

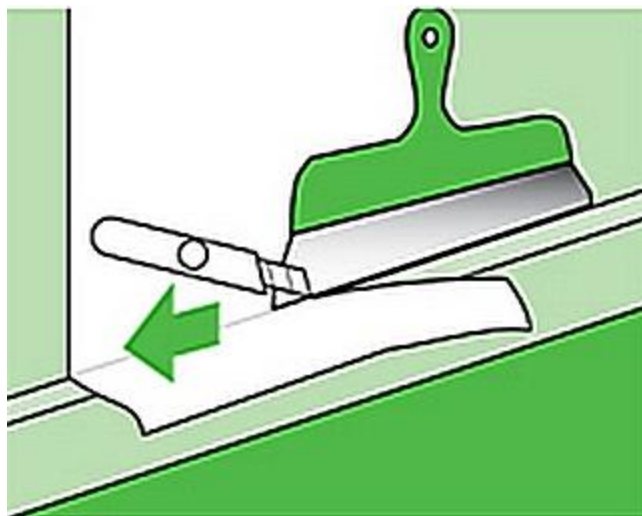

Правило №7. Оклейка у плинтусов

При оклейке новых поверхностей, обои заправляют под плинтус.



Правило №7. Прокатка кромок швов.

При оклейке стен плотными обоями способом «ВСТЫК»,
кромки швов прокатывают роликовым валиком.



Рекомендация

При небольшом опыте работы.
Ниши у приборов отопления
рекомендуется
окр

