

СНЯТИЕ МЕРОК ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА ШВЕЙНОГО ИЗДЕЛИЯ

Правила снятия мерок



СНЯТИЕ МЕРОК


Мерки – это основные размеры фигуры человека, полученные путём её измерения.

Снятие мерок – это измерение фигуры для построения выкроек.

Снятие мерок заключается в измерении основных **условных линий на фигуре**



Конструктивные линии фигуры

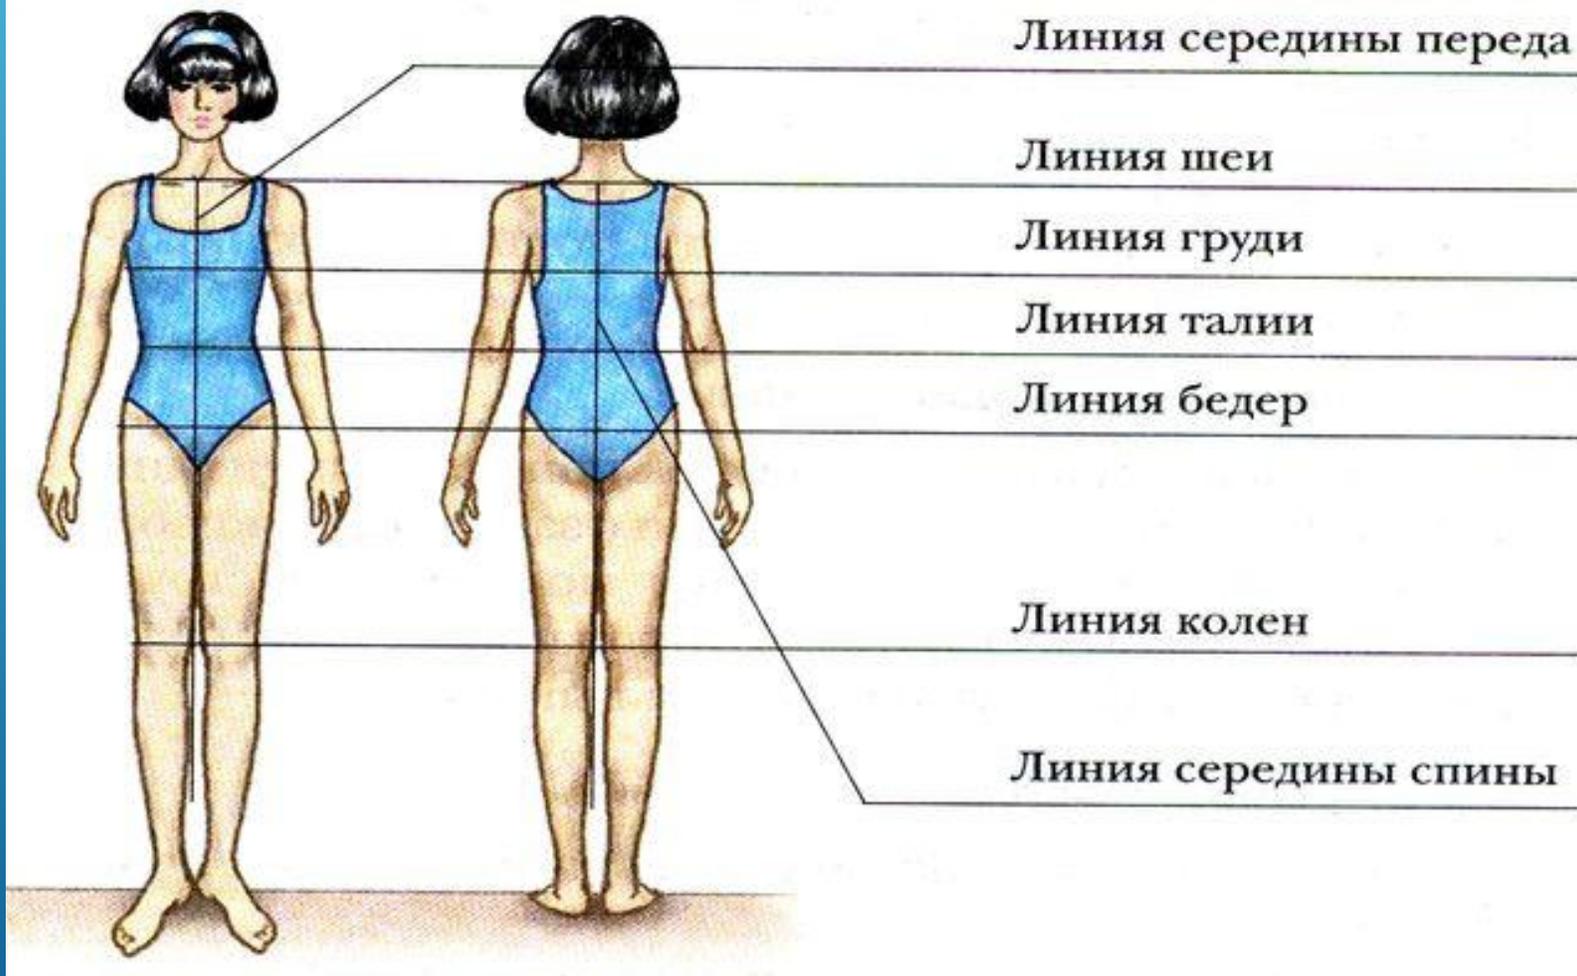


ПРАВИЛА СНЯТИЯ МЕРОК




- Талию повязать пояском или шнурком.
- Мерки снимают по правой стороне фигуры.
- Сначала снимают мерки обхватов, затем мерки длин.
- Сантиметровую ленту не следует натягивать и ослаблять.
- Стоять прямо, без напряжения, руки опущены, ноги вместе.
- Мерки длины (**Ди**) измеряют полностью, записывают полностью.
- Мерки обхватов (**Сб, Ст**) и ширины измеряют полностью, записывают в половинном размере, т.к. чертёж строят на одну половину фигуры.

▶ Мерки, необходимые для построения чертежа

- ▶ **С.т. – Полуобхват талии** – снимается горизонтально по линии талии в самом узком месте, записывается в половинном размере.
- ▶ **С.б. – Полуобхват бедер** – снимается горизонтально по линии бедер через выступающие точки ягодиц, записывается в половинном размере.
- ▶ **Д.и. – Длина изделия** – снимается по правой стороне фигуры от линии талии до желаемой длины.

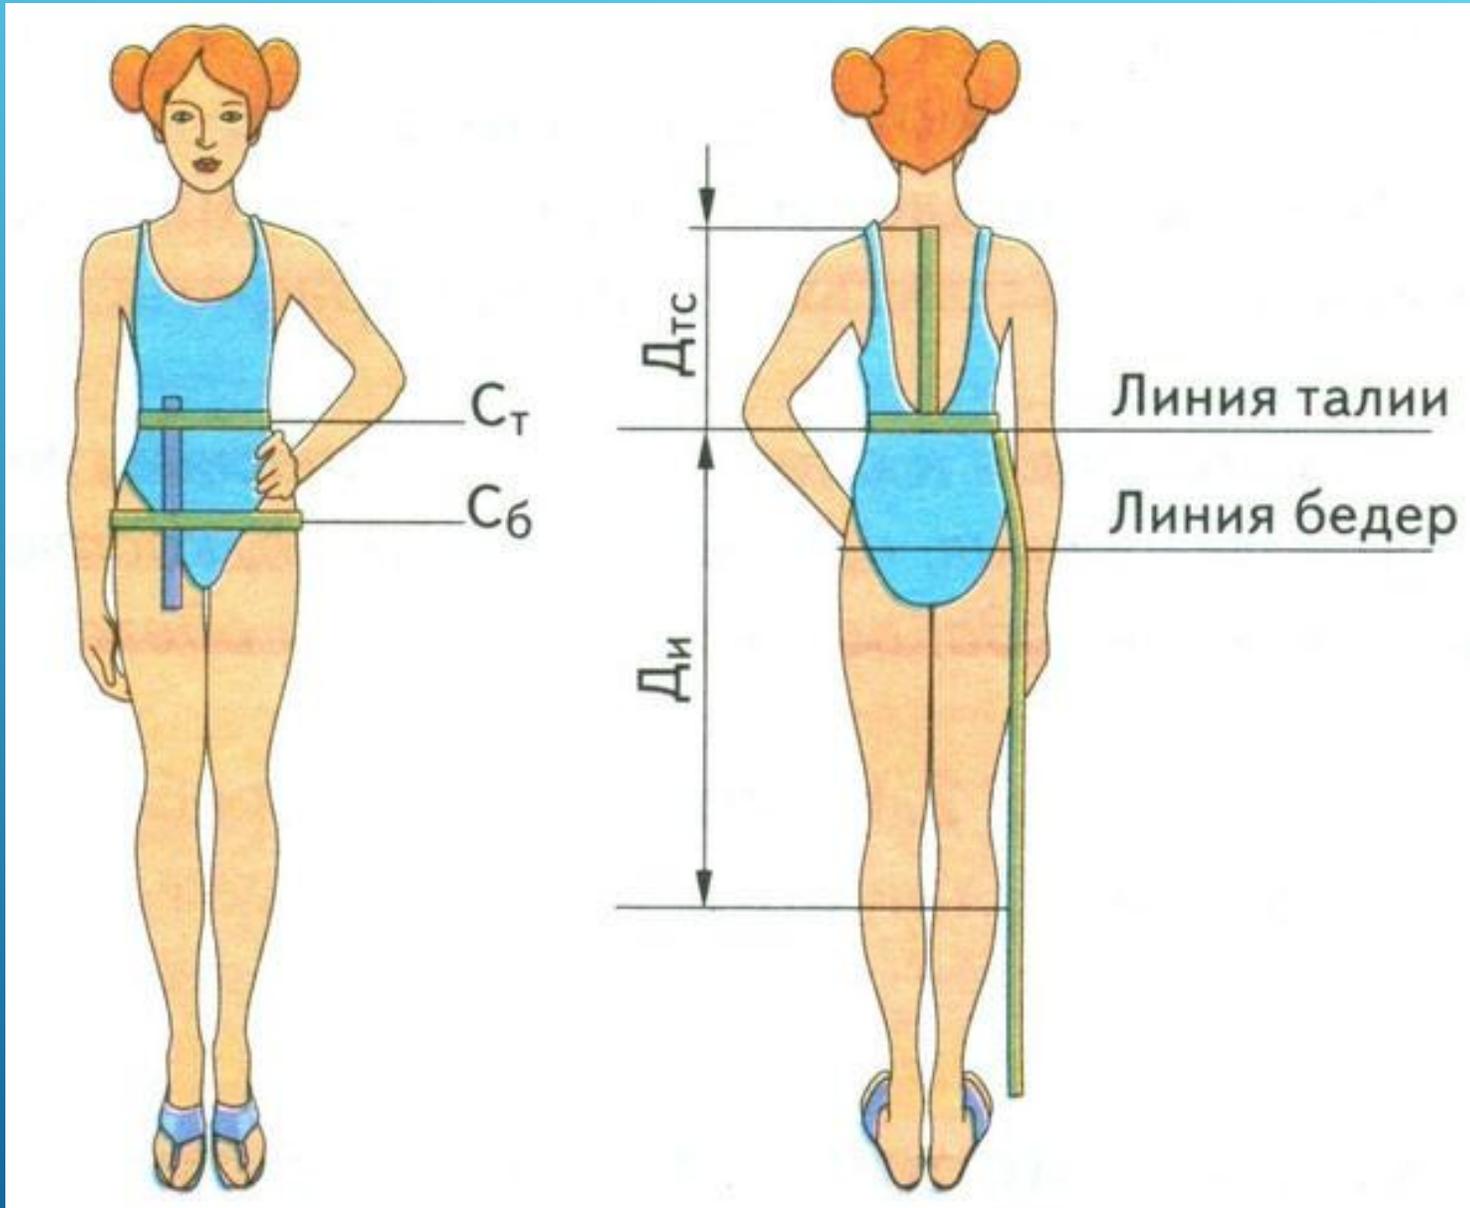

▶ **Задание:**

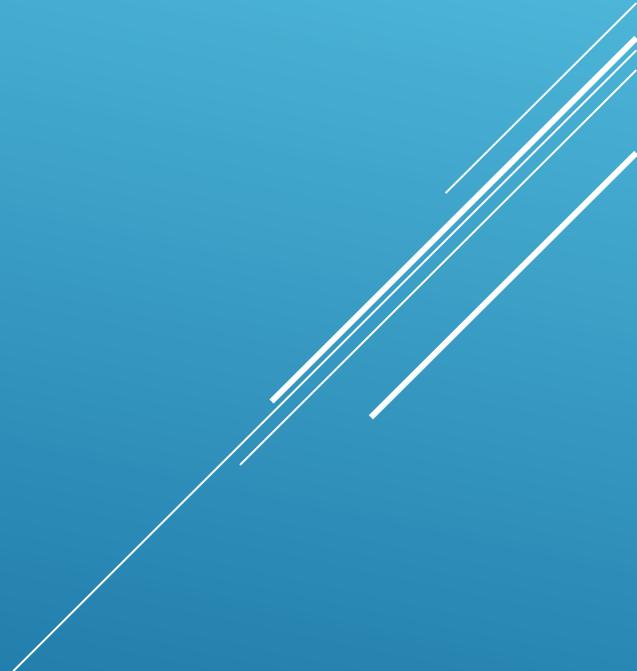- ▶ 1. Зарисовать в тетради конструктивные линии фигуры;
 - ▶ 2. Записать правила снятия мерок;
 - ▶ 3. Записать порядок снятия мерок С.т., С.б., Д.и.
 - ▶ 4. Снять мерки самостоятельно.
- 
- A decorative graphic consisting of several parallel white lines of varying lengths, slanted upwards from left to right, located in the bottom right corner of the slide.