



Как образец для одной линии воздухопроводов –  
рисуем три линии

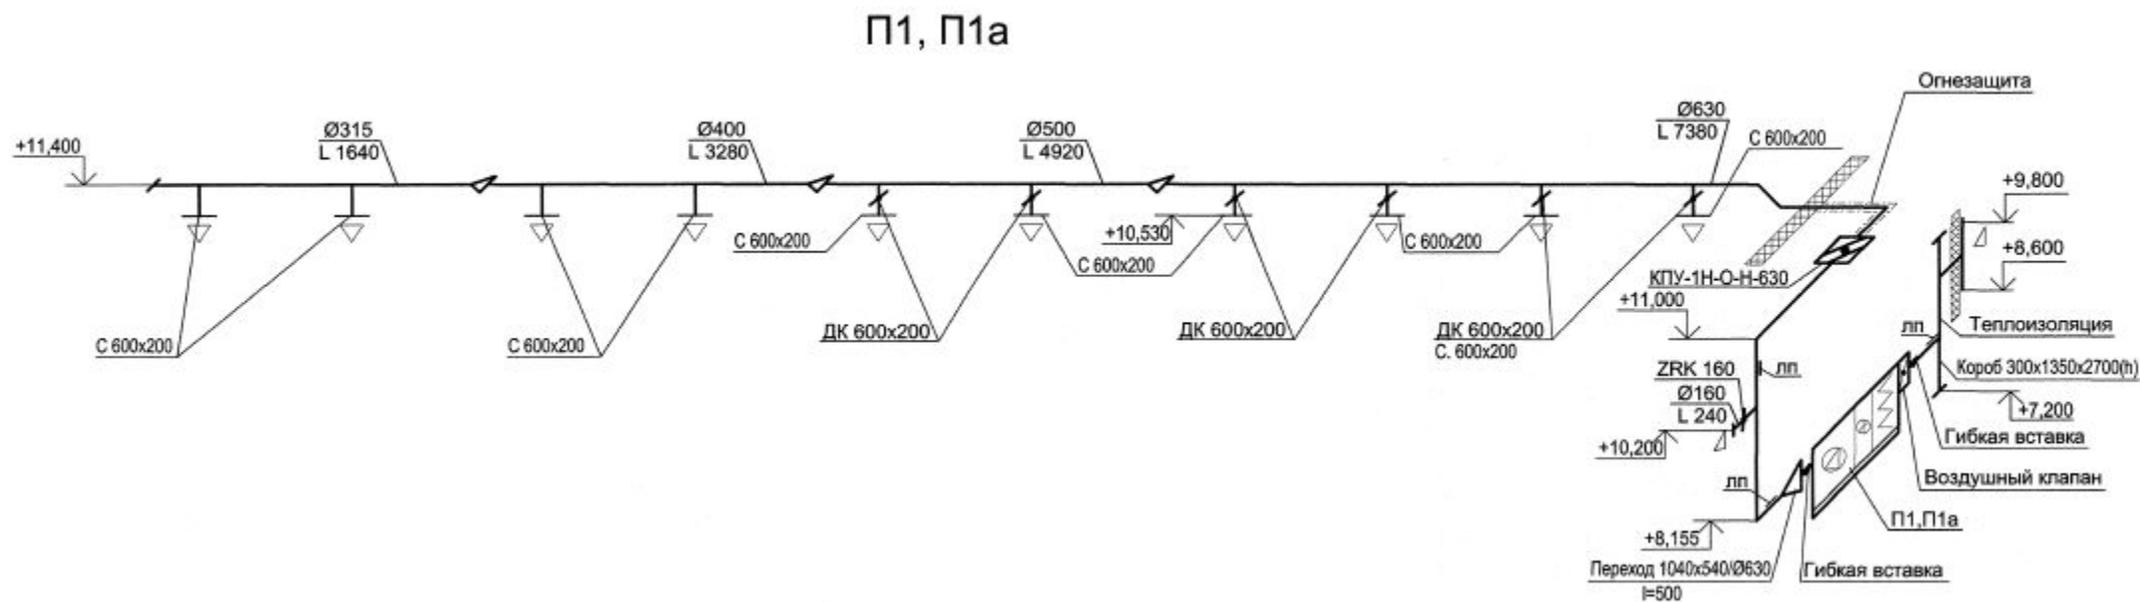


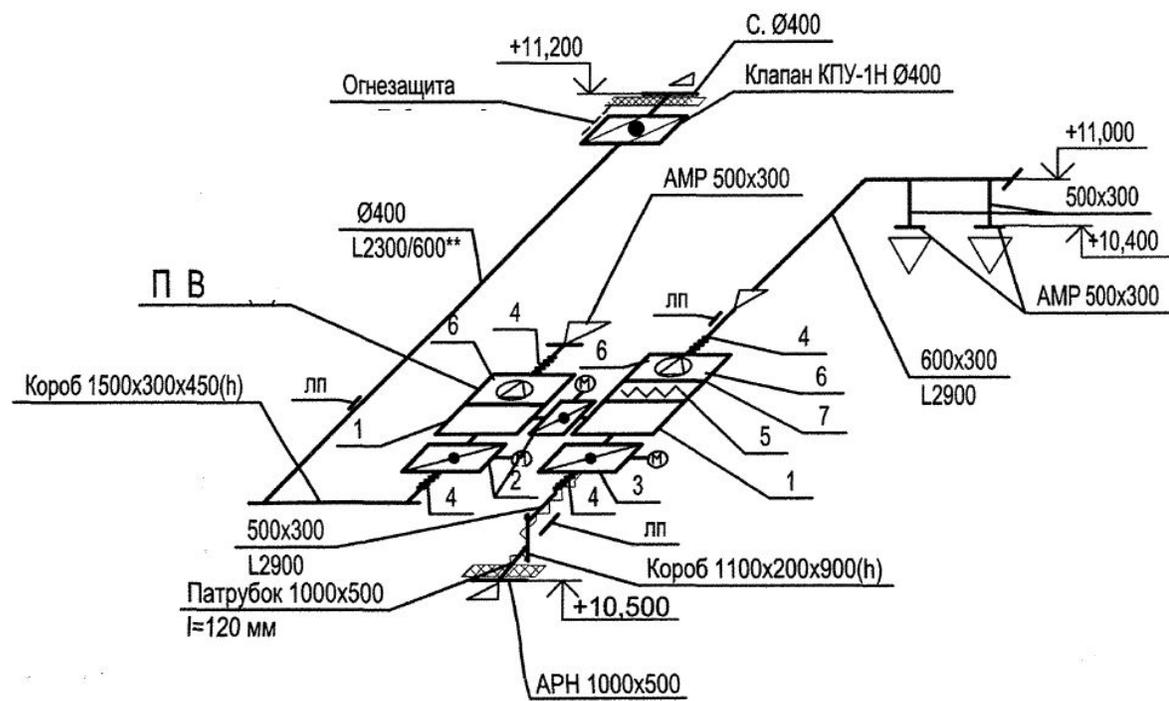







+8,600 -  
ПСУ

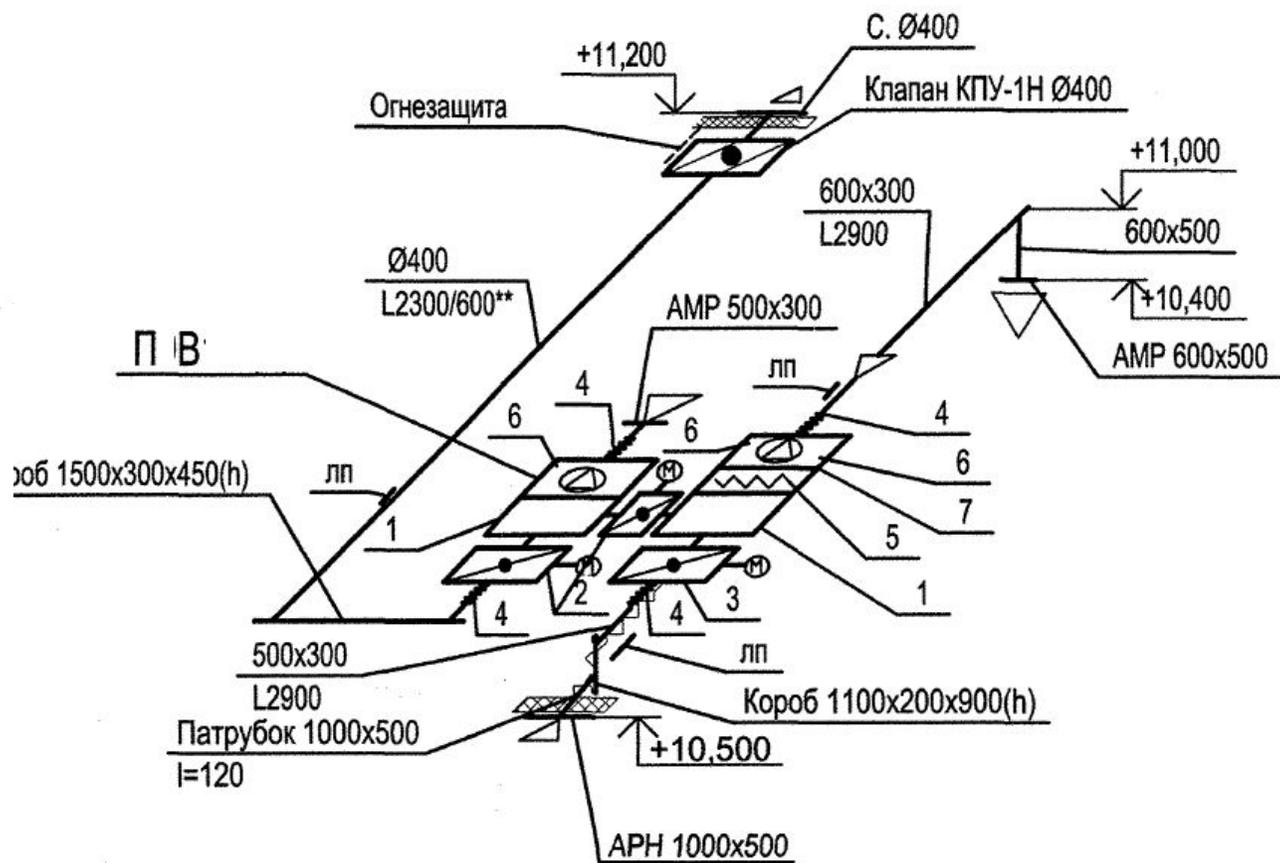


+8,600 -  
операторская

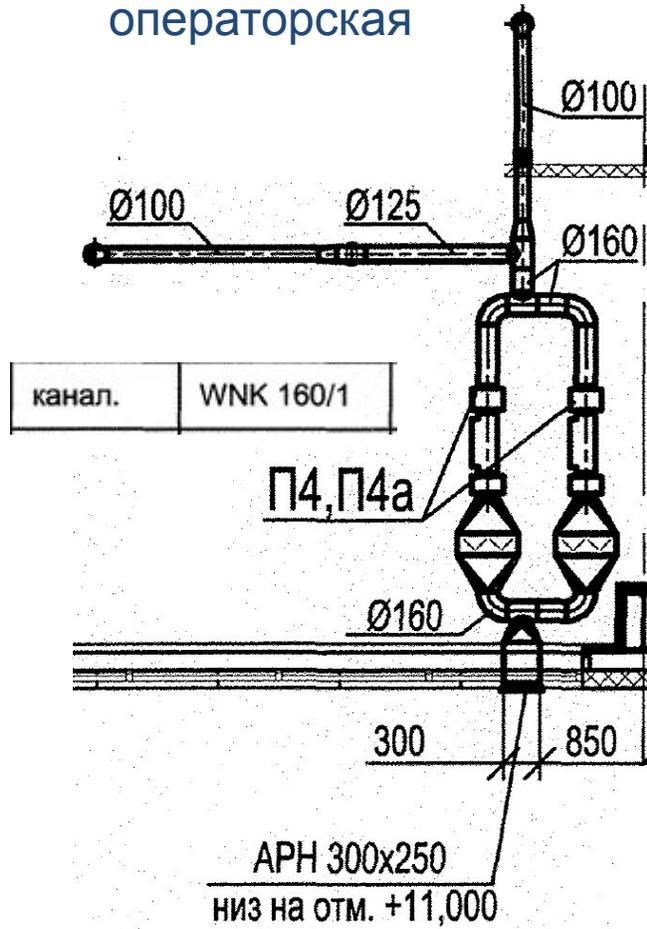


П4, П4а

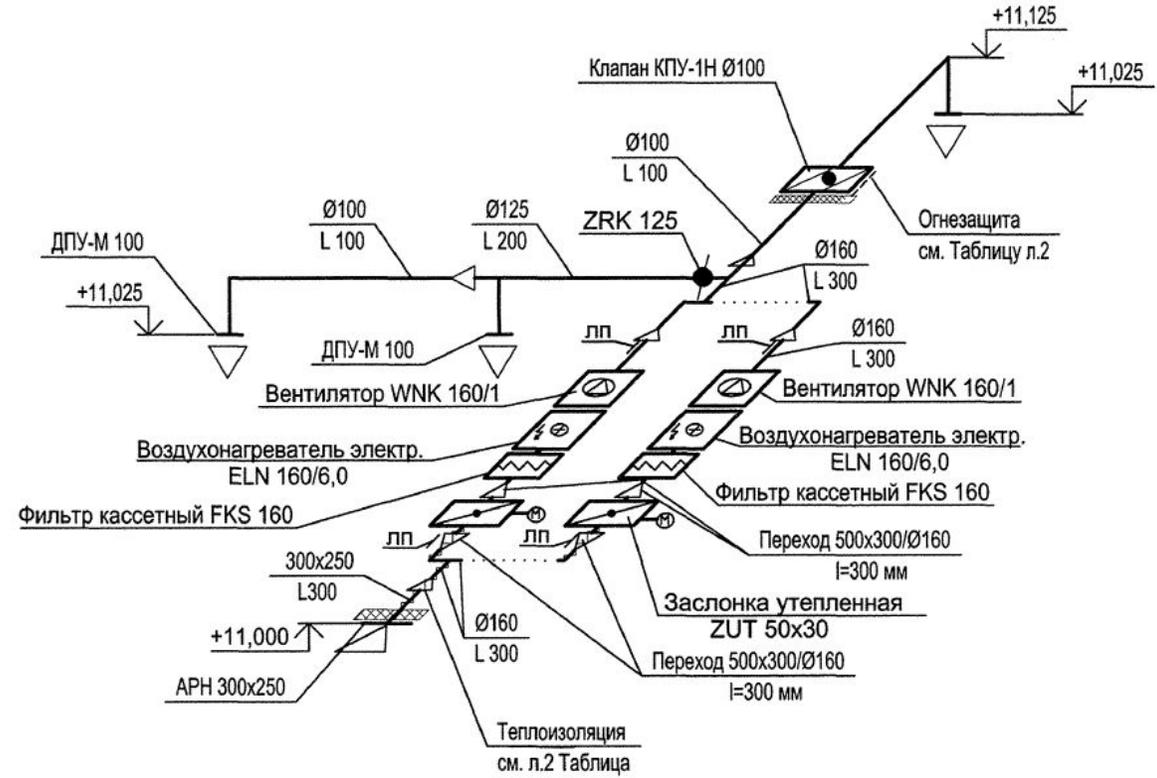

## B1-B5

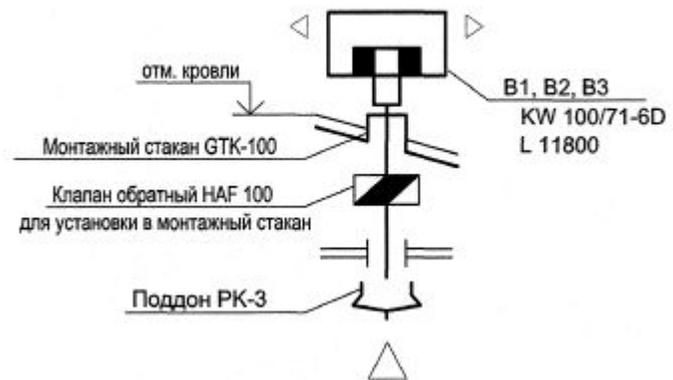

ДВ1	1	Отделение производства	крышн.	КРОВ60 100 Ду400 Н 01100/6 У1
-----	---	------------------------	--------	-------------------------------

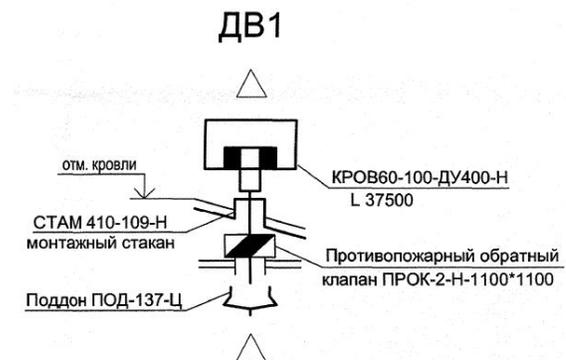

## ПЕ

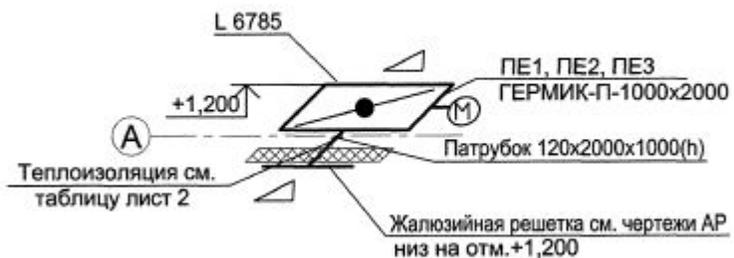


Схема систем ВТ1, ВТ1а, ВТ2, ВТ2а, ВТ3, ВТ3а – берем оборудование, диаметры

