


Карточка химического средства

BS Sterilforte

(БС Стерилфорте)

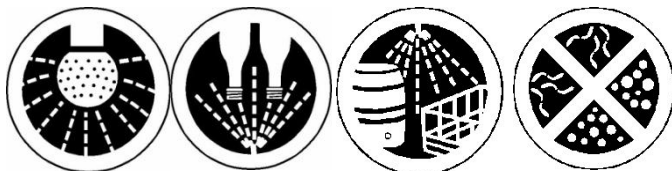

ОПИСАНИЕ:	Дезинфектант на основе надуксусной кислоты и перекиси водорода
КОНЦЕНТРАТ:	100 %
МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ:	замачивание, распыление, туманогенератор
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:	Дезинфекция технологического оборудования, объемная дезинфекция, дезковрики.
КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА:	0,05-0,15%
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ РАСТВОРА:	Дозируется по объему
ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ:	Согласно параметрам оборудования, (среднее - 5 мин)
ТЕМПЕРАТУРА:	Холодная, не более 50°C (разпадается)

В КОНЦЕНТРИРОВАННОМ ВИДЕ ВЫЗЫВАЕТ ОЖОГИ.

Мойте руки, уходя на перерыв и после работы.

Избегайте попадания в глаза и на кожу.

Защита органов дыхания: не вдыхать пары, использовать противогаз при длительной работе со средством

Защита рук: защитные перчатки

Защита глаз: при переливании средства рекомендуется одевать защитные очки

При попадании средства в глаза или на кожу – тщательно промыть пораженный участок водой и обратиться к врачу

Хранение: 1 год (в закрытой таре, при температуре воздуха от +5°C до +35°C)

Утилизация рабочих растворов: разбавить большим количеством воды и слить в дренаж, либо в соответствии с заводскими процедурами.

ТЩАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ С ХИМИКАТАМИ!



ООО «БС ХЕМИКАЛ» 101000 г. Москва
Архангельский проезд дом 9 стр. 1 офис 6
тел. 8-906-679-08-48
www.bs-chemical.com

BS[®]
CHEMICAL