

Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
«Ульяновский государственный университет»
Институт медицины экологии и физической культуры
Факультет физической культуры и реабилитации
Кафедра адаптивной физической культуры

Презентация на тему:

Оборудование для слабослышащих

Направление: 490302 – физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура)

Выполнил студент:

АФ-МЗ- 17/2_Ю.С. Московец

Проверил:

Кандидат биологических наук, доцент кафедры АФК, зам. декана
по заочному отделению Н.А. Махова

СТАЦИОНАРНАЯ ИНДУКЦИОННАЯ ПЕТЛЯ VERT-135




НАЗНАЧЕНИЕ


Стационарная индукционная петля VERT-135 - предназначена для адаптации помещений площадью до 135 м.кв. Эта система является неотъемлемым элементом, регламентируемым программой «Доступная среда», при адаптации больших помещений, таких как конференц-залы, школы, театры, лекционные залы, религиозные здания и прочие общественные места. Конкурентное отличие данной индукционной петли является наличие трех независимых аудио входов, каждый из которых имеет индивидуальную регулировку уровня мощности перед отправкой на индукционный контур, а также прием специальных сигналов от систем безопасности. К таким системам относятся различные пожарные сигнализации, системы оповещения в чрезвычайных ситуациях или охранные системы.

Наличие в системе фантомного питания, обеспечивающего одновременную передачу по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов, дает возможность для подключения широкой линейки микрофонов.

УСТАНОВКА

Установите индукционный контур по периметру адаптируемой территории, используя специальный кабель. Для облечения монтажа контура можно использовать специальный кабельный канал.

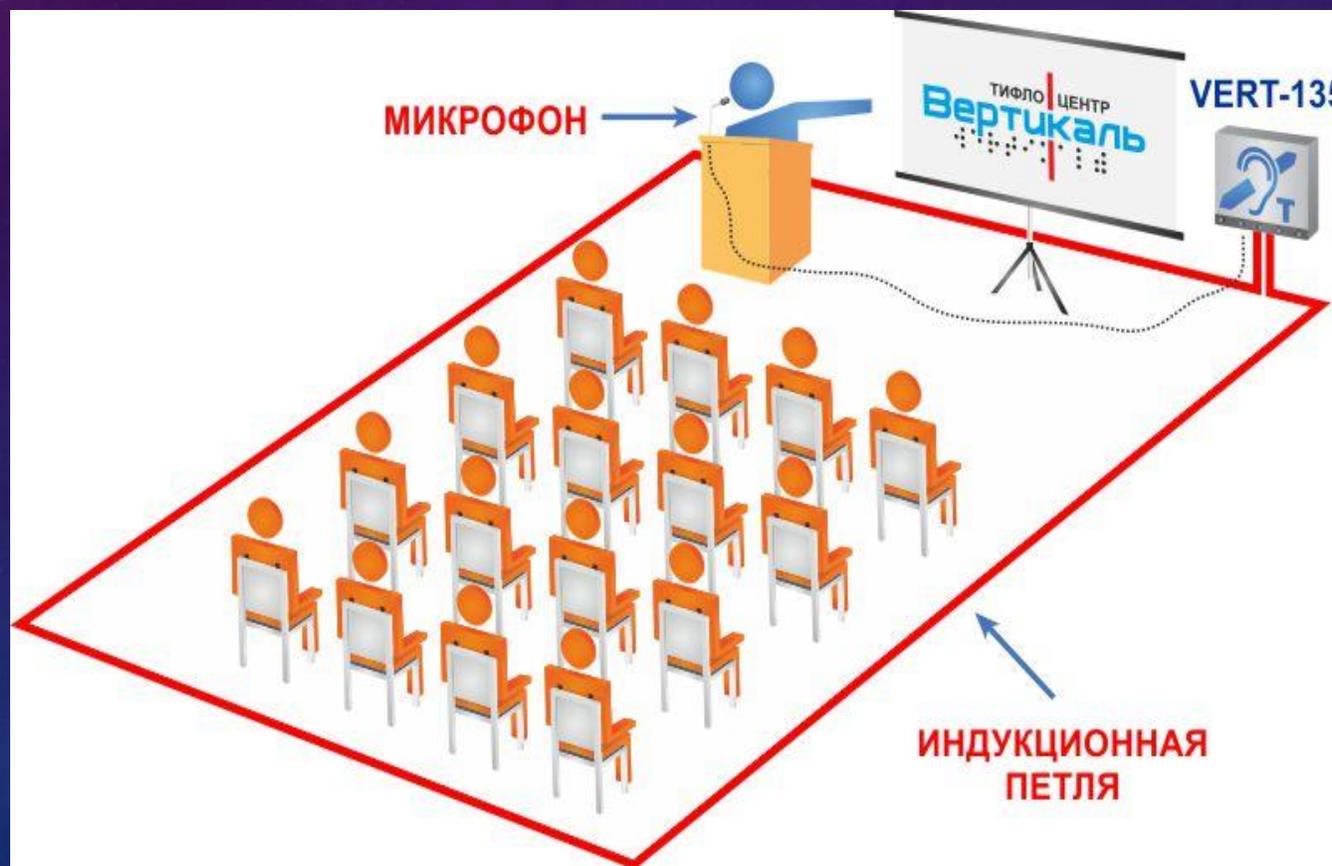

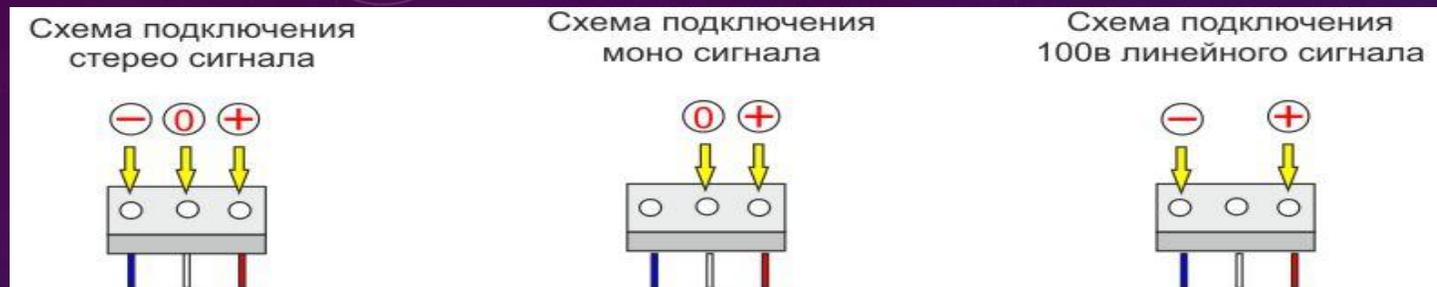

Откройте корпус VERT-135 и закрепите его на стене на удалении 100 мм от других предметов. Подключите индукционный контур и линейные источники звука ко входам индукционной системы в соответствии со схемой и сделайте необходимые настройки, указанные в паспорте системы.

Подключите изделие к сети 220 В при помощи кабеля сечением не менее 1.5 мм, будьте внимательнее при подключении питания 220 V питания. Неправильное подключение может повредить индукционную систему и лишает вас гарантии на ремонт.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Система VERT-135 предназначена для использования только внутри объекта. Обслуживание и установку может производить только квалифицированный персонал. Не вскрывайте корпус устройства после настройки и подключения. Устройство не содержит элементов и деталей, предназначенных для самостоятельного обслуживания. Для очистки корпуса от загрязнений используйте мягкую ткань и изопропиловый спирт.

ПОРТАТИВНАЯ ИНДУКЦИОННАЯ ПЕТЛЯ VERT-1A





Спасибо за
внимание!
thank you

